

Instrukcja ważna dla urządzeń wyprodukowanych po: / Operating instructions valid for devices manufactured after: / Návod k obsluze platný pro zařízení vyrobená po: / Návod na obsluhu platný pre zariadenia vyrobené po: / Naudojimo instrukcijos galioja prietaisams, pagamintiems po: / Lietošanas instrukcija, kas attiecas uz ierīcēm, kas ražotas pēc: / A használati utasítás az alábbi dátum után gyártott készülékekre érvényes: / Instrucțiunile de utilizare valabile pentru dispozitivele fabricate după: / Navodila za uporabo veljajo za naprave, proizvedene po: / Korisnički priručnik vrijedi za uređaje proizvedene nakon: / Инструкции за експлоатация, валидни за устройства, произведени след: / Інструкція з експлуатації, важлива для пристроїв, виготовлених після: / Bedienungsanleitung gültig für Geräte, die nach dem folgenden Datum hergestellt wurden: / Mode d'emploi valable pour les appareils fabriqués après: **01.01.2026**

PL Odkurzacz do pracy na mokro i suchu

Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

EN Vacuum cleaner for wet and dry cleaning

User manual with warranty card

CZ Vysavač na mokré a suché vysávání

Návod k obsluze se záručním listem

SK Vysávač na mokré a suché vysávanie

Užívateľská príručka so záručným listom

LT Šlapias ir sausas dulkių siurblys

Naudojimo instrukcija su Garantiniu lapu

LV Mitrš un sauss putekļu sūcējs

Lietošanas instrukcija ar garantijas talonu

HU Nedves és száraz porszívó

Használati Utasítás Garanciajeggyel

RO Aspirator umed și uscat

Instrucțiunile de utilizare și certificat de garanție

SI Sesalnik za mokro in suho sesanje

Navodila za uporabo z garancijskim listom

HR Mokri i suhi usisavač

Upute za uporabu s jamstvenim listom

BG Прахосмукачка за мокро и сухо почистване

Инструкции за експлоатация с гаранционна карта

UA Пилосос для сухого та вологого прибирання

Інструкція з експлуатації з гарантійним талоном

DE Nass- und Trockensauger

Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

FR Aspirateur pour travaux secs et humides

Mode d'emploi avec carte de garantie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody Dedra Exim zabronione Dedra Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno-technicznych oraz komplekcyjnych bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do reklamowania produktu. Instrukcja obsługi dostępna na stronie www.dedra.pl

All rights reserved. This document is protected by copyright. Copying or distributing the User Manual in whole or in part without the consent of Dedra Exim is prohibited. Dedra Exim reserves the right to make design, technical and assembly changes without prior notice. These changes cannot be used as grounds for product complaints. The user manual is available at www.dedra.pl

Všetchny práva vyhrazena. Toto zpracování je chráněno autorskými právy. Kopírování nebo šíření Návodu k obsluze v částech nebo vcelku bez souhlasu společnosti Dedra Exim je zakázáno. Dedra Exim si vyhrazuje právo zavádět konstrukční a technické a komplementační změny bez dřívějšího oznámení. Tyto změny nemohou být základem pro reklamování výrobku. Návod k obsluze dostupný na stránkách www.dedra.pl

Všetky práva vyhrazené. Tieto materiály sú chránené autorskými právami. Kopírovanie prípadne šírenie častí, prípadne celého návodu na obsluhu je bez súhlasu spoločnosti Dedra Exim zakázané. Dedra Exim si vyhradzuje právo na vykonávanie konštrukčno-technických zmien, a zmien doplnkového príslušenstva, bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny nemôžu byť dôvodom na reklamáciu výrobku. Užívateľská príručka je dostupná na webovej stránke www.dedra.pl

Visos teisės saugomos. Šis kūrinys yra saugomas autorių teisių įstatymų. Eksploatavimo instrukcijos arba jos fragmentų kopijavimas ir platinimas be „Dedra Exim“ sutikimo draudžiamas. „Dedra Exim“ pasilieka sau teisę įvesti konstrukcijų, techninių arba komplektacijos pokyčius be išankstinio įspėjimo. Šie pokyčiai negali būti skundo dėl produkto pagrindu. Naudojimo instrukcija yra prieinama svetainėje: www.dedra.pl

Visas tiesības pasargātas. Šis izdevums ir sargāts ar autortiesību. Lietošanas instrukcijas kopēšana vai izplatīšana pilnīgi vai fragmentos bez Dedra Exim firmas piekrišanas ir aizliegta. Firma Dedra Exim atstāj sev tiesību veikt konstrukcijas-tehniskas izmaiņu, kā arī komplektācijas izmaiņu bez iepriekšēja paziņojuma. Šīs izmaiņas nevar būt pamatu produkta reklamēšanai. Lietošanas instrukcija pieejama mājaslapā www.dedra.pl

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány szerzői jogokkal védve. A Használati Utasítás másolása vagy terjesztése egészében vagy részleteiben a Dedra Exim írásos engedélye nélkül tilos. A Dedra Exim fenntartja magának a szerkezeti-műszaki, valamint komplettálási változtatások előzetes bejelentés nélküli bevezetésének jogát. Ezek a változások nem szolgálhatnak alappól a termék reklamációjának. A használati utasítás a weboldalon elérhető www.dedra.pl

Toate drepturile rezervate. Această redactare este protejată prin legea dreptului de autor. Este interzisă copierea, reproducerea în orice fel sau multiplicarea și distribuirea parțială sau în totalitate a Manualului de utilizare fără permisiunea firmei Dedra Exim. Firma Dedra Exim își rezervă dreptul de a face modificări tehnice și constructive sau de completare a dispozitivului fără o notificare prealabilă. Aceste modificări nu pot constitui temei pentru reclamarea produsului. Instrucțiunea de deservire accesibilă pe pagina www.dedra.pl

Vse pravice pridržane. Ta navodila so zaščiteni na podlagi predpisov o avtorskih pravicah. Prepovedano je kopiranje ali razširjanje teh navodil za uporabo po delih ali v celoti brez soglasja Dedra Exim. Dedra Exim si pridružuje pravico do uvažanja konstrukcijsko-tehničnih in kompletacijskih sprememb brez predhodnega obvestila. Te spremembe ne morejo biti podlaga za prijavo reklamacije. Navodila za uporabo so na voljo na strani www.dedra.pl

Sva prava su rezervirana. Ovo djelo je zaštićeno autorskim pravom. Zabranjeno je kopiranje ili distribucija Uputa za uporabu u dijelovima ili u cijelosti bez pristanka Dedra Exima. Dedra Exim zadržava pravo uvođenja promjena konstrukcijskih, tehničkih i završnih bez prethodne obavijesti. Ove promjene ne mogu predstavljati osnovu za reklamiranje proizvoda. Upute za uporabu dostupne su na web stranici www.dedra.pl

Всички права са запазени. Това проучване е защитено с авторски права. Копирането или разпространението на ръководството за потребителя на части или изцяло без разрешението на Dedra Exim е забранено Dedra Exim си запазва правото да прави промени в дизайна, техниката и окомплектовката без предварително уведомление. Тези промени не могат да бъдат основание за рекламиране на продукта. Ръководството за потребителя е достъпно на адрес www.dedra.pl

Всі права захищені. Ця робота захищена авторським правом. Копіювання або розповсюдження Посібника користувача повністю або частково без дозволу Dedra Exim заборонено Dedra Exim залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, технічні характеристики та комплектацію без попереднього повідомлення. Ці зміни не можуть бути підставою для реклами продукту. Посібник користувача доступний на сайті www.dedra.pl

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung oder Weitergabe der Betriebsanleitung, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung von Dedra Exim nicht gestattet. Dedra Exim behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, konstruktive und technische Änderungen sowie Änderungen des Lieferumfangs vorzunehmen. Diese Änderungen können nicht als Grundlage für Beanstandungen verwendet werden. Die Betriebsanleitung finden Sie unter www.dedra.pl

Tous droits réservés. Le présent document est protégé par le droit d'auteur. La copie ou la diffusion du mode d'emploi, en tout ou en partie, sans l'accord de Dedra Exim est interdite. Dedra Exim se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et de conception sans préavis. Ces modifications ne peuvent constituer un motif de réclamation concernant le produit. Le mode d'emploi est disponible sur le site www.dedra.pl



Kontakt


Contact / Kontakt / Kontakt / Kontakta / Kontakts / Elérhetőség / Contact / Pište na / Kontakt / Свържете се с / Контакти / Kontakt / Contact:
Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Tel. +48 22 73 83 777 wew. 129, 170, fax +48 22 73 83 779
info@dedra.pl www.dedra.pl




1. Zdjęcia i rysunki



A

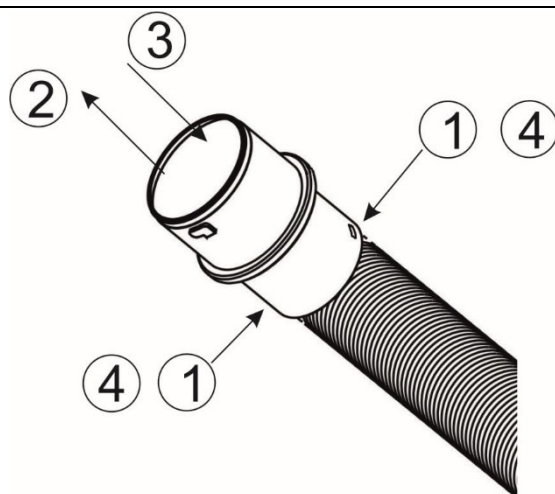

B

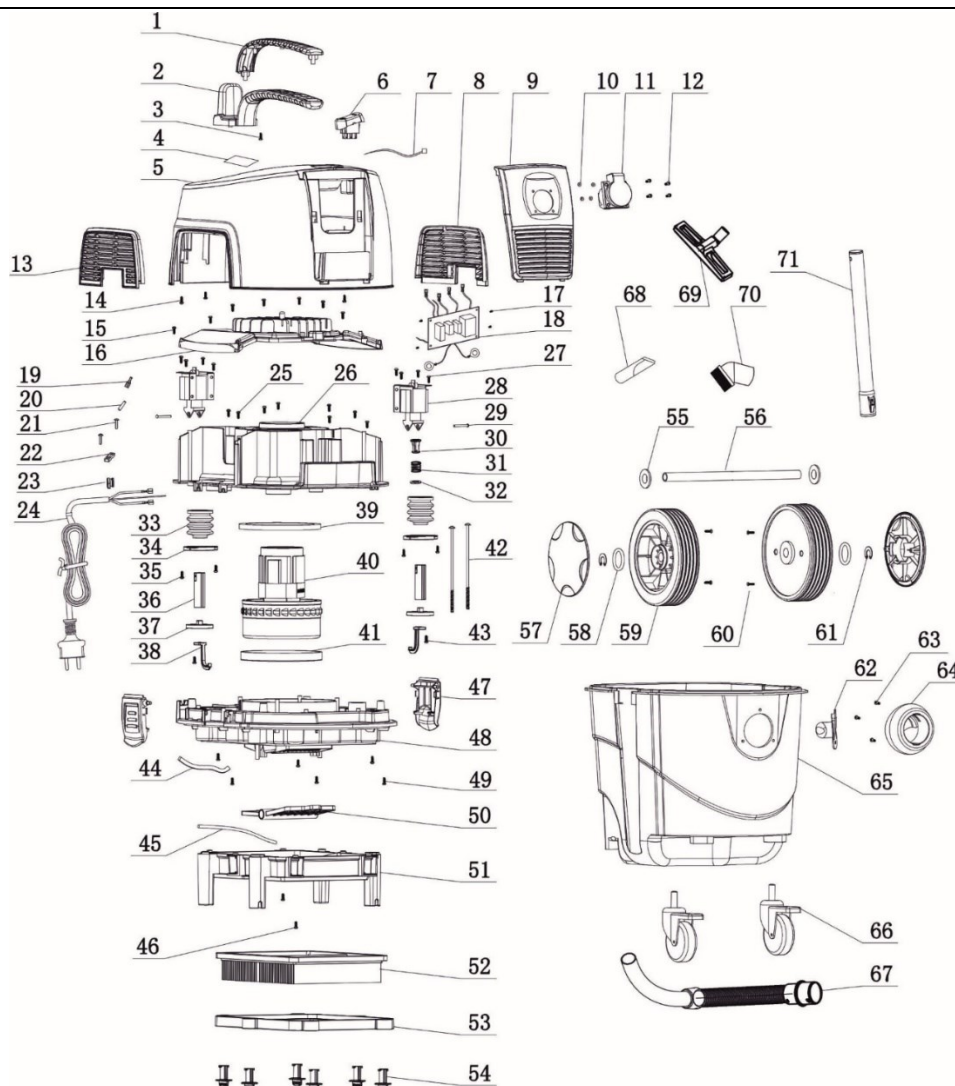

C

Opis piktogramów / Description of pictograms / Popis piktoqramů / Popis piktogramov / Piktogramų aprašymas / Piktogrammu apraksts / A piktogramok leírása / Descrierea pictogramelor / Opis piktogramov / Opis piktograma / Описание на пиктограмите / Опис піктограм / Beschreibung der Piktogramme / Description des pictogrammes



Nakaz: przeczytaj instrukcję obsługi / Mandatory: read the instruction manual / Příkaz: přečtěte návod k obsluze / Příkaz: oboznámte sa s uživatelskou príručkou / Privaloma: perskaitykite aptarnavimo instrukciją / Norādījums: rūpīgi iepazīstieties ar lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju / Utasítás: olvassa el az útmutatót / Obligatoriu: citiți manualul de utilizare / Gebot: die Bedienungsanleitung lesen / Ukaz: preberí navodila za uporabo / Nalog: pročitajte upute za uporabu / Заповедта: прочетете ръководството за употреба / Заборона: прочитайте інструкцію з експлуатації / Obavezo: pročitajte upute za uporabu / Ordre : lire le manuel d'utilisation



Przepływ powietrza / Airflow / Průtok vzduchu / Prietok vzduchu / Oro srovè / Gaisa plūsma / Légáramlás / Debit d'air / Caudal de aire / Debitul de aer / Luchtdoorstroom / Luftdurchfluss / Pretok zraka / Въздушен поток / Потік повітря / Strujanje zraka / Flux d'air



Pojemność zbiornika / Tank capacity / Objem nádoby / objem nádoby / Bako talpa / Neigiamas slėgis talpoje / Tvertnes tilpums / A tartály űrtartalma / Volume du contenant / Capacidad del depósito / Volumul recipientului / Reservoirinhoud / Behältervolumen / Prostorina rezervoarja / Капацитет на резервоара / Ємність бака / Kapacitet spremnika / Capacité du réservoir



Maksymalne podciśnienie podczas pracy / Maximum vacuum during operation / Maximální provozní podtlak / Maximálny podtlak počas práce / Maksimāli siurbimo galia darbo metu / Maksimālais vakuuma spiediens darbības laikā / Maximális vákuum üzemeltetés ideje alatt / Dépression maximale pendant le fonctionnement / Subpresión máxima durante el trabajo / Sub presiunea maximă admisă / Maximale onderdruk tijdens bedrijf / Maximaler Unterdruck während des Betriebs / Največji podtlak med delovanjem / Максимален вакуум по време на работа / Максимальний вакуум під час роботи / Maksimalni negativni tlak tijekom rada / Vide maximal pendant le fonctionnement

PL Spis treści

1. Zdjęcia i rysunki
2. Opis urządzenia
3. Przeznaczenie urządzenia
4. Ograniczenie użycia
5. Dane techniczne
6. Przygotowanie do pracy
7. Podłączenie do sieci
8. Włączanie urządzenia
9. Użytkowanie urządzenia
10. Bieżące czynności obsługowe
11. Części zamienne i akcesoria
12. Samodzielne usuwanie usterek
13. Komplektacja urządzenia

14. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych
15. Wykaz części do rysunku złożeniowego
16. Karta gwarancyjna

Deklaracja zgodności znajduje się w siedzibie producenta.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa zostały dołączone do instrukcji jako oddzielna broszura.



OSTRZEŻENIE. Przeczytać wszystkie ostrzeżenia oznaczone symbolem [triangle] i wszystkie instrukcje.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub poważnych obrażeń.

Zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do przyszłego użytku.

2. Opis urządzenia

Rys. A: 1. – 1. Kółko jezdne, 2. Gniazdo węża elastycznego, 3. Gniazdo 230 V, 4. Rura teleskopowa, 5. Zespół włącznika, 6. Wąż elastyczny, 7. Pokrywa silnika, 8. Zatraski, 9. Zbiornik na zanieczyszczenia, 10. Koła jezdne.

3. Przeznaczenie urządzenia

Odkurzacz warsztatowy jest urządzeniem przeznaczonym do pracy na sucho i mokro (do ściągania wody), umożliwia oczyszczanie dowolnych powierzchni w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. Dzięki zastosowaniu automatycznego otrzásacza urządzenie bardzo dobrze będzie sprawdzać się jako odciąg urobku powstającego podczas szlifowania tynków gipsowych.

Dopuszcza się wykorzystanie urządzenia w pracach remontowo-budowlanych, warsztatach naprawczych, w pracach amatorskich przy równoczesnym przestrzeganiu warunków użytkowania i dopuszczalnych warunków pracy, zawartych w instrukcji obsługi.

4. Ograniczenia użycia

Urządzenie może być użytkowane tylko zgodnie zamieszczonymi poniżej „Dopuszczalnymi warunkami pracy”.

Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, czynności obsługowe nieopisane w instrukcji obsługi będą traktowane jako bezprawne i powodują natychmiastową utratę praw gwarancyjnych, a deklaracja zgodności traci ważność.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, bądź niezgodnie z instrukcją obsługi spowoduje natychmiastową utratę praw gwarancyjnych.

Dopuszczalne warunki pracy
Praca ciągła S1
Użytkować w pomieszczeniach zamkniętych.

5. Dane techniczne

Model urządzenia	DED6607
Napięcie zasilania [V]	230
Częstotliwość zasilania [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	1 600
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony przed dostępem bezpośrednim	IPX4
Maksymalna moc urządzenia podłączonego do dodatkowego gniazda [W]	2 000
Moc całkowita + moc podłączonego urządzenia [W]	3 600
Pojemność zbiornika [L]	30
Podciśnienie [kPa]	20

6. Przygotowanie do pracy

UWAGA Wszystkie czynności przygotowawcze przeprowadzać przy urządzeniu odłączonym od źródła zasilania.

Przed rozpoczęciem użytkowania odkurzacz wymaga przeprowadzenia czynności wstępnych.

Montaż kółek jezdnych

Koła tylne (rys. A, 10) montowane są na osi. Oś wcisnąć w prowadnice w dole zbiornika w taki sposób, aby trzpienie nałożyły się na otwory w osi. Mocno docisnąć. Kółka jezdne zabezpieczyć zaślepkami.

Koła przednie osadzone są na trzpieniach, które należy wcisnąć w otwory w przedniej części zbiornika na zanieczyszczenia. Koła przednie powinny swobodnie się obracać.

Czyszczenie na sucho

Odblokować zatraski (rys. A, 8) i zdjąć pokrywę górną (rys. A, 7). Na króciec wewnątrz zbiornika na zanieczyszczenia nałożyć worek na urobek, dokładnie docisnąć. Sprawdzić uszczelnienie. Założyć pokrywę górną i zamknąć zatraskami.

Czyszczenie na mokro

W przypadku czyszczenia na mokro nie stosować worka na urobek. Zanieczyszczenia będą zbierać się w zbiorniku.

Zakładanie węża i końcówek do czyszczenia

Do gniazda (rys. A, 2) wcisnąć i obrócić - w celu zablokowania - końcówkę węża elastycznego (rys. A, 6), do węża dołączyć rurę teleskopową (rys. A, 4). Na końcówkę rury założyć odpowiednią końcówkę czyszczącą (kończówka płaska, końcówka szczelinowa).

Podłączanie szlifierki do gipsu

Odkurzacz wyposażony jest w automatyczny otrzásacz, dzięki czemu, w przypadku podłączenia szlifierki do powierzchni gipsowych, jest wydajnym urządzeniem odciągającym urobek powstający w czasie szlifowania. W celu połączenia szlifierki z odkurzaczem należy: zdemontować końcówki z węża odkurzacza i szlifierki, końcówkę od odkurzacza założyć na wąż szlifierki. Sposób postępowania (rys. B):

1. Płaskim, wąskim narzędziem (np. wkrętakiem) wcisnąć blokadę oznaczoną jako 1. Energicznie ściągnąć końcówkę z pierścienia z blokadą (2).

2. Nałożyć końcówkę do elektronarzędzia tak, aby otwory w końcówce pokrywały się z blokadą na pierścieniu (3).

3. Docisnąć końcówkę, aż do usłyszenia zatrzaśnięcia się blokad. Upewnić się, że końcówka jest prawidłowo nałożona, a blokady w obu otworach są zamknięte (4).

Możliwe jest również, w przypadku szczelnego spasowania, stosowanie dołączonego do odkurzacza reduktora średnic. Jednak szczelniejsze połączenie uzyskuje się przy wymianie końcówki na wężu szlifierki.

7. Podłączenie do sieci

Przed podłączeniem urządzenia do źródła prądu należy upewnić się, czy napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.

Instalacja zasilająca powinna być wykonana zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi instalacji elektrycznych i spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowania. Parametry minimalnego przekroju przewodu zasilającego oraz nominalnej wartości bezpiecznika w zależności od mocy urządzenia podano w poniższej tabeli:

Moc urządzenia [W]	Minimalny przekrój przewodu [mm ²]	Minimalna wartość bezpiecznika typu C [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

Instalacja winna być wykonana przez uprawnionego elektryka. W przypadku korzystania z przedłużaczy należy zwrócić uwagę by przekrój żyły nie był mniejszy od wymaganego (patrz tabela). Przewód elektryczny ułożyć tak, aby w czasie pracy nie był narażony na przecięcie. Nie używać uszkodzonych przedłużaczy. Okresowo sprawdzać stan techniczny przewodu zasilającego. Nie ciągnąć za przewód zasilający.

8. Włączanie urządzenia

UWAGA Przed uruchomieniem urządzenia bezwzględnie wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do pracy”.

Włącznik odkurzacza znajduje się w górnej części korpusu. Włączenie włącznika w pozycję I uruchomi urządzenie, włączenie w pozycję II wykorzystywane jest w przypadku podłączenia do gniazda odkurzacza dodatkowego urządzenia i pracę w trybie synchronizacji. (patrz punkt 9). Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie ustawiając włącznik w pozycję 0.

9. Użytkowanie urządzenia

Odkurzanie

Do odkurzania płaskich powierzchni stosować szczotkę płaską. W przypadku konieczności usunięcia zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc stosować szczotkę szczelinową.

UWAGA W przypadku usuwania mokrych zanieczyszczeń usunąć ze zbiornika worek na urobek (patrz punkt 6)

Odkurzacz posiada zabezpieczenie przez zamoczeniem silnika. W przypadku zbyt wysokiego poziomu mokrych zanieczyszczeń urządzenie wyłączy się automatycznie, co zapobiega uszkodzeniom filtra typu HEPA i silnika.

Podłączenie dodatkowego urządzenia elektrycznego do odkurzacza

Odkurzacz posiada dodatkowe gniazdo, do którego można podłączyć elektronarzędzie bądź inne urządzenie elektryczne. Gniazdo znajduje się na przednim panelu odkurzacza. Minimalna moc urządzenia, które można podłączyć do odkurzacza, to 300 W, maksymalna 2000 W. Odkurzacz z podłączonym urządzeniem może pracować tylko w trybie synchronizacji. Aby uruchomić odkurzacz w trybie synchronizacji należy ustawić włącznik odkurzacza w pozycji II i podłączyć urządzenie zewnętrzne. W trybie synchronizacji odkurzacz nie będzie pracował, dopóki nie zostanie uruchomione podłączone urządzenie. Włączenie urządzenia spowoduje po ok. 5 sekundach włączenie odkurzacza. Po wyłączeniu urządzenia odkurzacz będzie pracował jeszcze ok. 5 sekund i wyłączy się. Funkcja synchronizacji jest szczególnie przydatna podczas wykonywania prac, w których niezbędne jest bieżące usuwanie odpadu (szlifowanie ścian, wiercenie otworów, cięcie i struganie drewna itd.)

10. Bieżące czynności obsługowe

UWAGA Wszystkie czynności obsługowe przeprowadzać przy urządzeniu odłączonym od źródła zasilania.

Przy pracy na sucho:

Należy często usuwać zanieczyszczenia z zbiornika w celu uniknięcia uszkodzenia odkurzacza. Aby oczyścić wnętrze odkurzacza, należy zdjąć z króćca worek, a następnie nad koszem lub innym pojemnikiem na śmieci zsunąć z dolnej części worka plastikową listwę uszczelniającą. Zebrane w worku zanieczyszczenia wyrzucić do zbiornika na śmieci,

worek dokładnie wytrześć, założyć plastikową listwę uszczelniającą. Ze zbiornika wyrzucić zebrane zanieczyszczenia.

Przy pracy na mokro:

Po każdym użytkowaniu zbiornik opróżnić, wysuszyć i oczyścić. Oczyszczenie i wysuszenie zbiornika jest szczególnie ważne, ponieważ ze względu na występowanie wilgoci i ciepła może nastąpić gwałtowny rozwój bakterii i pleśni.

Czyszczenie filtra typu HEPA

Zjąć górną osłonę korpusu i odwrócić ją o 180 stopni. Odblokować plastikowe zatrzaski, podnieść filtr razem z ramką. Wyjąć filtr z ramki, dokładnie wytrześć. Jeśli jest taka możliwość, przedmuchać sprężonym powietrzem. Założyć filtr.

Czyszczenie obudowy

Obudowę czyścić wilgotną ściereczką. Nie stosować agresywnych detergentów. Przedmuchiwać sprężonym powietrzem otwory wentylacyjne.

Przechowywanie odkurzacza

Wyczyszczony, dokładnie wysuszony odkurzacz należy przechowywać w oryginalnym pudełku, w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i osób postronnych..

11. Części zamienne i akcesoria

Akcesoria dostępne w sprzedaży:

DED66072 –filtr typu HEPA, DED66032 – zapasowy worek materiałowy W celu zakupu części zamiennych i akcesoriów należy skontaktować się z Serwisem Dedra Exim. Dane kontaktowe znajdują się na 1. stronie instrukcji.

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podać numer partii umieszczony na tabliczce znamionowej oraz numer części z rysunku złożeniowego.

W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane są na zasadach podanych w karcie gwarancyjnej. Reklamowany produkt prosimy przekazać do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowiązany jest przyjąć reklamowany produkt), przesłać do serwisu centralnego Dedra Exim lub przesłać do serwisu najbliższego względem miejsca zamieszkania (lista serwisów na stronie www.dedra.pl). Prosimy uprzejmie dołączyć wypełnioną kartę gwarancyjną. Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje serwis centralny. Uszkodzony produkt należy przesłać do serwisu (koszty wysyłki pokrywa użytkownik).

12. Samodzielne usuwanie usterek

UWAGA Przed przystąpieniem do samodzielnego usuwania usterek odłączyć urządzenie od zasilania.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Przewód zasilający jest źle podłączony lub uszkodzony	Wcisnąć głębiej wtyczkę do gniazdka, sprawdzić przewód zasilający.
	Brak napięcia w gniazdku	Sprawdzić napięcie w gniazdku, sprawdzić bezpiecznik.
	Uszkodzony włącznik	Przekazać urządzenie do serwisu.
Silnik przegrzewa się, siła ssania jest odczuwalnie zmniejszona	Zapchane otwory wentylacyjne. Zatkany przewód elastyczny lub ssawka	Oczyścić otwory wentylacyjne. Usunąć zator
	Zatkana osłona filtra. Przepchnięty zbiornik	Sprawdzić filtr, oczyścić go. Opróżnić zbiornik
Silnik rusza z trudem	Zatarte łożyska. Zanieczyszczony silnik wiatraka	Przekazać urządzenie do serwisu

13. Kompletacja urządzenia

1. Odkurzacz – 1 szt. 2. wał elastyczny 1 szt. 3. rura teleskopowa – 1 szt. 4. Szczotka płaska – 1 szt. 5. Szczotka szczelinowa – 1 szt. 6. Worek na zanieczyszczenia – 1 szt.

14. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

 Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne np. na swoich stronach internetowych.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, wynikające z możliwości obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

15. Wykaz części do rysunku złożeniowego

LP	Nazwa części	LP	Nazwa części
1	Mocowanie rękojeści	37	Odbijak
2	Rękojeść główna	38	Uchwyt
3	Śruba	39	Uszczelka silnika górna
4	Tabliczka znamionowa	40	Silnik
5	Oslona górna	41	Uszczelka silnika dolna
6	Włącznik	42	Przewodnik
7	Przewód	43	Wkręt
8	Oslona wylotu powietrza	44	Uszczelka piankowa
9	Korpus	45	Uszczelka ramki filtra
10	Wkręt M4	46	Śruba
11	Gniazdo 230V	47	Zatrzask
12	Śruba	48	Podstawa silnika
13	Oslona wylotu powietrza	49	Śruba
14	Śruba	50	Uszczelka
15	Śruba	51	Podstawa filtra
16	Górna osłona komory silnika	52	Filtr HEPA
17	Śruba	53	Ramka filtra
18	Płyta PCB	54	Blokada filtra
19	Sprężyna	55	Podkładka
20	Oslona termokurczliwa	56	Oś kół
21	Śruba	57	Zaślepka koła
22	Docisk przewodu	58	Podkładka
23	Odgietka przewodu	59	Koło jezdne duże
24	Przewód zasilający	60	Śruba
25	Śruba	61	Pierścień zabezpieczający
26	Oslona silnika	62	Uszczelka wlotu powietrza
27	Śruba	63	Śruba
			Gniazdo przewodu elastycznego
28	Elektromagnes	64	
29	Trzpień	65	Zbiornik
30	Zawór ciśnieniowy	66	Koło jezdne małe
31	Sprężyna zaworu	67	Wąż
32	Uszczelka zaworu	68	Ssawka szczelinowa
33	Uszczelka	69	Szczotka podłogowa
34	Płyta dociskowa	70	Szczotka okrągła
35	Śruba	71	Rura metalowa
36	Rura łącząca	72	Worek bawełniany rozpinany

Karta gwarancyjna

na

(nazwa produktu)

Nr katalogowy: nr partii:

(zwane dalej Produktem)

Data zakupu Produktu:

Pieczęć sprzedawcy

Data i podpis sprzedawcy:

Oświadczenie Użytkownika:

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o warunkach gwarancji oraz skutkach nieprzestrzegania wytycznych zawartych w Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej. Warunki niniejszej gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

I. Odpowiedzialność za Produkt

1. Gwarant – Dedra Exim Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-020-49-33, kapitał zakładowy: 100 980.00 zł.
2. Na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej Gwarant udziela gwarancji na Produkt, pochodzący z dystrybucji Gwaranta.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi.
4. Z tytułu gwarancji Użytkownik, uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy Produktu (metoda wykonania naprawy) zależy od decyzji Gwaranta. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego elementu albo całego Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu lub odstąpienia od umowy.
5. W stosunku do Użytkownika, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, odpowiedzialność odszkodowawcza Gwaranta za szkody wynikające z niniejszej gwarancji i/lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, bez względu na tytuł prawny, jest ograniczona maksymalnie do wysokości wartości wadliwego Produktu.

II. Okres gwarancji

Elementy Produktu	Czas trwania ochrony gwarancyjnej
DED6607	36 miesięcy, licząc od daty zakupu Produktu uwidocznionej w niniejszej karcie gwarancyjnej

III. Warunki skorzystania z gwarancji

1. Przedstawienie przez Użytkownika wypełnionej karty gwarancyjnej Produktu oraz uprawdopodobnienie przez Użytkownika okoliczności zakupu Produktu, np. poprzez przedstawienie paragonu, faktury, itd. W celu sprawnego przeprowadzenia reklamacji zaleca się aby Użytkownik przekazał wraz z Produktem do reklamacji wszystkie elementy określone w „Kompletacji urządzenia” zawartej w Instrukcji obsługi.
2. Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.
3. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i UE.
4. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych w szczególności na skutek:
 - a. Nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków określonych w Instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i czyszczenia;
 - b. Zastosowania przez Użytkownika środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z Instrukcją obsługi;
 - c. Nieodpowiedniego przechowywania i transportu Produktu przez Użytkownika;
 - d. Samowolnych zmian i/lub przeróbek Produktu przez Użytkownika, które nie były uzgadniane z Gwarantem;
 - e. Zastosowania przez Użytkownika w Produkcie materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z Instrukcją obsługi.
5. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, traci gwarancję na Produkt, w którym:
 - numery seryjne, oznaczenia dat i tabliczki znamionowe zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone przez Użytkownika;
 - plomby zostały uszkodzone przez Użytkownika lub noszą ślady manipulacji Użytkownika.
6. Uwaga! Czynności związane z codzienną obsługą Produktu, wynikające m.in. z Instrukcji obsługi Użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

IV. Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy Produktu, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy upewnić się czy wszystkie czynności określone w szczególności w Instrukcji obsługi zostały wykonane w sposób prawidłowy.
2. Zgłoszenie reklamacji zaleca się dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauważenia wady Produktu. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku niezgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni.
3. Zgłoszenie reklamacji można dokonać m.in. w punkcie zakupu Produktu, w serwisie gwarancyjnym lub pisemnie na adres: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. Użytkownik może złożyć reklamację przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej www.dedra.pl. („Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji”).
5. Adresy serwisów gwarancyjnych dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl. W przypadku braku serwisu gwarancyjnego

dla danego kraju zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji zaleca się kierować na adres: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).

6. Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkownika zakazuje się korzystania z wadliwego Produktu.
 7. Uwaga! Korzystanie z wadliwego Produktu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia Użytkownika.
 8. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu przez Użytkownika.
 9. Przed dostarczeniem wadliwego Produktu do reklamacji zaleca się jego oczyszczenie. Reklamowany Produkt zaleca się dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie (zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt w oryginalnym opakowaniu).
 10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją Użytkownik nie mógł z niego korzystać.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy

1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest DEDRA-EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej: „Administrator”).
2. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury gwarancyjnej urządzenia zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procedury gwarancyjnej.
3. Twoje dane będą przetwarzane przez okres rozpatrywania przeprowadzenia procedury gwarancyjnej oraz w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.
4. Twoje dane mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym m.in. usługi serwisu technicznego, hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, firmie kurierskiej. Dostawcy Administratora zobowiązani są do zapewnienia zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie z Administratorem.
5. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie.
7. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@dedra.pl;
8. Masz prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych;

EN Table of contents

1. Photographs and drawings
2. Description of the device
3. Purpose of the device
4. Restrictions on use
5. Technical data
6. Preparation for operation
7. Connection to the mains
8. Switching on the device
9. Using the device
10. Routine maintenance
11. Spare parts and accessories
12. Troubleshooting
13. Completing the device
14. Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment
15. Warranty card

The declaration of conformity is available at the manufacturer's premises. General safety regulations are included in the manual as a separate brochure.

⚠ WARNING. Read all warnings marked with the ⚠ symbol and all instructions.

Failure to follow the warnings and safety instructions below may result in electric shock, fire or serious injury.

Keep all warnings and instructions for future reference.

2. Description of the device

Fig. A: 1. – 1. Castor wheel, 2. Flexible hose socket, 3. 230 V socket, 4. Telescopic tube, 5. Switch assembly, 6. Flexible hose, 7. Motor cover, 8. Latches, 9. Dirt container, 10. Wheels.

3. Purpose of the device

The workshop vacuum cleaner is a device designed for dry and wet operation (for removing water), enabling the cleaning of any surfaces in residential and commercial premises. Thanks to the automatic shaker, the device is ideal for extracting debris generated during the grinding of gypsum plaster.

The device may be used in renovation and construction works, repair workshops, and amateur works, provided that the conditions of use and permissible working conditions specified in the operating instructions are observed.

4. Restrictions on use

The device may only be used in accordance with the "Permissible working conditions" listed below.

Unauthorised changes to the mechanical and electrical design, any modifications, and maintenance activities not described in the operating instructions will be considered unlawful and will result in the immediate loss of warranty rights, and the declaration of conformity will become invalid.

Use contrary to the intended purpose or contrary to the operating instructions will result in the immediate loss of warranty rights.

Permissible operating conditions
Continuous operation S1
Use in enclosed spaces.

5. Technical data

Device model	DED6607
Power supply voltage [V]	230
Power supply frequency [Hz]	50
Rated power [W]	1,600
Protection class	II
Degree of protection against direct access	IPX4
Maximum power of a device connected to an additional socket [W]	2,000
Total power + power of connected device [W]	3,600
Tank capacity [L]	30
Vacuum [kPa]	20

6. Preparing for operation

⚠ WARNING All preparatory activities must be carried out with the device disconnected from the power supply.

Before use, the vacuum cleaner requires some initial steps to be taken.

Mounting the wheels

The rear wheels (Fig. A, 10) are mounted on the axle. Press the axle into the guides at the bottom of the tank so that the pins fit into the holes in the axle. Press firmly. Secure the castors with caps.

The front wheels are mounted on pins, which should be pressed into the holes in the front of the dirt container. The front wheels should rotate freely.

Dry cleaning

Unlock the latches (Fig. A, 8) and remove the top cover (Fig. A, 7). Place the waste bag over the spigot inside the waste container and press down firmly. Check the seal. Replace the top cover and close the latches.

Wet cleaning

Do not use a waste bag for wet cleaning. The dirt will collect in the tank.

Attaching the hose and cleaning nozzles

Press the flexible hose nozzle (Fig. A, 6) into the socket (Fig. A, 2) and turn it to lock it in place. Attach the telescopic tube (Fig. A, 4) to the hose. Attach the appropriate cleaning nozzle (flat nozzle, crevice nozzle) to the end of the pipe.

Connecting the plaster grinder

The vacuum cleaner is equipped with an automatic shaker, which makes it an efficient device for extracting debris generated during grinding when connected to plaster surfaces. To connect the sander to the vacuum cleaner, remove the attachments from the vacuum cleaner hose and sander, and attach the vacuum cleaner attachment to the sander hose. Procedure (Fig. B):

1. Use a flat, narrow tool (e.g. a screwdriver) to press the lock marked 1. Forcefully pull the end piece off the ring with the lock (2).
2. Place the attachment onto the power tool so that the holes in the attachment line up with the lock on the ring (3).
3. Press the tip until you hear the locks click into place. Make sure that the tip is correctly attached and that the locks in both holes are closed (4).

If the fit is tight, it is also possible to use the diameter reducer supplied with the vacuum cleaner. However, a tighter connection is achieved by replacing the tip on the sander hose.

7. Connecting to the mains

Before connecting the device to the power supply, ensure that the supply voltage corresponds to the value indicated on the rating plate.

The power supply installation should be carried out in accordance with the basic requirements for electrical installations and meet the safety requirements for use. The parameters for the minimum cross-section of the power cable and the nominal value of the fuse, depending on the power of the device, are given in the table below:

Device power [W]	Minimum cable cross-section [mm ²]	Minimum value of type C fuse [A]
1400÷2300	1.5	16
≥2300	2.5	16

The installation should be carried out by a qualified electrician. When using extension cords, ensure that the cross-section of the conductor is not less than the required value (see table). Lay the electrical cable so that it is not exposed to cutting during operation. Do not use damaged extension cords. Periodically check the technical condition of the power cord. Do not pull on the power cord.

8. Switching on the device

⚠ WARNING Before starting the device, it is essential to perform the steps described in the "Preparation for operation" section.

The vacuum cleaner switch is located at the top of the body. Turning the switch to position I will start the device, turning it to position II is used when connecting an additional device to the vacuum cleaner socket and working in synchronisation mode. (see point 9).

After finishing work, switch off the device by setting the switch to position 0.

9. Using the device

Vacuuming

Use a flat brush for vacuuming flat surfaces. If you need to remove dirt from hard-to-reach places, use a crevice brush.

⚠ WARNING When removing wet debris, remove the debris bag from the tank (see point 6).

The vacuum cleaner is equipped with protection against motor flooding. If the level of wet debris is too high, the device will switch off automatically, preventing damage to the HEPA filter and motor.

Connecting an additional electrical device to the vacuum cleaner

The vacuum cleaner has an additional socket to which a power tool or other electrical device can be connected. The socket is located on the front panel of the vacuum cleaner. The minimum power of the device that can be connected to the vacuum cleaner is 300 W, the maximum is 2000 W. The vacuum cleaner with the device connected can only operate in synchronisation mode. To start the vacuum cleaner in synchronisation mode, set the vacuum cleaner switch to position II and connect the external device. In synchronisation mode, the vacuum cleaner will not operate until the connected device is started. Switching on the device will start the vacuum cleaner after approx. 5 seconds. After switching off the device, the vacuum cleaner will continue to operate for approx. 5 seconds and then switch off. The synchronisation function is particularly useful when performing work that requires continuous waste removal (grinding walls, drilling holes, cutting and planing wood, etc.).

10. Ongoing maintenance

⚠ WARNING All maintenance activities must be carried out with the device disconnected from the power supply.

When working dry:

Remove debris from the container frequently to avoid damaging the vacuum cleaner. To clean the inside of the vacuum cleaner, remove the bag from the connector and then slide the plastic sealing strip from the bottom of the bag over a bin or other waste container. Dispose of the debris collected in the bag in a waste bin, shake the bag thoroughly, and replace the plastic sealing strip. Dispose of the debris collected in the container.

When working in wet conditions:

After each use, empty, dry and clean the container. Cleaning and drying the container is particularly important because moisture and heat can cause rapid growth of bacteria and mould.

Cleaning the HEPA filter

Remove the top cover of the body and turn it 180 degrees. Unlock the plastic latches and lift the filter together with the frame. Remove the filter from the frame and shake it thoroughly. If possible, blow it with compressed air. Replace the filter.

Cleaning the casing

Clean the housing with a damp cloth. Do not use aggressive detergents. Blow out the ventilation openings with compressed air.

Storing the vacuum cleaner

Once cleaned and thoroughly dried, store the vacuum cleaner in its original box in a dry place out of reach of children and unauthorised persons.

11. Spare parts and accessories

Accessories available for purchase:

DED66072 – HEPA filter, DED66032 – spare fabric bag

To purchase spare parts and accessories, please contact Dedra Exim Service. Contact details can be found on page 1 of the manual.

When ordering spare parts, please provide the batch number located on the nameplate and the part number from the assembly drawing.

During the warranty period, repairs are carried out in accordance with the terms and conditions specified in the warranty card. Please return the product subject to complaint for repair to the place of purchase (the seller is obliged to accept the product subject to complaint), send it to the Dedra Exim central service centre or send it to the service centre closest to your place of residence (list of service centres at www.dedra.pl). Please enclose the completed warranty card. After the warranty period, repairs are carried out by the central service centre. The damaged product should be sent to the service centre (shipping costs are covered by the user).

12. Independent troubleshooting

WARNING Before attempting to repair faults yourself, disconnect the device from the power supply.

Problem	Cause	Solution
The device does not turn on	The power cord is poorly connected or damaged	Press the plug deeper into the socket, check the power cord.
	No voltage in the socket	Check the voltage in the socket, check the fuse.
	Damaged switch	Take the appliance to a service centre.
The motor overheats, the suction power is noticeably reduced	Ventilation openings are blocked. Clogged hose or suction nozzle	Clean the ventilation openings Remove the blockage
	Clogged filter cover Overfilled tank	Check the filter, clean it Empty the tank
Engine starts with difficulty	Seized bearings Contaminated fan motor	Take the device to a service centre

13. Device components

1. Vacuum cleaner – 1 pc. 2. Flexible hose – 1 pc. 3. Telescopic tube – 1 pc. 4. Flat brush – 1 pc. 5. Crevice brush – 1 pc. 6. Dust bag – 1 pc.

14. Information for users about the disposal of electrical and electronic equipment (applies to households)



The symbol shown on the products or accompanying documentation informs that faulty electrical or electronic equipment must not be disposed of with household waste. The correct course of action when disposal, reuse or recovery of components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. Information on the location of collection sites for waste equipment is provided by local authorities, e.g. on their websites.

Proper disposal of the device allows you to conserve valuable resources and avoid negative health and environmental impacts resulting from the possibility of hazardous substances, mixtures and components in the equipment.

Improper disposal of waste is subject to penalties under relevant local regulations.

Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest retailer or supplier, who will provide more information.

Disposal of waste in countries outside the European Union: This symbol applies only to countries within the European Union. If you need to

dispose of this product, please contact your local authorities or your dealer for proper disposal.

Warranty card

at

Part No.: Lot No.:

(hereinafter referred to as the Product)

Product Purchase Date:

Dealer stamp

Date and signature of vendor:

User Statement:

I acknowledge that I have been informed of the warranty terms and conditions and the consequences of not following the guidelines in the User's Manual and Warranty Card. The terms of this warranty are known to me, which I confirm with my signature:

.....
Date and place

.....
Signature of the User

I. Product Liability:

1. Guarantor - Dedra Exim Sp. z o.o. with its registered office in Pruszkow, address: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, District Court for the City of Warsaw in Warsaw, XIV Economic Department of the National Court Register, NIP 527-020-49-33, share capital: PLN 100,980.00.

2. Under the terms of this warranty card, the Guarantor guarantees the Product, originating from the Guarantor's distribution.

3. Liability under the warranty shall cover only defects arising from causes inherent in the Product at the time of its release to the User.

4. By virtue of the warranty, the User, obtains the right to repair the Product free of charge, if the defect became apparent during the warranty period. The method of repairing the Product (the method of performing the repair) is at the discretion of the Guarantor. If the Guarantor finds that repair is not possible, the Guarantor reserves the right to replace the defective element or the entire Product with a defect-free one, reduce the price of the Product or withdraw from the contract.

5. In relation to the User who is not a consumer within the meaning of the Act of April 23, 1964. Civil Code, the Guarantor's liability for damages resulting from this guarantee and/or in connection with its conclusion and execution, regardless of the legal title, is limited to a maximum of the value of the defective Product.

II. Warranty Period:

Product Elements	Duration of warranty protection
DED6607	36 months, starting from the date of purchase of the Product shown on this warranty card

III. Conditions for taking advantage of the warranty:

The User must present the completed warranty card for the Product and the User must substantiate the circumstances of the purchase of the Product, e.g. by presenting a receipt, invoice, etc. In order to carry out the claim efficiently, the User is advised to submit with the Product for claim all the elements specified in the "Completion of the device" included in the User's Manual.

2. compliance by the User with the recommendations contained in the User's Manual and the warranty card.

3. The warranty covers only the territory of the Republic of Poland and the EU.

4. The warranty does not cover Product defects arising in particular from:

a. Failure by the User to comply with the conditions set forth in the User's Manual, particularly with regard to proper operation, maintenance and cleaning;

b. Use of cleaning or maintenance products by the User that do not comply with the User's Manual;

c. Inadequate storage and transportation of the Product by the User;

d. Unauthorized changes and/or alterations to the Product by the User, which were not agreed upon with the Guarantor;

e. User's use of consumables in the Product that do not comply with the User's Manual.

f. A user who is not a consumer within the meaning of the Act of April 23, 1964. Civil Code, forfeits the warranty on the Product in which:

- g. serial numbers, date markings and nameplates have been removed, altered or damaged by the User;
h. the seals have been damaged by the User or bear signs of tampering by the User.
5. Note: Activities related to the daily operation of the Product, resulting, among other things, from the User's Manual, shall be performed by the User on his/her own and at his/her own expense.

IV. Complaint Procedure:

1. In the event that the Product is found not to be working properly, make sure that all the operations specified in particular in the User's Manual have been performed correctly before making a claim.
2. It is recommended to make a complaint immediately, preferably within 7 days from the date of noticing a defect in the Product. The User, who is not a consumer within the meaning of the Act of April 23, 1964. Civil Code, loses his/her rights under this warranty if he/she fails to report a complaint within 7 days.
3. Claims may be filed, among others, at the point of purchase of the Product, at the warranty service or in writing to the address: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. The user may file a complaint using the form available on the website www.dedra.pl. ("Warranty Claim Form").
5. Addresses of warranty services for specific countries are available at www.dedra.pl. In the absence of a warranty service for a particular country, warranty claims are recommended to be addressed to: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Poland).
6. With a view to the safety of the User, it is prohibited to use a defective Product.
7. Caution: using a defective Product is dangerous to the health and life of the User.
8. The fulfillment of obligations under the warranty will be carried out within 14 working days from the date of delivery of the claimed Product by the User.
9. Before delivering the defective Product for complaint, it is recommended to clean it. The Product under complaint is recommended to be carefully protected against damage in transit (it is recommended to deliver the Product under complaint in its original packaging).
10. The warranty period shall be extended by the time during which, due to a defect in the Product covered by the warranty, the User could not use it.

The warranty does not exclude, limit or suspend the User's rights under the warranty provisions for defects of the sold thing. Pursuant to Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: "RODO"), we inform you of the following

1. The administrator of your personal data provided in the form is DEDRA-EXIM sp. z o.o. with its registered office in Pruszkow, 3 Maja Street 8, 05-800 Pruszkow (hereinafter: "Administrator").
2. Your data will be processed solely for the purpose of carrying out the warranty procedure for the device in accordance with Article 6(1)(b) of the General Data Protection Regulation (hereinafter: "GDPR") Provision of data is voluntary, but necessary to carry out the warranty procedure.
3. Your data will be processed for the period of consideration of the execution of the warranty procedure and for archiving purposes in case of the need to defend against possible claims against the Administrator no longer than until their statute of limitations.
4. Your data may be disclosed only to entities processing data on behalf of the Administrator on the basis of a written contract of entrustment of personal data processing providing, among others, technical service, hosting or website maintenance, IT support, courier company. The Administrator's suppliers are obliged to ensure data security and meet the requirements of the applicable law related to personal data protection and may not use the entrusted personal data for purposes other than those specified in the contract with the Administrator.
5. your data will not be processed by automated means including profiling and will not be transferred to a third country/international organization.
6. You have the right to access the content of your data and the right to rectify, erase, restrict processing, the right to data portability, the right to object, at any time.
7. For all matters related to the Administrator's processing of your personal data, you may contact at e-mail: daneosobowe@dedra.pl;
8. You have the right to lodge a complaint with the data protection authority.

Obsah

- 1 Fotografie a kresby
- 2 Popis zařízení
- 3 Zamýšlené použití zařízení
- 4 Omezení použití
- 5 Technické údaje
- 6 Příprava na provoz

- 7 Připojení k elektrické síti
- 8 Zapnutí spotřebiče
9. Provoz jednotky
10. Běžná údržba
- 11 Náhradní díly a příslušenství
- 12 Řešení problémů na vlastní pěst
- 13 Sestavení spotřebiče
- 14 Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení
- 15 Záruční list

Prohlášení o shodě naleznete u výrobce..

Obecné bezpečnostní předpisy jsou přiloženy k příručce jako samostatná brožura.

 **VAROVÁNÍ.** Přečtěte si všechna varování označená symbolem a všechny pokyny.

Nedodržení následujících upozornění a bezpečnostních pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití

2. Popis zařízení

Obr. A: 1. – 1. Pojezdové kolečko, 2. Hrdlo flexibilní hadice, 3. Zásuvka 230 V, 4. Teleskopická trubka, 5. Sestava vypínače, 6. Flexibilní hadice, 7. Kryt motoru, 8. Západky, 9. Zásobník na odpad, 10. Pojezdová kola.

3. Zamýšlené použití zařízení

Dílenský vysavač je zařízení určené k práci nasucho i namokro (k odsávání vody), umožňující úklid jakýchkoli povrchů v obytných i komerčních prostorách. Díky použití automatického klepače bude zařízení velmi dobře fungovat jako odsavač prachu vznikajícího při broušení sádrových omítek.

Stroj je přípustné používat při renovačních a stavebních pracích, v opravárenských dílnách, při amatérských pracích za dodržení podmínek použití a přípustných pracovních podmínek uvedených v návodu k obsluze.

4. Omezení použití

Stroj smí být používán pouze v souladu s níže uvedenými "Povolenými provozními podmínkami".

Je rovněž zakázáno zpracovávat materiály, které nejsou popsány v části "3. Určené použití stroje". Neoprávněné změny mechanické a elektrické konstrukce, jakékoliv úpravy a údržba, které nejsou popsány v návodu k obsluze, budou považovány za nezákonné a budou mít za následek okamžitou ztrátu záručních práv a prohlášení o shodě se stane neplatným.

Při neúmyslném použití nebo použití, které není v souladu s návodem k obsluze, dochází k okamžité ztrátě záručních práv.

Přípustné provozní podmínky
Nepetržitý provoz S1
Použití v interiéru.

5. Technické údaje

Model zařízení	DED6607
Provozní napětí [V]	230
Frekvence sítě [Hz]	50
Jmenovitý výkon [W]	1 600
Třída ochrany	II
Stupeň krytí	IPX4
Maximální výkon spotřebiče připojeného k přídatné zásuvce [kW]	2 000
Celkový výkon + výkon připojeného spotřebiče [W]	3 600
Objem nádrže [L]	30
Podtlak [kPa]	20

6. Příprava na provoz

 **POZOR** Všechny přípravné práce provádějte s přístrojem odpojeným od napájení.

Před prvním použitím připravte vysavač následovně.

Montáž pojezdových koleček

Zadní kola (obr. A, 10) se namontují na nápravu. Zatlačte nápravu do vodiček na dně zásobníku tak, aby čepy překrývaly otvory v nápravě. Silně zatlačte. Pojezdová kola zajistěte zásepky.
Přední kola jsou namontována na čepech, které zatlačte do otvorů v přední části zásobníku na odpad. Přední kola se musí volně otáčet.

Úklid nasucho

Odstavte západky (obr. A, 8) a sejměte horní kryt (obr. A, 7). Na nátrubek v zásobníku na odpad nasadte sáček na prach a důkladně jej přitlačte. Zkontrolujte těsnění. Nasadte horní kryt a zavřete jej pomocí západek.

Úklid namokro

Pokud budete uklízet namokro, nepoužívejte sáček na prach. Nečistoty se budou hromadit v zásobníku.

Přípevnění hadice a čistících hubic

Do hrdla (obr. A, 2) zasuňte konec flexibilní hadice (obr. A, 6) a zajistěte ji otočením, k hadici připojte teleskopickou trubku (obr. A, 4). Na konec trubky nasadte vhodnou čistící hubici (plochá hubice, štěrbinová hubice).

Připojení brusky na sádrovou omítku

Vysavač je vybaven automatickým klepačem, proto je po připojení brusky na sádrové omítky efektivním zařízením odsávajícím prach vznikající při broušení. Chcete-li připojit brusku k vysavači, sejměte hubice z hadice vysavače a brusky, hubici vysavače nasadte na hadici brusky. Způsob postupu (obr. B):

1. Pomocí plochého úzkého nástroje (např. šroubováku) stiskněte pojistku označenou jako 1. Silně stáhněte hubici z objímky s pojistkou (2).

2. Nasadte hubici na elektrické nářadí tak, aby se otvory v hubici překrývaly s pojistkou na objímce (3).

3. Zatlačte na hubici, dokud pojistky nezapadnou. Ujistěte se, že hubice je správně nasazená a pojistky v obou otvorech jsou zajištěny (4).

Pro těsné spojení můžete také použít redukční spojku, která je součástí vysavače. Těsnějšího spojení však dosáhnete výměnou hubice na hadici brusky.

7. Připojení k elektrické síti

Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku.

Napájecí instalace by měla splňovat základní požadavky na elektrické instalace a bezpečnostní požadavky na používání. Parametry pro minimální průřez přírodního kabelu a jmenovitou hodnotu pojistky v závislosti na výkonu spotřebiče jsou uvedeny v následující tabulce.:

Výkon zařízení [W]	Minimální průřez vodiče [mm ²]	Minimální hodnota pojistky typu C [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

Instalaci by měl provádět kvalifikovaný elektrikář. Při použití prodlužovacích kabelů dbejte na to, aby průřez vodičů nebyl menší, než je požadováno (viz tabulka). Uspořádejte elektrický kabel tak, aby během provozu neohrožilo jeho přerušení. Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Netahejte za napájecí kabel.

8. Zapnutí spotřebiče

POZOR Před spuštěním přístroje je nutné provést kroky popsané v části "Příprava k provozu".

Vypínač vysavače je umístěn v horní části těla. Otočením vypínače do polohy I spustí zařízení, otočení do polohy II se používá, když je do hrdla vysavače připojeno přídatné zařízení a pro provoz v synchronizačním režimu (viz bod 9).

Po ukončení práce vypněte zařízení otočením vypínače do polohy 0.

9. Provoz jednotky

Vysávání

K vysávání rovných povrchů použijte plochý kartáč. Pokud je potřeba odstranit nečistoty z těžko dostupných míst, použijte štěrbinový kartáč. Při odstraňování vlhkých nečistot vyjměte ze zásobníku sáček na odpad (viz bod 6).

Vysavač má ochranu proti namočení motoru. Pokud je hladina vlhkých nečistot příliš vysoká, zařízení se automaticky vypne, což zabrání poškození HEPA filtru a motoru.

Připojení přídatného elektrického zařízení k vysavači

Vysavač má přídatné hrdlo, do kterého můžete připojit elektrické nářadí nebo jiné elektrické zařízení. Hrdlo je umístěno na předním panelu vysavače. Minimální výkon zařízení, které lze připojit k vysavači, je 300 W, maximální 2000 W. Vysavač s připojeným zařízením může pracovat pouze v režimu synchronizace. Chcete-li vysavač spustit v režimu synchronizace, nastavte přepínač vysavače do polohy II a připojte externí zařízení. V režimu synchronizace nebude vysavač fungovat, dokud nezapnete připojené zařízení. Po zapnutí zařízení se asi po 5 sekundách zapne vysavač. Po vypnutí zařízení bude vysavač ještě pracovat asi 5 sekund, pak se vypne. Funkce synchronizace je užitečná zejména při provádění prací, které vyžadují průběžné odstraňování odpadu (broušení stěn, vrtání otvorů, řezání a hoblování dřeva atd.).

10. Běžná údržba

POZOR Veškerou údržbu provádějte při odpojení jednotky od zdroje napájení.

Při práci nasucho:

Nečistoty odstraňujte ze zásobníku často, aby nedošlo k poškození vysavače. Chcete-li vyčistit vnitřek vysavače, sejměte z nátrubku sáček a pak nad košem nebo jinou nádobou na odpad vysuňte ze spodní části

sáčku plastovou těsnicí lištu. Odpad nahromaděný v sáčku vyhodte do popelnice, sáček důkladně vytřepte a nasuňte plastovou těsnicí lištu. Za zásobníku vyhodte nahromaděný odpad.

Při práci namokro:

Po každém použití nádržku vyprázdněte, vysušte a vyčistěte. Vyčištění a osušení zásobníku je obzvláště důležité, protože přítomnost vlhkosti a tepla může vést k rychlému růstu bakterií a plísní.

Čištění HEPA filtru

Sejměte horní kryt těla a otočte jej o 180 stupňů. Odjistěte plastové západky, zvedněte filtr společně s rámem. Vyjměte filtr z rámu, důkladně vytřepte. Bude-li to možné, profoukněte jej stlačeným vzduchem. Nasadte filtr zpět.

Čištění krytu

Kryt čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky. Větrací otvory profoukněte stlačeným vzduchem.

Ukládání vysavače

Vyčištěný a důkladně vysušený vysavač skladujte v originální krabici, na suchém místě, mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

11. Náhradní díly a příslušenství

Pro nákup náhradních dílů a příslušenství se obraťte na servis společnosti Dedra Exim. Kontaktní údaje naleznete na straně 1 příručky. Při objednávání náhradních dílů uvádějte číslo šarže na výrobním štítku a číslo dílu z montážního výkresu.

Během záruční doby se opravy provádějí podle podmínek záručního listu. Vadný výrobek předejte k opravě v místě nákupu (prodejce je povinen vadný výrobek převzít), zašlete jej do centrálního servisního střediska společnosti Dedra Exim nebo jej zašlete do servisního střediska, které je nejbližší vašemu bydlišti (seznam servisních středisek na www.dedra.pl). Přiložte laskavě vyplněný záruční list. Po uplynutí záruční doby provádí opravy centrální servis. Pošlete vadný výrobek do servisního střediska (náklady na dopravu hradí uživatel).

12. Řešení problémů na vlastní pěst

POZOR Před vlastním odstraňováním problémů s jednotkou ji odpojte od zdroje napájení.

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení se nezapíná	Napájecí kabel není správně připojen nebo je poškozen	Zatlačte hlouběji zástrčku do zásuvky, zkontrolujte napájecí kabel
	V síťové zásuvce není proud	Zkontrolujte napětí v zásuvce, zkontrolujte, zda funguje pojistka
	Poškozený spínač	Vyměňte spínač za nový
Motor přehřívá, sací síla je snížena	Ucpané větrací otvory	Vyčistěte větrací otvory
	Ucpaná pružná hadice nebo hubice	Odstraňte neprůchodnost
	Ucpaný kryt filtru nebo špinavý filtr	Zkontrolujte papírový filtr a očistěte jej
Motor se rozbíhá těžce	Přeplněná nádoba	Často odstraňujte smetí
	Zadřená ložiska motoru	Odevzdejte přístroj do servisu.

13. Dokončení jednotky

1. Vysavač – 1 ks, 2. Flexibilní hadice – 1 ks, 3. Teleskopická trubka – 1 ks, 4. Plochý kartáč – 1 ks, 5. Štěrbínový kartáč – 1 ks, 6. Sáček na odpad – 1 ks

14. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)

 Symbol uvedený na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci označuje, že vadné elektrické nebo elektronické zařízení nesmí být likvidováno společně s domovním odpadem. Pokud potřebujete zlikvidovat, znovu použít nebo využít součástky, je správné je odnést na specializované sběrné místo, kde je příjem zdarma. Informace o umístění sběrných míst pro použitá zařízení poskytují místní orgány, např. na svých internetových stránkách. Správnou likvidací spotřebiče můžete šetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpadem. Za nesprávnou likvidaci odpadu hrozí sankce podle příslušných místních předpisů.

Uživatelé v zemích EU: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo na svého dodavatele, který vám poskytne další informace. Likvidace v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol se vztahuje pouze na země Evropské unie. Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce, aby vám sdělil správný způsob likvidace.

Záruční list

pro

Katalogové číslo: Sériové číslo:.....

(dále jen **výrobek**)

Datum zakoupení výrobku:

Razítko prodávajícího:.....

Datum a podpis prodávajícího:

Prohlášení uživatele:

Potvrdzuji, že jsem byl seznámen se záručními podmínkami a důsledky nedodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a záručním listu. Se záručními podmínkami souhlasím, což potvrzuji vlastnoručním podpisem:

.....
datum a místo

.....
podpis uživatele

I. Odpovědnost za výrobek

1. Ručitel – DEDRA EXIM Sp. z o.o. se sídlem v Pruszkowie, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 000062517, Obvodní soud pro hl. město Varšavu ve Varšavě, XIV. Hospodářský odbor Celostátního soudního rejstříku, DIČ 527-020-49-33, Základní kapitál: 100 980.00 zł.
2. Podle podmínek stanovených v tomto záručním listu ručitel poskytuje záruku na výrobek, pocházející z distribuce ručitele.
3. Záruční odpovědnost za vady se týká pouze vad vzniklých z příčin tkvících ve výrobku v okamžiku jeho vydání uživateli.
4. Uživatel má nárok na bezplatnou záruční opravu výrobku, pokud vada byla zjištěna v záruční době. Provedení opravy výrobku (způsob opravy) závisí na rozhodnutí ručitele. Pokud ručitel nemůže provést opravu, vyhrazuje si právo na výměnu vadné součásti nebo celého výrobku za bezvadný, snížení ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy.
5. Vůči uživateli, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, je odpovědnost Ručitele za škody vyplývající z této záruky a/nebo v souvislosti s jejím uzavřením a plněním, bez ohledu na právní titul, omezena maximálně do výše hodnoty vadného výrobku.

II. Záruční doba

Součásti výrobku, na které se vztahuje záruka	Doba trvání záruční ochrany
DED6607	36 měsíců, počítáno od data nákupu výrobku uvedeného v tomto záručním listu

III. Podmínky uplatňování záruky

1. Przedstawienie przez Użytkownika wypełnionej karty gwarancyjnej Produktu 1. Předložení vyplněného záručního listu pro výrobek a doložení okolností nákupu výrobku, např. předložením paragonu, faktury atd. Pro správné vyřízení reklamace se doporučuje, abyste společně s výrobkem předali všechny součásti stanovené v kapitole „Kompletace“ výrobku uvedené v návodu k obsluze.
2. Dodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a záručním listu.
3. Záruka platí pouze na území Polska a EU.
4. Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zejména v následku:
 - a. Nedodržování podmínek stanovených v návodu k obsluze, zejména v rozsahu správného provozování, údržby a čištění;
 - b. Používání čisticích nebo ošetrovacích prostředků v rozporu s návodem k obsluze;
 - c. Nevhodného skladování a přepravování výrobku;
 - d. Svépomocných změn a/nebo úpravy výrobku, které nebyly dohodnuty s ručitelem;
 - e. Používání ve výrobku provozních materiálů v rozporu s návodem k obsluze.
5. Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, ztratí záruku na výrobek, na kterém:
 - odstranil, změnil nebo poškodil sériová čísla, označení údajů a výkonové štítky;
 - ucpávky byly poškozeny uživatelem nebo nesly stopy manipulace uživatele.
6. Upozornění! Činnosti spojené s každodenní obsluhou výrobku, vyplývající mj. z návodu k obsluze, provádí uživatel ve vlastní režii a na své náklady.

IV. Postup při reklamaci

1. V případě zjištění nesprávného provozu výrobku se před nahlášením reklamace ujistěte, že jste provedli správně všechny činnosti podrobně popsané v návodu k obsluze.
 2. Reklamaci nahláste ihned, nejlépe do 7 dnů od data zjištění vady výrobku. Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, ztratí nárok na uplatnění záruky v případě nenahlášení reklamace do 7 dnů.
 3. Reklamaci můžete nahlásit mj. v místě zakoupení výrobku, v záručním servisu nebo písemně na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
 4. Reklamaci můžete nahlásit prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách www.dedra.pl. („Formulář pro nahlášení reklamace“).
 5. Adresy záručních servisů v jednotlivých státech jsou dostupné na stránkách www.dedra.pl. Pokud v daném státě není uveden servis, reklamační formulář zašlete na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).
 6. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat vadný výrobek.
 7. Upozornění!!! Používání vadného výrobku ohrožuje zdraví a život uživatele.
 8. Povinnosti vyplývající ze záruky budou splněny do 14 pracovních dnů, počítáno ode dne doručení reklamovaného výrobku.
 9. Vadný výrobek před odevzdáním do servisu vyčistěte. Reklamovaný výrobek důkladně zabezpečte proti poškození při přepravě (doporučuje se předat reklamovaný výrobek v originálním obalu).
 10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, během níž uživatel z důvodu vady výrobku, na kterou se vztahuje záruka, nemohl výrobek používat. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje nároky uživatele vyplývající z ručení za vady prodané věci.
- V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vás informujeme, že:
1. Správce vašich osobních údajů uvedených ve formuláři je DEDRA-EXIM sp. z o.o. se sídlem v Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dále jen: „Správce“).
 2. Vaše údaje budou zpracovávány pouze pro účely provedení reklamačního řízení zařízení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR“) Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné k provedení reklamačního řízení.
 3. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu posouzení provedení reklamačního řízení a pro účely archivace v případě potřeby obrany proti eventuálním nárokům vůči Správci, nejdéle však do okamžiku jejich promlčení.
 4. Vaše údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům, které zpracovávají údaje pro Správce na základě písemné smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, poskytujícím mj. technický servis, hosting nebo údržbu webových stránek, IT servis, kurýrní služby. Dodavatelé Správce jsou povinni zajistit ochranu údajů a splnit požadavky platného zákona souvisejícího s ochranou osobních údajů a nesmí využívat svěřené osobní údaje pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě se Správce.
 5. Vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem, včetně profilování, a nebudou předávány do třetí země / mezinárodní organizaci.
 6. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo kdykoli vznést námitku.
 7. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů Správce nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: daneosobowe@dedra.pl.
 8. Máte právo podat stížnost u úřadu příslušného pro ochranu osobních údajů.

Obsah

- 1 Fotografie a kresby
- 2 Opis zariadenia
- 3 Plánované použitie zariadenia
- 4 Obmedzenie používania
- 5 Technické údaje
- 6 Príprava na prácu
- 7 Pripojenie k elektrickej sieti
- 8 Zapnutie spotrebiča
9. Prevádzka jednotky
10. Bežná údržba
- 11 Náhradné diely a príslušenstvo
- 12 Riešenie problémov na vlastnú päsť
- 13 Zostavenie spotrebiča
- 14 Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení
- 15 Záručný list

Vyhlasenie o zhode nájdete u výrobcu

Všeobecné bezpečnostné predpisy boli pripojené k príručke ako samostatná brožúra.

VAROVANIE. Prečítajte si všetky upozornenia označené symbolom a všetky pokyny.

Nedodržanie nasledujúcich upozornení a bezpečnostných pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.

Všetky upozornenia a pokyny si uchovajte pre budúce použitie.

2. Popis zariadenia

Obr. A: 1. – 1. Jazdné koliesko, 2. Zásuvka flexibilnej hadice, 3. Zásuvka 230 V, 4. Teleskopická trubica, 5. Jednotka zapínača, 6. Flexibilná hadica, 7. Veko motora, 8. Západky, 9. Nádobka na nečistoty, 10. Jazdné kolieska.

3. Účel zariadenia

Priemyselný vysávač je zariadenie určené na vysávanie nasucho a namokro (vysávanie vody), umožňuje čistiť (vysávať) ľubovoľné povrchy v obytných a v úžitkových miestnostiach. Zariadenie sa vďaka použitiu automatického pretrepávača veľmi dobre hodí na odsávanie prachu a sutiny, ktoré vznikajú pri brúsení sadrových omietok.

Stroj je prípustné používať pri renovačných a stavebných prácach, v opravárenských dielnach, pri amatérskych prácach pri dodržaní podmienok používania a prípustných pracovných podmienok uvedených v návode na obsluhu.

4. Obmedzenia používania

Stroj sa môže používať len v súlade s nižšie uvedenými "Povolenými prevádzkovými podmienkami".

Je tiež zakázané spracovávať materiály, ktoré nie sú opísané v časti "3. Určené použitie stroja". Nepovolené zmeny mechanickej a elektrickej konštrukcie, akékoľvek úpravy, údržbové práce, ktoré nie sú opísané v návode na obsluhu, sa budú považovať za nezákonné a budú mať za následok okamžitú stratu záručných práv a vyhlásenie o zhode sa stane neplatným.

Neúmyselné použitie alebo použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, bude mať za následok okamžitú stratu záručných práv.

Prípustné prevádzkové podmienky
Nepretržitá prevádzka S1
Použitie v interiéri.

5. Technické údaje

Model zariadenia	DED6607
Pracovné napätie [V]	230
Sieťová frekvencia [Hz]	50
Menovitý príkon [W]	1 600
Trieda ochrany	II
Úroveň ochrany pred priamym prístupom	IPX4
Maximálny výkon spotrebiča pripojeného do prídavnej zásuvky [kW]	2 000
Celkový výkon + výkon pripojeného spotrebiča [W]	3 600
Objem nádrže [L]	30
Podtlak [kPa]	20

6. Príprava na prácu



POZOR Všetky prípravné práce vykonávajte s prístrojom odpojeným od elektrickej siete.

Predtým, než začnete vysávač používať, musíte vykonať isté prípravné činnosti.

Montáž jazdných koliesok

Zadné kolieska (obr. A, 10) sa montujú na osi. Os zatlačte do vodidla v dolnej časti nádoby takým spôsobom, aby boli čapy v otvoroch v jednej osi. Silno zatlačte. Jazdné kolieska zabezpečte zásepkami.

Predné kolieska sú osadené na čapoch, ktoré zatlačte do otvorov, ktoré sú v prednej časti nádoby na nečistoty. Predné kolieska sa musia slobodne otáčať.

Čistenie nasucho

Odblokujte západky (obr. A, 8) a zložte horné veko (obr. A, 7). Na nátrubok vo vnútri nádoby na nečistoty zložte vrečko na sutiny, dôkladne zatlačte. Skontrolujte, či je všetko tesne upevnené. Zložte horné veko a uzatvorte západkami.

Práca namokro

Keď zariadenie používate na prácu namokro, nepoužívajte vrečko na sutiny. Nečistoty sa budú hromadiť v nádobe.

Zakladanie hadice a koncoviek na čistenie

Do zásuvky (obr. A, 2) zatlačte koncovku flexibilnej hadice (obr. A, 6) a pretočte, aby sa zablokovala, a k hadici pripojte teleskopickú trubicu (rys. A, 4). Na koncovku rúry zložte požadovanú koncovku na čistenie (plochú hubicu, štrbinovú hubicu).

Pripájanie sadrovej búrky

Vysávač má automatický pretrepávač filtra, vďaka tomu v prípade, keď sa používa spolu so sadrovou brúskou, je to výkonné zariadenie na odsávanie sutiny vznikajúcej pri brúsení sadry. Postup pripojenia brúsky k vysávaču: zdemontujte koncovku z hadice vysávača a brúsky, koncovku vysávača zložte na hadicu brúsky. Postup (obr. B):

1. Plochým, úzkym náradím (napr. skrutkovačom) stlačte blokádou označenú symbolom 1. Energicky zložte koncovku/nadstavec z krúžku s blokádou (2).

2. Vložte na elektronáradie koncovku/nadstavec tak, aby sa otvory v koncovke/nadstavci prekryvali s blokádou na krúžku (3).

3. Dotlačte nástavec, až kým blokády nezapadnú (počúť charakteristické kliknutie). Uistite sa, či je koncovka/nadstavec právne namontovaný, a blokády v oboch otvoroch sú zatvorené (4).

Tiež je možné, v prípade, ak je dopasovanie príliš tesné, použiť adaptér dodaný spolu s vysávačom. Avšak tesnejšie spojenie sa dá dosiahnuť vymenením koncovky na hadici brúsky.

7. Pripojenie k sieti

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku.

Napájacia inštalácia by mala spĺňať základné požiadavky na elektrické inštalácie a bezpečnostné požiadavky na používanie. Parametre pre minimálny prierez prírodného kábla a menovitú hodnotu poistky v závislosti od výkonu spotrebiča sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Výkon zariadenia [W]	Minimálny prierez vodiča [mm ²]	Minimálna hodnota poistky typu C [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

Inštaláciu by mal vykonať kvalifikovaný elektrikár. Pri používaní predlžovacích káblov dbajte na to, aby prierez vodičov nebol menší, ako je požadovaný (pozri tabuľku). Usporiadajte elektrický kábel tak, aby počas prevádzky nehrozilo jeho prerazenie. Nepoužívajte poškodené predlžovacie káble. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Netahajte za napájací kábel.

8. Zapnutie zariadenia



POZOR Pred spustením jednotky je nevyhnutné vykonať kroky opísané v časti "Príprava na prevádzku".

Zapínač vysávača sa nachádza v hornej časti korpusu. Keď zapínač prepnete na polohu I, zariadenie sa spustí. Keď zapínač prepnete na polohu II, do zásuvky vysávača je potrebné pripojiť pracovné zariadenie, a tieto zariadenia sa budú zapínať a vypínať synchronizovane. (pozrite bod 9).

Po skončení práce zariadenie vypnite prepnutím zapínača na polohu 0.

9. Používanie zariadenia

Vysávanie

Pri vysávaní plochých povrchov použite plochú kefu/nadstavec. Keď potrebujete odstrániť nečistoty z ťažko dostupných miest, použite štrbinový nadstavec.

Pri vysávaní mokrych nečistôt, vyberte z nádoby vrečko na sutiny (pozrite bod 6).

Vysávač má ochranu pred preniknutím kvapaliny do motora. V prípade, keď je hladina mokrych nečistôt v nádobe príliš vysoko, zariadenie sa automaticky vypne, čo predchádza poškodeniu HEPA filtra a motora.

Pripojenie dodatočného elektrického zariadenia k vysávaču.

Vysávač má dodatočnú el. zásuvku, ku ktorej sa dá pripojiť elektronáradie alebo iné elektrické zariadenie. Zásuvka je na prednom paneli vysávača. Z el. zásuvky vysávača môže byť napájané elektronáradie alebo iný spotrebič s minimálnym príkonom 300 W a s maximálnym príkonom 2000 W. Vysávač, z ktorého sa napája nejaký spotrebič, môže sa používať iba v synchronizovanom režime. Keď chcete vysávač spustiť v synchronizovanom režime, zapínač vysávača prepnete na polohu II a pripojte externé zariadenie. V synchronizovanom režime sa vysávač nespustí dovtedy, kým sa nespustí pripojené náradie. Vysávač sa zapne automaticky po cca 5 sekundách od spustenia náradia. Po vypnutí náradia, vysávač bude spustený ešte približne 5 sekúnd, potom sa vypne. Funkcia synchronizácie je užitočná predovšetkým pri vykonávaní takých prác, pri ktorých je potrebné neustále odstraňovať odpad (napr. pri brúsení stien, vŕtaní, rezaní, hobľovaní ap.).

10. Priebežná údržba



POZOR Všetky úkony údržby vykonávajte s prístrojom odpojeným od elektrickej siete.

Pri práci nasucho:

Často odstraňujte z nádoby nečistoty, aby nedošlo k poškodeniu vysávača. Keď chcete vyčistiť vnútro vysávača, najprv z hrdla zložte vrečko. Následne nad košom, alebo nad iným kontajnerom na dopad, odstráňte z hornej časti vreca plastovú tesniacu lištu. Špinu zachytenú

vo vreci vysypte do nádoby na smeti, vrece dôkladne vyprášte, založte plastovú tesniacu lištu. Z nádoby vyhodte zachytenú špinu a nečistoty.

Pri práci namokro:

Po každom použití nádrž vyprázdňte, vysušte a vyčistite. Očistenie a vysušenie nádob je veľmi dôležité, pretože vzhľadom na prítomnosť vlhkosti a tepla, baktérie a plesne sa môžu veľmi rýchlo rozvíjať.

Čistenie HEPA filtra

Zložte horný kryt korpusu a pretočte o 180 stupňov. Odblokujte plastové západky, zdvihnite filter spolu s rámkom. Vytiahnite filter z rámika, dôkladne pretrepte. Keď máte takú možnosť, prefúkajte stlačeným vzduchom. Založte filter.

Čistenie krytu

Plášť čistite vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne detergenty. Prefúkajte stlačeným vzduchom vetracie otvory.

Uschovávanie vysávača

Vyčistený, dôkladne vysušený vysávač uschovávajte v originálnom balení, na suchom mieste, mimo dosahu detí a nepovolaných osôb..

11. Náhradné diely a príslušenstvo

Ak si chcete zakúpiť náhradné diely a príslušenstvo, obráťte sa na servis spoločnosti Dedra Exim. Kontaktné údaje nájdete na strane 1 príručky. Pri objednávaní náhradných dielov uveďte číslo šarže na výrobnom štítku a číslo dielu z montážneho výkresu.

Počas záručnej doby sa opravy vykonávajú podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Chybný výrobok odovzdajte na opravu v mieste nákupu (predajca je povinný chybný výrobok prevziať), zašlite ho do centrálného servisného strediska spoločnosti Dedra Exim alebo ho zašlite do servisného strediska, ktoré je najbližšie k vášmu bydlisku (zoznam servisných stredísk na www.dedra.pl). Priložte vyplnený záručný list. Po uplynutí záručnej doby vykonáva opravy centrálny servis. Pošlite chybný výrobok do servisného strediska (náklady na dopravu hradí používateľ)..

12. Riešenie problémov na vlastnú päsť



POZOR

Predtým, ako sa sami pokúsite odstrániť poruchu jednotky, odpojte ju od zdroja napájania.

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie sa nezapína	Napájací kábel je zle pripojený, alebo je poškodený	Zaštrčku zasunúť hlbšie do zásuvky, skontrolujte napájací kábel
	V el. zásuvke nie je el. napätie	Skontrolujte napätie v zásuvke, skontrolujte, či sa neaktivoval istič
	Poškodený vypínač	Vymeňte vypínač na nový
Motor sa prehrieva Sila satia je nižšia	Upchané vetracie otvory (prieduchy)	Očistite vetracie otvory
	Upchatá flexibilná hadica alebo nástavec	Odstráňte upchatie
	Upchatý kryt filtra alebo zašpinený filter	Skontrolujte papierový filter, vyčistite ho
Motor ťažko štartuje/hýbe	Preplnená nádoba	Často odstraňujte smeti
	Zadreté ložiská Znečistený motor ventilátora	Zariadenie odovzdajte do servisu na opravu

13. Ukončenie jednotky

1. Vysávač – 1 ks, 2. flexibilná hadica 1 ks, 3. teleskopická trubica – 1 ks
4. Plochá kefa – 1 ks 5. Štrbinová kefa – 1 ks 6. Vrečko na nečistoty – 1 ks.

14. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti)



Symbol uvedený na výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak potrebujete zlikvidovať, opätovne použiť alebo zhodnotiť komponenty, správne je odovzdať ich na špecializovanom zbernom mieste, kde ich prijímú bezplatne. Informácie o umiestnení zberných miest pre použité zariadenia poskytujú miestne orgány, napr. na svojich webových stránkach.

Správnou likvidáciou spotrebiča môžete šetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym účinkom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným zaobchádzaním s odpadom.

Za nesprávnú likvidáciu odpadu hrozia sankcie podľa príslušných miestnych predpisov.

Používatelia v krajinách EÚ: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol sa vzťahuje len na krajiny Európskej únie. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať,

obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne informácie o správnom spôsobe likvidácie.

Záručný list

na

.....

Katalógové č : Číslo šarže:

(ďalej len Výrobok)

Dátum nákupu výrobku:

Pečiatka predajcu

Dátum a podpis predajcu:

Vyhlasenie Užívateľa:

Potvrdzujem, že som bol oboznámený so záručnými podmienkami, ako aj s následkami nedodržania pokynov a odporúčaní, ktoré sú uvedené v užívateľskej príručke a v záručnom liste. Záručné podmienky sú mi známe, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom:

.....

dátum a miesto

.....

podpis Užívateľa

I. Zodpovednosť za Výrobok

1. Ručiteľ - spoločnosť „DEDRA EXIM sp. z o.o.“ sídliaca v meste: Pruszków, na adrese: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko, zapísaná do obchodného registra pod číslom KRS 0000062517 vedenom oblasťným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 14. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, IČ DPH: PL 5270204933, základné imanie: 100 980,00 PLN.

2. Podľa podmienok stanovených týmto záručným listom Ručiteľ udeľuje záruku na Výrobok, pochádzajúci z distribúcie Ručiteľa.

3. Zodpovednosť na základe záruky sa vzťahuje iba na chyby, ktoré vznikli následkom príčin nachádzajúcich sa vo Výrobku v momente jeho vydania Užívateľovi.

4. Na základe záruky Užívateľ získava právo na bezplatnú opravu výrobku, ak sa chyba objaví počas trvania záručnej lehoty. Spôsob opravy Výrobku (metóda vykonania opravy) závisí od rozhodnutia Ručiteľa. V prípade, ak Ručiteľ uzná, že Výrobok sa nedá opraviť, Ručiteľ si vyhradzuje právo vymeniť chybný prvok alebo celý Výrobok na výrobok bez chýb, právo na zníženie ceny Výrobku alebo právo na odstúpenie od dohody.

5. Voči Užívateľovi, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, zodpovednosť Ručiteľa za škody vyplývajúce z tejto záruky a/alebo ktoré súvisia s jej uzatvorením a realizáciou, bez ohľadu na právny základ, je obmedzená maximálne do výšky hodnoty chybného Výrobku.

II. Záručná lehota

Prvky Výrobku na ktoré sa vzťahuje záruka	Trvanie záručnej ochrany
DED6607	36 mesiacov od dňa nákupu Výrobku, ktorý je uvedený v tomto záručnom liste

III. Podmienky využitia záruky

1. Užívateľ je povinný predstaviť vyplnený Záručný list výrobku, ako aj náležitý doklad o nákupe Výrobku, napr. predstavením pokladničného bloku, faktúry ap. Aby reklamačný proces prebiehal efektívne odporúčame, aby Užívateľ spolu s reklamovaným výrobkom doručil všetky prvky vymenované v kapitole užívateľskej príručky výrobku „Diely a časti“.

2. Užívateľ je povinný dodržiavať pokyny a odporúčania uvedené v užívateľskej príručke a v záručnom liste.

3. Záruka platí iba na území Poľskej republiky a členských štátov EÚ.

4. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli (predovšetkým) následkom:

a. Nedodržania podmienok určených v užívateľskej príručke, predovšetkým podmienok správneho používania, prevádzky, údržby a čistenia

b. Použitia na čistenie alebo na údržbu nevhodných prípravkov, nezhodne s užívateľskou príručkou;

c. Nevhodného uchovávaní a prepravy výrobku;

d. Vykonania neautorizovaných zmien a/alebo iných zásahov do výrobku, na ktoré výrobca nevyjadril súhlas;

e. Použitím vo výrobku/s výrobkom nevhodných prevádzkových materiálov, nezhodne s užívateľskou príručkou.

5. Užívateľ, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, stráca záručné práva na výrobok, v ktorom:

- sériové čísla, označenia dátumov a výrobné štítky boli odstránené, zmenené alebo poškodené;
 - boli poškodené plomby alebo sú na nich viditeľné stopy manipulácie.
6. Pozor! Činnosti súvisiace s každodennou obsluhou výrobku, vyplývajúce medzi iným z užívateľskej príručky, Užívateľ vykonáva vlastnými silami a na vlastné náklady.

IV. Reklamačná procedúra

1. V prípade, ak Užívateľ objaví, že Výrobok nefunguje správne, ešte pred zložením reklamácie je povinný uistiť sa, či boli náležite vykonané všetky stanovené činnosti, predovšetkým tie uvedené v užívateľskej príručke.
 2. Reklamácia musí byť podaná bezodkladne, najlepšie v priebehu 7 dní od dňa, v ktorom sa prejavila (objavila) chyba Výrobku. Užívateľ, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, stráca práva vyplývajúce z tejto záruky v prípade, ak reklamáciu nepodá v priebehu 7 dní od dňa, v ktorom sa prejavila (objavila) chyba Výrobku.
 3. Reklamáciu môžete podať medzi inými na mieste, v ktorom ste výrobok kúpili, v záručnom servise alebo poštou na adresu: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko.
 4. Užívateľ môže podať reklamáciu prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dedra.pl. („Formulár podania reklamácie na základe udelennej záruky“).
 5. Adresy záručných servisov v jednotlivých štátoch sú zverejnené na webovej stránke www.dedra.pl. V prípade, ak v danom štáte sa nenachádza záručný servis, odporúčame reklamovaný výrobok doručiť na adresu: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko.
 6. Vzhľadom na bezpečnosť Užívateľa, nefunkčný (chybný) výrobok sa v žiadnom prípade nesmie používať.
 7. Pozor!!! Používanie nefunkčného (chybného) výrobku je nebezpečné pre zdravie a život Užívateľa.
 8. Povinnosti vyplývajúce z udelennej záruky budú vyplnené v lehote 14 pracovných dní počítajúc od dňa doručenia reklamovaného Výrobku Užívateľom.
 9. Pred zaslaním reklamácie odporúčame reklamovaný Výrobok náležite očistiť. Odporúčame reklamovaný Výrobok dôkladne zabezpečiť pre prípadným poškodeniami počas prepravy (reklamovaný Výrobok odporúčame doručiť v originálnom obale).
 10. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého Užívateľ následkom chyby (nefunkčnosti) výrobku, na ktorú sa vzťahovala záruka, nemohol Výrobok používať.
- Záruka nevylučuje, neobmedzuje a ani nepozastavuje právo Užívateľa (kupujúceho) na základe príslušných predpisov o ručení za chyby predanej veci.
- V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, vás informujeme
1. Správcom vašich osobných údajov, ktoré ste uviedli vo formulári, je spoločnosť „DEDRA-EXIM Sp. z o.o.“ so sídlom v meste Pruszków na adrese: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko (ďalej len: „Správca“).
 2. Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne s cieľom realizácie záručnej procedúry zariadenia, a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len: „GDPR“). Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na realizáciu záručnej procedúry.
 3. Vaše osobné údaje budú spracúvané počas posudzovania a realizácie záručnej procedúry, ako aj na archívne účely v prípade potreby obhajoby pred prípadnými nárokmi a požiadavkami voči Správcovi, avšak nie dlhšie až do momentu premičania týchto nárokov a požiadaviek.
 4. Vaše údaje môžu byť zverejnené výhradne len tým subjektom, ktoré spracúvajú tieto údaje v mene a pre Správcu, a to na základe písomnej dohody o zverení spracúvania osobných údajov, tzn. firmy, ktoré okrem iného poskytujú technický servis, hostingové služby alebo služby obsluhy webových stránok, IT obsluhy, ako aj kuriérskym firmám. Dodávateľia Správcu sú povinní zaručiť zabezpečenie údajov a splniť požiadavky platnej legislatívy ohľadne ochrany osobných údajov, a zverenie osobných údajov nesmú byť používané na iné účely než tie, ktoré stanovuje dohoda uzatvorená so Správcom.
 5. Vaše údaje nebudú spracúvané automatickým spôsobom, vrátane rôznych foriem profilovania, ani nebudú odovzdané do tretieho štátu/medzinárodnej organizácii.
 6. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, doplnenie, odstránenie, obmedzenie spracúvania, prenesenie údajov, podanie námietky, a to v ľubovoľnej chvíli.
 7. Vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia so spracúvaním vašich osobných údajov Správcom, môžete sa na Správcu obrátiť písomne na e-mailovú adresu: daneosobowe@dedra.pl.

8. Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za dohľad nad ochranou osobných údajov.

Turiny

1. Nuotraukos ir brėžiniai
2. Prietaiso aprašymas
3. Numatytas prietaiso naudojimas
4. Naudojimo apribojimai
5. Techniniai duomenys
6. Paruošimas darbui
7. Prijungimas prie elektros tinklo
8. Prietaiso įjungimas
9. Įrenginio veikimas
10. Įprastinė techninė priežiūra
11. Atsarginės dalys ir priedai
12. Trikčių šalinimas savarankiškai
13. Prietaiso surinkimas
14. Informacija naudotojams apie elektros ir elektroninės įrangos šalinimą
15. Garantinė kortelė

Atitiktis deklaraciją galima rasti pas gamintoją
Bendrosios saugos taisyklės pridėtos prie vadovo kaip atskira brošiūra..

ĮSPĖJIMAS. Perskaitykite visus simbolių pažymėtus įspėjimus ir visas instrukcijas..

Jei nesilaikysite toliau pateiktų įspėjimų ir saugos nurodymų, galite patirti elektros smūgį, užsidegti arba sunkiai susižeisti.

Saugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte su jais susipažinti ateityje.

2. Prietaiso aprašymas

A pav. 1. – 1. Vaziavimo ratai, 2. Lanksčios žarnos lizdas, 3. Lizdas 230 V, 4. Teleskopinis vamzdis 5. Jungiklio blokas, 6. Lanksti žarna, 7. Variklio dangtis, 8. Gnybtai, 9. Nešvarumų talpykla, 10. Vaziavimo ratai

3. Numatytas prietaiso naudojimas

Dirbtuvių dulkių siurblys - tai prietaisas, skirtas sausam ir drėgnam darbui (vandens ištraukimui), kuriuo galima valyti bet kokį paviršių gyvenamosiose ir komercinėse patalpose. Dėl automatinio purtytuvo naudojimo prietaisas puikiai tinka kaip atliekų, atsiradusių gipso tinko šlifavimo metu sutraukimo prietaisas.

Mašiną leidžiama naudoti renovacijos ir statybos darbams, remonto dirbtuvėse, mėgėjiškiems darbams, laikantis naudojimo instrukcijoje nurodytų naudojimo sąlygų ir leistinų darbo sąlygų.

4. Naudojimo apribojimai

Mašiną galima naudoti tik laikantis toliau pateiktų "Leidžiamų naudojimo sąlygų".

Taip pat draudžiama apdoroti medžiagas, kurios neaprašytos skyriuje "3. Numatytas mašinos naudojimas". Neteisėti mechaninės ir elektrinės konstrukcijos pakeitimai, modifikacijos, techninės priežiūros operacijos, neaprašytos naudojimo instrukcijoje, bus laikomos neteisėtomis ir dėl to bus nedelsiant prarastos garantinės teisės, o atitiktis deklaracija taps negaliojančia.

Naudojant ne pagal paskirtį arba nesilaikant naudojimo instrukcijų, iš karto prarandamos garantinės teisės.

Leistinos darbo sąlygos
Nepertraukiamas veikimas S1
Naudojimas patalpose.

5. Techniniai duomenys

Prietaiso modelis	DED6607
Darbo įtampa [V]	230
Tinklo dažnis [Hz]	50
Vardinė galia [W]	1 600
Apsaugos klasė	II
Apsaugos nuo tiesioginės prieigos lygis	IPX4
Didžiausia prie papildomo lizdo prijungto prietaiso galia [kW]	2 000
Bendra galia + prijungto prietaiso galia [W]	3 600
Talpyklos talpa [L]	30
Neigiamas slėgis [kPa]	20

6. Paruošimas darbui

⚠️ DEMESIO Visus parengiamuosius darbus atlikite atjungę įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

Prieš naudojimą dulkių siurblių reikia atlikti išankstinius veiksmus.

Vaziavimo ratų montavimas

Galiniai ratai (Pav. A, 10) montuojami ant ašies. Įstumkite ašį į bako apačioje esančias kreipiamąsias taip, kad kaiščiai sutaptų su ašies skylėmis. Tvirtai prispauskite. Apsaugokite ratus aklėmis.

Priekiniai ratai tvirtinami ant kaiščių, kuriuos reikia įstumti į nešvarumų bako priekyje esančias skylės. Priekiniai ratai turi laisvai sukis.

Sausasis valymas

Atrakinkite skląščius (Pav. A, 8) ir nuimkite viršutinį dangtį (Pav A, 7). Uždėkite nešvarumų maišą ant atliekų rezervuaro viduje esančio snapelio ir kruopščiai prispauskite. Patikrinkite sandarumą. Uždėkite viršutinį dangtelį ir uždarykite gnybtus.

Valymas šlapiai

Valant drėgnu būdu nenaudokite atliekų maišo. Nešvarumai bus renkami rezervuare.

Valymo žarnos ir antgalių uždėjimas

Į lizdą (Pav. A, 2) įstumkite ir pasukite - kad užrakinti - elastingos žarnos antgalis (Pav A, 6), prijunkite teleskopinį vamzdį prie žarnos (Pav A, 4). Ant vamzdžio galo uždėkite tinkamą valymo antgalį (plokščią antgalį, dantytą antgalį).

Gipso šlifuko prijungimas

Siurblyje įrengtas automatinis kratytuvas, todėl prijungus gipso šlifuką jis yra veiksmingas šlifavimo atliekų surinkimo prietaisas. Šlifuko prijungimas prie dulkių siurblio: nuimkite dulkių siurblio ir šlifuko žarnos galus, ant šlifuko žarnos uždėkite dulkių siurblio galą. Naudojimo būdas (Pav. B):

1. su plokščiu, siauru įrankiu (pvz., atsuktuvu), įspauskite užraktą, paženklinatą kaip 1. Stipriai ištraukite antgalį iš fiksavimo žiedo (2).
2. Pritvirtinkite antgalį prie elektrinio įrankio taip, kad antgalio skylutės sutaptų su žiedo užraktu. (3).
3. Spauskite antgalį tol, kol išgirsite, kaip užraktai užsifiksuoja. Įsitinkinkite, kad antgalis įkištas teisingai, o abiejuose skylėse esančios spynos uždarytos (4).

Taip pat galima naudoti jei sandariai tinka su dulkių siurbliu tiekiamą skersmens reduktorių. Tačiau, pakeitus šlifuko žarnos galą, gaunamas sandaresnis sujungimas.

7. Prijungimas prie elektros tinklo

Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio, įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka vardinėje plokštelėje nurodytą vertę. Maitinimo įrenginys turi atitikti esminius elektros instaliacijos reikalavimus ir naudoti saugos reikalavimus. Mažiausio maitinimo kabelio skerspjūvio parametrai ir vardinė saugiklio vertė, priklausomai nuo prietaiso galios, pateikiami toliau pateiktoje lentelėje:

Įrenginio galia [W]	Mažiausias laidininko skerspjūvis [mm²]	Mažiausia C tipo saugiklio vertė [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

Įrengimą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Naudodami ilginamuosius kabelius įsitinkinkite, kad laidininkų skerspjūvis nėra mažesnis nei reikalaujama (žr. lentelę). Elektros kabelį nutieskite taip, kad eksploatuojant nekiltų pavojus jį nutraukti. Nenaudokite pažeistų ilgintuvų. Periodiškai tikrinkite maitinimo kabelio būklę. Netraukite už maitinimo kabelio.

8. Prietaiso įjungimas

⚠ DEMESIO Prieš įjungiant įrenginį, būtina atlikti veiksmus, aprašytus skyriuje "Pasirengimas darbui".

Dulkių siurblio jungiklis yra korpuso viršuje. Pasukus jungiklį į I padėtį, prietaisas įsijungia, o pasukus jį į II padėtį, jis naudojamas, kai prie dulkių siurblio lizdo prijungtas papildomas prietaisas ir veikia sinchronizavimo režimu. (žr. 9 punktą).

Baigę darbą, išjunkite įrenginį pasukdami jungiklį į 0 padėtį..

9. Įrenginio veikimas

Dulkių siurbimas

Plokščio paviršiaus siurbliavimui naudokite plokščią šepetį. Norėdami pašalinti nešvarumus iš sunkiai pasiekiamų vietų, naudokite plyšių valymo šepetį.

Kai šalinatė šlapius nešvarumus, pašalinkite iš rezervuaro atliekų krepšį (žr. 6 punktą).

Dulkių siurblys turi apsaugą nuo variklio sušalimo. Jei drėgnų nešvarumų kiekis yra per didelis, įrenginys automatiškai išsijungs, kad nepažeistų HEPA tipo filtro ir variklio.

Papildomo elektros prietaiso prijungimas prie dulkių siurblio.

Dulkių siurblys turi papildomą lizdą, prie kurio galite prijungti elektrinį įrankį ar kitą elektrinį prietaisą. Lizdas yra ant priekinio dulkių siurblio skydelio. Mažiausia prietaiso galia, kurią galima prijungti prie dulkių siurblio, yra 300 W, didžiausia - 2000 W. Siurblys su prijungtu prietaisu gali veikti tik sinchronizavimo režimu. Norėdami įjungti dulkių siurblių sinchronizavimo režimą, nustatykite dulkių siurblio jungiklį į II padėtį ir prijunkite išorinį prietaisą. Sinchronizacijos režimu dulkių siurblys neveiks, kol nebus įjungtas prijungtas prietaisas. Įjungus prietaisą, dulkių

siurblys įsijungs maždaug po 5 sekundžių. Išjungus prietaisą, dulkių siurblys dar veiks maždaug 5 sekundes ir išsijungs. Sinchronizavimo funkcija ypač naudinga atliekant darbus, kai reikia nuolat šalinti atliekas (šlifuojant sienas, gręžiant skylės, pjaunant ir obliuojant medieną ir t. t.).

10. Įprastinė techninė priežiūra



Visą techninę priežiūrą atlikite atjungę įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

Sauso darbo metu:

Dažnai šalinkite nešvarumus iš rezervuaro, kad nepažeisti dulkių siurblio. Norėdami išvalyti dulkių siurblio vidų, ištraukite maišėlį iš vamzdžio, tada nuo maišelio dugno nuimkite plastikinę sandarinimo juostelę virš krepšio ar kito atliekų rezervuaro. Maišelyje surinktus nešvarumus išmeskite į atliekų konteinerį, maišėlį kruopščiai iškratykite, pakeiskite plastikinę sandarinimo juostelę. Išmeskite iš rezervuaro surinktas šiukšles.

Šlapio darbo metu:

Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite, išdžiovinkite ir išvalykite talpyklą. Ypač svarbu išvalyti ir išdžiovinti rezervuarą, nes dėl drėgmės ir karščio joje gali sparčiai daugintis bakterijos ir pelėsiai.

HEPA filtro valymas

Nuimkite viršutinę korpuso dalį ir pasukite 180 laipsnių kampą. Atrakinkite plastikinius užraktus, pakelkite filtrą kartu su rėmu. Išimkite filtrą iš rėmo, gerai iškrėskite. Jei įmanoma, išpūskite suspaustu oru. Įdėkite filtrą.

Korpuso valymas

Korpusą valykite švariu drėgnu skudurėliu. Nenaudokite agresyvių ploviklių. Išpūskite ventiliacijos angas suslėgtu oru.

Dulkių siurblio laikymas

Išvalytą ir kruopščiai išdžiovintą dulkių siurblių laikykite originalioje dėžutėje, sausoje, vaikams ir pašaliniais asmenimis nepasiekiamoje vietoje.

11. atsarginės dalys ir priedai

Norėdami įsigyti atsarginių dalių ir priedų, kreipkitės į "Dedra Exim Service". Kontaktinę informaciją rasite vadovo 1 puslapyje.

Užsakydami atsargines dalis, nurodykite partijos numerį vardinėje plokštelėje ir dalies numerį iš surinkimo brėžinio.

Garantinius laikotarpiu remontas atliekamas pagal garantinėje kortelėje nurodytas sąlygas. Prašome perduoti sugedusį gaminį taisyti pirkimo vietoje (pardavėjas privalo priimti sugedusį gaminį), siųsti jį į centrinį "Dedra Exim" aptarnavimo centrą arba siųsti į arčiausiai jūsų gyvenamosios vietos esantį aptarnavimo centrą (aptarnavimo centrų sąrašas pateiktas www.dedra.pl). Prašome pridėti užpildytą garantijos kortelę. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, remontą atlieka centrinė tarnyba. Siųskite sugedusį gaminį į aptarnavimo centrą (siuntimo išlaidas apmoka naudotojas).

12. Trikčių šalinimas savarankiškai



Prieš bandydami savarankiškai šalinti gedimus, atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	Sprendimas
Įrenginys neįsijungia	Maitinimo laidas yra netinkamai pajungtas arba pažeistas	Giliau įstumti kištuką į rozetę, patikrinti maitinimo laidą
	Rozetėje nėra įtampos	Patikrinti įtampą rozetėje, patikrinti ar veikia saugiklis.
	Sugedo įjungiklis	Pakeisti įjungiklį nauju
Variklis perkaista Sumažėjo siurbimo galia	Užsikimšo ventiliacinės angos	Nuvalyti ventiliacines angas
	Užsikimšo lanksti žarna arba siurbimo antgalis	Pašalinti susikaupusius nešvarumus
	Užsikimšo filtro apsauga arba filtras	Patikrinti popierinį filtrą, nuvalyti jį
	Talpa perpildyta	Dažnai šalinti šiukšles
Variklis sunkiai įsijungia	Susidėvėjo guoliai Užterštas ventiliatoriaus variklis	Atiduoti įrenginį remontui

13. Prietaiso surinkimas

1. Dulkių siurblys – 1 vnt., 2. lanksti žarna 1 vnt., 3. teleskopinis vamzdis - 1 vnt. 4. Plokščias šepetys - 1 vnt. 5. Tarpų šepetys - 1 vnt. 6. Nešvarumų krepšys - 1 vnt..

14. Informacija naudotojams apie elektros ir elektroninės įrangos šalinimą



Ant gaminių arba pridėdamuose dokumentuose nurodytas simbolis rodo, kad sugedusios elektros ar elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jei norite atsikratyti, pakartotinai panaudoti ar utilizuoti komponentus, teisinga juos nuvežti į specializuotą surinkimo punktą, kur jie bus priimti

nemokamai. Informaciją apie naudotos įrangos surinkimo vietas teikia vietos valdžios institucijos, pvz., savo interneto svetainėse. Tinkamai utilizuodami prietaisą galite išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai, kuriai gali kilti pavojus dėl netinkamo atliekų tvarkymo. Už netinkamą atliekų šalinimą gresia baudos pagal atitinkamus vietos teisės aktus.

ES šalių naudotojai: Jei norite išmesti elektros ar elektroninę įrangą, kreipkitės į artimiausią prekybos vietą arba tiekėją, kuris jums suteiks daugiau informacijos.

šalinimas ne Europos Sąjungos šalyse: Šis simbolis taikomas tik Europos Sąjungos šalims. Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba pardavėją dėl tinkamo šalinimo būdo.

Garantinis lapas

na

Katalogo Nr: Partijos numeris:

(toliau – Produktas)

Produkto pirkimo data:

Pardavėjo antspaudas

Pardavėjo parašas ir data:

Vartotojo pareiškimas:

Patvirtinu, kad buvau informuotas apie garantijos sąlygas ir taisyklių, išvardytų Naudojimo instrukcijoje ir Garantiniame lape, nepaisymo pasekmes. Šios garantijos sąlygos yra man žinomos, ką patvirtinu savo parašu:

.....
data ir vieta vartotojo parašas

I. Atsakomybė už Produktą:

- Garantijos suteikėjas – „DEDRA EXIM“ Sp. z o.o. su būstine adresu: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškovas, KRS 0000062517, Varšuvos apylinkės teismas, Valstybinio teismo registro XIV ūkinis skyrius, Mokesčių mokėtojo kodas 527-020-49-33, Įstatinis kapitalas: 100 980,00 PLN.
- Šiame garantiniame lape nurodytomis sąlygomis Garantijos suteikėjas suteikia garantiją Produktui iš Garantijos suteikėjo asortimento.
- Garantijos pagrindu atsakomybė yra priimama tik už defektus, esančius Produktu jo išdavimo Vartotojui metu.
- Garantijos pagrindu Vartotojas gauna teisę nemokamai suremontuoti Produktą, jei defektas buvo aptiktas garantijos galiojimo metu. Apie Produkto remonto būdą (remonto atlikimo metodą) sprendžia Garantijos suteikėjas. Jei Garantijos suteikėjas nuspręstų, kad remontas yra neįmanomas, Garantijos suteikėjas pasilieka sau teisę pakeisti elementą su defektu arba visą Produktą kitu, veikiančiu teisingai, sumažinti Produkto kainą arba anuliuoti sutartį.
- Vartotojo, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, atveju Garantijos suteikėjo atsakomybė dėl kompensacijos, susijusi su šia garantija ir (arba) jos sudarymu ir vykdymu, nepriklausomai nuo formos, yra apribota iki maksimaliai Produkto su defektu vertės.

II. Garantijos laikotarpis

Produkto elementai, kuriems veikia garantija	Garantinės apsaugos trukmė
DED6607	36 mėnesiai, skaičiuojant nuo Produkto pirkimo datos, nurodytos šiame Garantiniame lape

III. Naudojimosi garantija sąlygos

- Vartotojas privalo patiekti užpildytą Produkto Garantinį lapą ir Produkto pirkimą patvirtinantį dokumentą (pvz. kasos čekis, sąskaita-faktūra ir pan.). Tam, kad pretenzijos nagrinėjimo procesas vyktų sklandžiai, rekomenduojama, kad Vartotojas kartu su Produktu perduotų visus elementus, nurodytus „Komplektacijos sąraše“, esančiame Naudojimo instrukcijoje.
- Vartotojas privalo laikytis Naudojimo instrukcijoje ir Garantiniame lape nurodytų rekomendacijų.
- Garantija galioja tik Lenkijos Respublikos ir ES teritorijoje.
- Garantija neapima Produkto defektų, atsiradusių dėl to, kad:
 - Vartotojas nesilaikė sąlygų, nurodytų Naudojimo instrukcijoje, ypač susijusių su teisingu naudojimu, priežiūra ir valymu;
 - Vartotojas naudojo priežiūros ar valymo priemonės, neatitinkančias sąlygas nurodytas Naudojimo instrukcijoje;

- Vartotojas netinkamai sandėliavo ir transportavo Produktą;
 - Vartotojas savarankiškai keitė ir (arba) modifikavo Produktą, negavęs Garantijos suteikėjo sutikimo;
 - Vartotojas naudojo Produktu eksploatacines medžiagas, neatitinkančias Naudojimo instrukcijos sąlygų
- Vartotojas, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, praranda garantiją Produktui, jei:
 - Vartotojas pašalino, pakeitė arba sugadino serijos vartotoju, praranda garantiją Produktui, jei:
 - Vartotojas pažeidė plombas arba ant jų matosi Vartotojo veiksmų pėdsakai.

6. Dėmesio! Veiksmus, susijusius su kasdieniu Produkto aptarnavimu, nurodytu pvz. Naudojimo instrukcijoje, Vartotojas atlieka pats ir savo sąskaita.

IV. Pretenzijos pateikimo procedūra:

- Pastebėjus, kad Produktas veikia neteisingai, prieš pateikiant pretenziją, reikia įsitikinti, kad visi veiksmai, aprašyti Naudojimo instrukcijoje, buvo atlikti teisingai.
- Pretenziją rekomenduojama pateikti nedelsiant, geriausiai per 7 dienas nuo Produkto defekto aptikimo. Vartotojas, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, praranda garantiją Produktui, jei nepateikia pretenzijos per 7 dienas.
- Pretenziją galima pateikti pvz. Produkto pirkimo punkte, garantiniame servise arba raštu adresu: „DEDRA EXIM“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškovas.
- Vartotojas gali pateikti pretenziją, pasinaudodamas blanku, kuris yra internetinėje svetainėje: www.dedra.pl (Pretenzijos garantiniame laikotarpyje pateikimo forma).
- Garantinių servisų atskirose šalyse adresai yra nurodyti svetainėje: www.dedra.pl. Jei konkrečioje šalyje nebūtų garantinio serviso, pretenzijas dėl garantijos rekomenduojama siųsti adresu: „DEDRA EXIM“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškovas, Lenkija.
- Mają Dėl Vartotojo saugumo draudžiama naudoti Produktą su defektais.
- Dėmesio!!! Produkto su defektais naudojimas kelia pavojų Vartotojo sveikatai ir gyvybei.
- Veiksmai, susiję su garantija, bus atlikti per 14 darbo dienų skaičiuojant nuo Produkto, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, pristatymo dienos.
- Prieš pristatant Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, rekomenduojama jį nuvalyti. Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, reikia kruopščiai supakuoti, kad jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų transporto metu – rekomenduojama pristatyti produktą originalioje pakuotėje.
- Garantijos laikotarpis yra pratęsiamas tiek, kiek Vartotojas negalėjo juo naudotis dėl garantijos apimto defekto. Gwarranty Ši garantija neriboja, neišskiria bei nesustabdo Vartotojo teisių dėl parduotos prekės neatitikimo arba prekės defekto. Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, informuojame, kad
- Formoje pateiktų jūsų asmens duomenų valdytojas yra DEDRA-EXIM sp. z o.o., kurios registruota buveinė yra Pruszkowe, 3 Maja g. 8, 05-800 Pruszkow (toliau: „Administratorius“).
- Jūsų duomenys bus tvarkomi tik siekiant atlikti prietaiso garantijos procedūrą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą (toliau: „BDAR“) Duomenys teikiami savanoriškai, tačiau jie būtini garantijos procedūrai
- Jūsų duomenys bus tvarkomi garantijos procedūros vykdymo nagrinėjimo laikotarpiu ir archyavimo tikslais, jei prireiktų apsiginti nuo galimų pretenzijų Administratoriui, bet ne ilgiau nei iki tol, kol joms įvyks senaties terminas.
- Jūsų duomenys gali būti atskleisti tik tiems subjektams, kurie tvarko duomenis duomenų administratoriaus vardu pagal rašytinę asmens duomenų tvarkymo pavidimo sutartį, teikiančią: technines paslaugas, hosting'o ar interneto svetainės priežiūros paslaugas, IT paslaugas, kurjerių paslaugas. Administratoriaus tiekėjai privalo užtikrinti duomenų saugumą ir laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, ir negali naudoti patiktų asmens duomenų kitais nei sutartyje su Administratoriumi nurodytais tikslais.
- Jūsų duomenys nebus tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profilavimą, ir nebus perduodami trečiajai šaliai / tarptautinei organizacijai.
- Bet kuriuo metu turite teisę susipažinti su savo duomenų turiniu ir teisę ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimumą, teisę prieštarauti bet kuriuo metu.
- Visais klausimais, susijusiais su administratoriaus atliekamu jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis šiuo el. pašto adresu: daneosobowe@dedra.pl;

8. Turīte teisē pateikti skundā tinkamai duomenų apsaugos institucijai.

LV Satura rādītājs

1. Fotogrāfijas un zīmējumi
2. Ierīces apraksts
3. Paredzētais ierīces lietojums
4. Lietošanas ierobežojumi
5. Tehniskie dati
6. Sagatavošana darbam
7. Savienojums ar elektrotīklu
8. Ierīces ieslēgšana
9. Ierīces darbība
10. Kārtējā apkope
11. Rezerves daļas un piederumi
12. Patstāvīga problēmu novēršana
13. Ierīces salikšana
14. Informācija lietotājiem par elektrisko un elektronisko iekārtu iznīcināšanu
15. Garantijas karte

Atbilstības deklarācija ir pieejama pie ražotāja..

Vispārīgie drošības noteikumi ir pievienoti rokasgrāmatai kā atsevišķa brošūra.

BRĪDINĀJUMS. Izlasiet visus brīdinājumus, kas apzīmēti ar simbolu, un visas instrukcijas.

Šādu brīdinājumu un drošības norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku vai nopietnus ievainojumus.

Saglabāiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākai atsaucei.

2. Ierīces apraksts

Zīm. A: 1.– 1. Gājriteņi, 2. Elastīgās šļūtenes ligzda, 3. Ligzda 230 V, 4. Teleskopa caurule, 5. Slēdža komplekts, 6. Elastīga šļūtene, 7. Motora vāks, 8. Aizbīdņi, 9. Netīrumu tvertne, 10. Gājriteņi.

3. Paredzētais ierīces lietojums

Darbnīcas putekļsūcējs ir ierīce, paredzēta sausai un mitrai tīrīšanai (ūdens savākšana), kas ļauj tīrīt jebkuru virsmu dzīvojamās un ekspluatācijas telpās. Pateicoties automātiskā kratītāja izmantošanai, ierīce ļoti labi darbosies kā ģipša apmetumu slīpēšanas laikā radušos netīrumu nosūcējs.

Iekārtu ir atļauts izmantot remontdarbos un būvdarbos, remontdarbnīcās, amatieru darbos, ievērojot lietošanas instrukcijā ietvertos lietošanas noteikumus un pieļaujamās darba apstākļus.

4. Lietošanas ierobežojumi

Iekārtu drīkst lietot tikai saskaņā ar turpmāk norādītajiem "Pieļaujamajiem ekspluatācijas apstākļiem".

Tāpat ir aizliegts apstrādāt materiālus, kas nav aprakstīti sadaļā "3. Paredzētais mašīnas lietojums". Neatļautas izmaiņas mehāniskajā un elektriskajā konstrukcijā, jebkādas modifikācijas, apkopes darbības, kas nav aprakstītas lietošanas instrukcijā, tiks uzskatītas par nelikumīgām, kā rezultātā nekavējoties tiks zaudētas garantijas tiesības un atbilstības deklarācija zaudēs spēku.

Jebkāda izmantošana, kas nav paredzēta vai neatbilst lietošanas instrukcijai, izraisīs tūlītēju garantijas tiesību zaudēšanu.

Pieļaujamie darba apstākļi
Nepārtraukta darbība S1
Lietošana iekštelpās.

5. Tehniskie dati

Ierīces modelis	DED6607
Darba spriegums [V]	230
Tīkla frekvence [Hz]	50
Nomināla jauda [W]	1 600
Drošības klase	II
Aizsardzība no tiešas pieejas	IPX4
Papildu kontaktligzdai pievienotās ierīces maksimālā jauda [kW]	2 000
Kopējā jauda + pievienotās ierīces jauda [W]	3 600
Tvertnes tilpums [L]	30
Vakuums [kPa]	20

6. Sagatavošana darbam

UZMANĪBU Veiciet visus sagatavošanās darbus, atvienojot ierīci no strāvas padeves.

Pirms putekļsūcēja lietošanas ir nepieciešamas iepriekšējās darbības.

Gājriteņu montāža

Aizmugurējie riteņi (zīm. A, 10) ir uzstādīti uz ass. Iespiediet asi vadotnēs tvertnes apakšā tā, lai tapas pārklātos ar ass caurumiem. Stingri nospiediet. Nostipriniet gājriteņus ar vāciņiem.

Priekšējie riteņi ir uzstādīti uz tapām, kuras ir jāiespiež caurumos netīrumu tvertnes priekšējā daļā. Priekšējiem riteņiem vajadzētu brīvi rotēties.

Sausa tīrīšana

Atbloķējiet aizbīdņus (zīm. A, 8) un noņemiet augšējo vāku (zīm. A, 7). Novietojiet atkritumu maisu uz īscaurules netīrumu tvertnes iekšā, kārtīgi piespiediet. Pārbaudīt blīvējumu. Uzstādiet augšējo vāku un aizveriet ar aizbīdņiem.

Mitra tīrīšana

Mitrās tīrīšanas gadījumā neizmantojiet atkritumu maisu. Netīrumi sakrāsies tvertnē.

Šļūtenes un tīrīšanas uzgaļu uzstādīšana

Ligzdā (zīm. A, 2) iebīdīet elastīgās šļūtenes galu (zīm. A, 6), un to pagriežiet - lai nobloķētu. Pievienojiet teleskopisko cauruli pie šļūtenes (zīm. A, 4). Caurules galā uzstādiet atbilstošu tīrīšanas uzgali (plakanu galu, galu rievām).

Ģipša slīpmašīnas pievienošana

Putekļsūcējs ir aprīkots ar automātisko kratītāju, tāpēc pēc ģipša virsmām paredzētas slīpmašīnas pievienošanas var būt efektīva ierīce slīpēšanas laikā radušos putekļu noņemšanai. Lai savienotu slīpmašīnu ar putekļu sūcēju: noņemiet uzgaļu no putekļsūcēja un slīpmašīnas šļūtenēm, uzstādiet putekļsūcēja uzgali uz slīpmašīnas šļūtenes. Procedūra (zīm. B):

1. Ar plakanu, šauru instrumentu (piem., skrūvgrieži) iespiest blokādi, apzīmēto kā 1. Enerģiski novilkt uzgaļu no gredzena ar blokādi (2).
 2. Uzstādīt elektroierīces uzgaļu, lai uzgaļa caurumi būtu saskanēti ar gredzena blokādi (3).
 3. Piespiest uzgaļu līdz blokādes nobloķēšanai. Pārbaudīt, vai uzgalis ir attiecīgi uzstādīts, un blokādes abos caurumos ir slēgtas (4).
- Stingras pielāgošanas gadījumā ir iespējams izmantot arī putekļsūcēja komplektācijā iekļauto diametra reduktoru. Tomēr ciešāks savienojums tiek panākts, nomainot slīpmašīnas šļūtenes uzgali.

7. Savienojums ar elektrotīklu

Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam pārliecinieties, vai barošanas spriegums atbilst uz nominālās plāksnītes norādītajai vērtībai.

Strāvas padeves instalācijai jāatbilst elektroinstalāciju pamatprasībām un lietošanas drošības prasībām. Piegādes kabeļa minimālā šķēsgriezuma parametri un drošinātāja nominālā vērtība atkarībā no ierīces jaudas ir norādīti turpmāk tabulā:

Ierīces jauda [W]	Minimālais vadītāja šķēsgriezums [mm²]	C tipa drošinātāja minimālā vērtība [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

Uzstādīšana jāveic kvalificētam elektriķim. Ja izmantojat pagarinātājus, pārliecinieties, ka vadu šķēsgriezums nav mazāks par nepieciešamo (sk. tabulu). Izvietojiet elektrības kabeli tā, lai ekspluatācijas laikā to nevarētu pārgriezt. Neizmantojiet bojātus pagarinātājus. Periodiski pārbaudiet barošanas kabeļa stāvokli. Nevelciet strāvas kabeli.

8. Ierīces ieslēgšana

UZMANĪBU Pirms ierīces iedarbināšanas ir svarīgi veikt darbības, kas aprakstītas sadaļā "Ekspluatācijas sagatavošana".

Putekļsūcēja slēdzis atrodas korpusa augšējā daļā. Slēdža pārslēgšana uz pozīciju I iedarbina ierīci, pozīcija II ir izmantojama, kad putekļsūcēja ligzdai ir pieslēgta papildu ierīce un darbs notiek sinhronizācijas režīmā. (skatiet 9. punktu).

Pēc darba pabeigšanas ierīci izslēdziet, iestatot slēdzi pozīcijā 0

9. Ierīces darbība

Tīrīšana

Izmantojiet plakanu birsti, lai notīrītu plakanas virsmas. Ja nepieciešams novākt netīrumus no grūti sasniedzamām vietām, izmantojiet šauru birsti. Noņemot mitros netīrumus, izņemiet atkritumu maisu no tvertnes (skatiet 6. punktu)

Putekļsūcējam ir aizsardzība pret motora saslapināšanu. Ja mitro netīrumu līmenis ir pārāk augsts, ierīce automātiski izslēgsies, kas novērš HEPA tipa filtra un motora bojājumus.

Papildu elektroierīces pieslēgšana pie putekļu sūcēja

Putekļu sūcējs ir apgādāts ar papildu ligzdu, pie kuras var būt pieslēgta elektroierīce vai citā elektriskā ierīce. Kontaktligzda atrodas putekļsūcēja priekšējā panelī. Putekļu sūcējam pieslēdzamās ierīces minimālā jauda ir 300 W, maksimālā 2000 W. Putekļsūcējs ar pievienoto ierīci var funkcionēt tikai sinhronizācijas režīmā. Lai iedarbinātu putekļu sūcēju sinhronizācijas režīmā, iestatiet putekļsūcēja slēdzi pozīcijā II un pievienojiet ārējo ierīci. Sinhronizācijas režīmā putekļu sūcējs

nefunkcionēs, ja netiks iestādīta pieslēgta elektroierīce. Pēc ierīces iestādīšanas, pēc 5 sekundēm iestādos putekļu sūcējs. Pēc ierīces iestādīšanas putekļu sūcējs strādās ap 5 sekundēm, un pēc tam arī iestādos. Synchronizācijas funkcija ir sevišķi derīga, veicot darbus, kuros nepieciešama ir pastāvīga atlieku novākšana (sienas slīpēšana, caurumu urbšana, koka griešana vai ēvelēšana utt.).

10. Kārtējā apkope



Uzmanību Veiciet visas apkopes darbības, atvienojot ierīci no strāvas padeves.

Sausā darbā:

Nepieciešams ir bieži novākt netīrumus no tvertnes, lai izvairītos no putekļu sūcēja bojāšanas. Lai notīrītu putekļu sūcēja iekšējo daļu, no tvertnes noņemiet maisu, pēc tam virs atkritumu kastes noņemiet no maisa apakšējās daļas plastmasas blīvējumu. Maisā savāktu piesārņojumu izmest uz atkritumu kasti, maisu rūpīgi izkratīt, uzstādīt plastmasas blīvējumu. No tvertnes noņemiet savāktu piesārņojumu.

Mitrā darbā:

Pēc katras lietošanas reizes tvertni iztukšojiet, nosusiniet un iztīriet. Tvertnes tīrīšana un susināšana ir ļoti svarīga, jo sakarā ar mitrumu un siltumu, tvertnē var pēkšņi attīstīties baktērijas un pelējumi.

HEPA tipa filtra tīrīšana

Noņemiet korpusa augšējo vāku un pagrieziet to par 180 grādiem. Atbloķējiet plastmasas aizbādnus, paceliet filtru kopā ar rāmi. Noņemiet filtru no rāmja un rūpīgi izkratiet. Ja iespējams, izpūtiet ar saspiestu gaisu. Uzstādiet filtru.

Korpusa tīrīšana

Korpusu tīrīt ar mitru lupatīti. Nelietot agresīvus mazgāšanas līdzekļus. Izpūtiet ventilācijas atveres ar saspiestu gaisu.

Putekļu sūcēja glabāšana

Notīrīts, rūpīgi nosusināts putekļusūcējs jābūt glabāts oriģinālā iepakojumā, sausā, bērniem un nepilnvarotām personām nepieejamā vietā.

11. Rezerves daļas un piederumi

Lai iegādātos rezerves daļas un piederumus, sazinieties ar Dedra Exim Service. Kontaktinformācija atrodama rokasgrāmatas 1. lappusē.

Pasūtīt rezerves daļas, lūdzu, norādiet sērijas numuru uz plāksnītes un detaļas numuru no montāžas rasējuma.

Garantijas laikā remonts tiek veikts saskaņā ar garantijas kartes noteikumiem. Lūdzu, nododiet bojāto preci remontam pirkuma vietā (pārdevējam ir pienākums pieņemt bojāto preci), nosūtiet to uz Dedra Exim centrālo servisa centru vai nosūtiet to uz jūsu dzīvesvietai tuvāko servisa centru (servisa centru saraksts atrodams www.dedra.pl). Lūdzu, pievienojiet aizpildītu garantijas karti. Pēc garantijas termiņa beigām remontu veic centrālais dienests. Nosūtiet bojāto izstrādājumu uz servisa centru (transportēšanas izmaksas sedz lietotājs).

12. Patstāvīga problēmu novēršana



Uzmanību Pirms veicat traucējumu novēršanu, atvienojiet ierīci no barošanas avota.

PROBLĒMA	IMESLS	RISINĀJUMS
Ierīci nevar iestādīt	Elektrības vads nav pareizi pieslēgts vai ir bojāts Elektrības ligzdā nav sprieguma Bojāts ieslēdzējs	Piespiest kontaktdakšu dziļāk elektrības ligzdā, pārbaudīt elektrības vadu Pārbaudīt spriegumu ligzdā, pārbaudīt, vai drošinātājs nav bojāts Mainīt ieslēdzēju uz jaunu
Dzinējs pārkarsē Sūkšanas jauda ir pazemināta	Noslēgti ventilācijas caurumi Nobloķēts elastīgs vads vai sūcējs Nobloķēts filtra aizsardzība vai netīrs filtrs Pārāk pilns konteiners	Notīrīt ventilācijas caurumu Noņemt blokādi Pārbaudīt papīra filtru, notīrīt to Biežāk noņemt netīrumus
Dzinējs iedarbinās ar grūtību	Nobloķēti gultņi Piesārņots ventilatora dzinējs	Nodot ierīci servisā.

13. Ierīces salikšana

1. Putekļsūcējs – 1 gab., 2. elastīgā šļūtene 1 gab., 3. teleskopiskā caurule – 1 gab., 4. Plakana birste – 1 gab., 5. Šaura birste – 1 gab., 6. Atkritumu maiss – 1 gab.

14. Informācija lietotājiem par elektrisko un elektronisko iekārtu iznīcināšanu (attiecas uz mājāsaimniecībām)



Simbols, kas redzams uz izstrādājumiem vai pievienotajā dokumentācijā, norāda, ka bojātas elektriskās vai elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja vēlaties atbrīvoties no sastāvdaļām, atkārtoti izmantot vai reģenerēt, pareizi ir nogādāt tās specializētā savākšanas punktā, kur tās tiks pieņemtas bez maksas. Informāciju par lietoju iekārtu savākšanas punktu atrašanās vietu sniedz vietējās iestādes, piemēram, savas līmekļa vietnēs.

Pareizi atbrīvojoties no ierīces, varat ietaupīt vērtīgus resursus un izvairīties no negatīvas ietekmes uz veselību un vidi, ko var apdraudēt nepareiza atkritumu apsaimniekošana.

Par nepareizu atkritumu apglabāšanu draud sodi saskaņā ar attiecīgajiem vietējiem noteikumiem.

Lietotāji ES valstīs: Ja nepieciešams atbrīvoties no elektriskām vai elektroniskām iekārtām, sazinieties ar tuvāko tirdzniecības vietu vai savu piegādātāju, kas jums sniegs papildu informāciju.

apglabāšana valstīs ārpus Eiropas Savienības: Šis simbols attiecas tikai uz Eiropas Savienības valstīm. Ja vēlaties šo izstrādājumu izmest, sazinieties ar vietējām iestādēm vai izplatītāju, lai noskaidrotu pareizo utilizācijas metodi.

Garantijas talons

uz

.....

Kataloga Nr: Partijas numurs:.....

(turpmāk saukts **Produkts**)

Produkta iegādes datums:

Pārdevēja zīmogs

Datums un pārdevēja paraksts:

Lietotāja apliecinājums:

Ar šo apliecinu, ka saņēmu informāciju par garantijas nosacījumiem, kā arī par Lietošanas instrukcijas un Garantijas talona norādījumu neievērošanas sekām. Garantijas nosacījumi ir man zināmi, ko apliecinu ar savu rokraksta parakstu:

.....

.....

datums un vieta

Lietotāja paraksts

I. Atbildība par Produktu

1. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polija, reģistrācijas numurs KRS 0000062517, Varšavas Rajona Tiesas Varšavā, Valsts tiesas reģistra XIV. Saimnieciskā nodaļa, NMR kods (NIP) 527-020-49-33, Pamatkapitāls: 100 980,00 PLN.

2. Saskaņā ar noteikumiem, minētiem šajā Garantijas talonā, Garants piešķir garantiju Produktam, kuru izplata Garants.

3. Garantijas atbildība attiecas tikai uz defektus, izraisītu pēc iemesliem, esošiem Produkta Lietotājam nodošanas laikā.

4. Sakarā ar garantiju Lietotājam ir tiesības prasīt bezmaksas uzlabot Produktu, ja defekts tiks konstatēts garantijas laikā. Produkta uzlabošanas veids (remonta izdarīšanas metode) ir atkarīgs no Garanta uzskata. Gadījumā, kad Garants konstatēs, ka remonts nav iespējams, Garantam ir tiesības mainīt bojātu elementu vai visu Produktu uz brīvu no defektiem, samazināt Produkta cenu vai atteikties no līguma.

5. Attiecībā uz Lietotājam, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, Garanta kompensācijas atbildība par zaudējumiem, savienotiem ar garantiju un/vai sakarā ar noslēgšanu un izpildīšanu, neatkarīgi no tiesiskām attiecībām, ir ierobežota tikai līdz nekalitatīva Produkta vērtībai.

II. Garantijas laiks

Produkta elementi, apņemti ar garantiju	Garantijas aizsardzības laiks
DED6607	36 mēneši, skaitot no Produkta iegādes datuma norādīta Garantijas talonā

III. Garantijas lietošanas nosacījumi

1. Aizpildīts Lietotāja Produkta Garantijas talons ar Lietotāja dokumentu, apliecināšanu Produkta iegādi, piem. kases kvīts, faktūrrēķins utt. Efektīvas reklamācijas realizācijai ieteicams, lai Lietotājs nodotu kopā ar reklamētu Produktu visus elementus, minētus Produkta "Komplektācija" Lietošanas instrukcijas daļā.

2. Lietošanas Instrukcijas un Garantijas talona norādījumu ievērošana.

3. Garantija ir derīga tikai Polijas Republikas un ES teritorijā.

4. Garantija neapņem Produkta defektus, ierosinātus, starp citiem, sekojošos gadījumos:

- a. Lietotājs neievēro Lietošanas instrukcijas noteikumus, sevišķi pareizas ekspluatācijas, konservācijas un tīrīšanas jomā;
b. Lietotājs lieto tīrīšanas vai konservācijas līdzekļus, kas neatbilst Lietošanas

Instrukcijas norādījumiem;

- c. Lietotājs neattieciņi glabā un transportē Produktu;
d. Lietotājs patstāvīgi izdara Produkta izmaiņas un/var pārveidojumus, bez saskaņošanas ar Garantu;
e. Lietotājs lieto Produktā ekspluatācijas materiālus, kas neatbilst Lietošanas Instrukcijas norādījumiem.
5. Lietotājs, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, zaudē garantijas tiesības attiecībā uz Produktam, kurā, Lietotāja darbības rezultātā:
- tika likvidēti, mainīti vai bojāti sērijas numuri, datu apzīmējumi vai nominālas tabuliņas;
- tika bojātas vai mainītas plomabas.
6. Uzmanību! Darbību, savienotu ar Produkta ikdienas apkalpošanu, ja izriet no Lietošanas instrukcijas, Lietotājs veic patstāvīgi un pēc savām izmaksām.

IV. Reklamācijas procedūra

1. Produkta nepareizas darbības konstatēšanas gadījumā, pirms reklamācijas paziņošanas, Lietotājam ir pienākums pārbaudīt, vai visa darbība, tostarp aprakstīta Lietošanas instrukcija, tika pareizi veikta.
2. Reklamācijas paziņojumu ieteicams sniegt nekavējoties, vislabāk 7 dienu laikā no Produkta defekta konstatēšanas dienas. Lietotājs, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, zaudē garantijas tiesības attiecībā uz Produktam, ja nesniegs reklamācijas paziņojumu 7 dienu laikā.
3. Reklamācijas paziņojums var būt sniegts, starp citiem, Produkta iegādes vietā, garantijas servisā vai rakstiski uz adresi: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polija.
4. Lietotājs var arī sniegt reklamācijas paziņojumu, izmantojot formulāru, pieejamu mājaslapā www.dedra.pl. („Reklamācijas paziņošanas formulārs garantijas ietvaros”).
5. Servisa adreses atsevišķām valstīm atrodas mājaslapā www.dedra.pl. Gadījumā, kad attiecīgajā valstī nav garantijas servisa, reklamācijas paziņojumi jābūt sniegti uz adresi: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polija).
6. Nēmot vēra Lietotāja drošību, bojāta Produkta lietošana ir aizliegta.
7. Uzmanību!!! Bojāta Produkta lietošana ir bīstama Lietotāja veselībai un dzīvei.
8. Garantijas pienākums tiks izpildīts 14 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Lietotājs piegādās bojātu Produktu
9. Pirms bojāta Produkta nodošanas reklamācijai ieteicams to notīrīt. Rekomendējam rūpīgi pasargāt reklamētu Produktu no bojājumiem transportēšanas laikā (ieteicama Produkta piegāde oriģinālā iepakojumā).
10. Garantijas laiks tiek pagarināts uz laiku, kurā, sakarā ar Produkta defektu, apņemtu ar garantiju, Lietotājs nevarēja to lietot. Garantija neizslēdz, neierobežo un neaptur Lietotāja tiesību, kas izriet no atbildības par pārdota produkta neatbilstību likumam.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 13. panta 1. un 2. punktu, informējam jūs, ka.
1. Jūsu veidlapā norādītu personas datu pārziņis ir DEDRA-EXIM sp. z o.o., ar juridisko adresi Pruszková, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (tālāk: "Pārziņis").
2. Jūsu dati tiks apstrādāti tikai, lai veiktu ierīces garantijas procedūru saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības noteikumu (turpmāk tekstā: "VDAR") 6. panta 1. daļas b. burtu. Datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama garantijas procedūras veikšanai.
3. Jūsu dati tiks apstrādāti garantijas procedūras izskatīšanas laikā un arhivēšanas nolūkos gadījumā, ja būs nepieciešams aizstāvēties pret jebkādam pretenziju pret Pārziņi, ne ilgāk kā līdz to termiņa beigām.
4. Jūsu datus drīkst izpaust tikai personām, kuras apstrādā datus pārziņim, pamatojoties uz rakstisku līgumu par personas datu apstrādes uzticēšanu, cita starpā subjektiem, kas nodrošina: tehniskā dienesta pakalpojumus, hostingu vai vietnes apkopi, IT pakalpojumus, kurjeru pakalpojumus. Pārziņa piegādātājiem ir pienākums nodrošināt datu drošību un ievērot piemērojamo likumu prasības, kas saistītas ar personas datu aizsardzību, un viņi nedrīkst izmantot uzticētos personas datus citiem mērķiem, nevis tiem, kas noteikti līgumā ar Pārziņi.
5. Jūsu dati netiks apstrādāti automatizēti, tostarp profilēšanas veidā, un tie netiks pārsūtīti uz trešo valsti / starptautisku organizāciju.
6. Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem datiem un labot, dzēst, ierobežot apstrādi, tiesības pārsūtīt datus, tiesības iesniegt iebildumus, jebkurā brīdī.

7. Visos jautājumos, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, ko veic Pārziņis, varat sazināties ar šo e-pasta adresi: daneosobowe@dedra.pl.
8. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību iestādei, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību.

Tartalomjegyzék

1. Fényképek és rajzok
2. A készülék leírása
3. A készülék rendeltetésszerű használat
4. A használat korlátozása
5. Műszaki adatok
6. Előkészítés a működéshez
7. Csatlakozás a hálózathoz
8. A készülék bekapcsolása
9. Az egység működése
10. Rutinszerű karbantartás
11. Pótalkatrészek és tartozékok
12. Hibaelhárítás önállóan
13. A készülék összeszerelése
14. Tájékoztató a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról
15. Garanciakártya

A megfelelő ségi nyilatkozat a gyártó telephelyén található..

Az általános biztonsági előírásokat külön füzetként csatoltuk a kézikönyvhöz.



FIGYELEM. Olvassa el a szimbólummal jelölt figyelmeztetéseket és az összes utasítást.

Az alábbi figyelmeztetések és biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

Örizz meg az összes figyelmeztetést és utasítást a későbbi hivatkozáshoz.

2. A készülék leírása

A1 ábra – 1. Görgőkerék, 2. flexibilis tömlő aljzat, 3. 230 V-os aljzat, 4. Teleszkópos cső, 5. Kapcsolóegység, 6. Flexibilis tömlő, 7. Motorburkolat, 8. Reteszek, 9. Szennytartály, 10. Futókerekek.

3. A készülék rendeltetésszerű használat

A műhelyporszívó száraz és nedves működéshez (víz felszívásához) tervezett készülék, ami lehetővé teszi bármilyen felületek tisztítását lakó- és más kiszolgálóhelyiségekben. Az automatikus rázógép használatának köszönhetően a készülék nagyon jól működik a gipszvakolat csiszolásához használt elszívószerkezetként.

A gépet felújítási és építési munkáknál, javítóműhelyekben, amatőr munkáknál szabad használni, a használati utasításban szereplő használati feltételek és megengedett munkakörülmények betartása mellett.

4. A használat korlátozása

A gépet csak az alábbi "Megengedett üzemeltetési feltételek" szerint szabad használni.

Tilos továbbá olyan anyagok feldolgozása, amelyek nem szerepelnek a "3. A gép rendeltetésszerű használat" pontban. A mechanikai és elektromos szerkezeten végzett, nem engedélyezett változtatások, bármilyen módosítás, a kezelési útmutatóban nem leírt karbantartási műveletek jogellenesnek minősülnek, és a jótállási jogok azonnali elvesztését eredményezik, a megfelelő ségi nyilatkozat pedig érvényét veszti.

Bármilyen nem rendeltetésszerű vagy a használati utasításnak nem megfelelő használat a garanciális jogok azonnali elvesztését vonja maga után.

Megengedett üzemeltetési feltételek
Folyamatos működés S1
Beltéri használat.

5. Műszaki adatok

A készülék modellje	DED6607
Üzemi feszültség [V]	230
Hálózati frekvencia [Hz]	50
Névleges teljesítmény [W]	1 600
Védelmi osztály	II
Közvetlen hozzáférés elleni védelmi fokozat	IPX4
A kiegészítő aljzathoz csatlakoztatott készülék maximális teljesítménye [kW]	2 000
Teljes teljesítmény + a csatlakoztatott készülék teljesítménye [W]	3 600
A tartály térfogata: [L]	30

Vákuum [kPa]	20
--------------	----

6. Előkészítés a működéshez

FIGYELEM Minden előkészítő munkát úgy végezzen el, hogy a készüléket leválasztja az áramellátásról.

A porszívó használatának megkezdése előtt előkezelést igényel.

A fűtőkerekek felszerelése

A hátsó kerekek (A. ábra, 10) a tengelyre vannak szerelve. Nyomja a tengelyt a tartály alján lévő vezetőkbe úgy, hogy a csapok átfedjék a tengelyen lévő nyílásokat. Nyomja le határozottan. Biztosítsa a kerekeket a végzáró sapkákkal.

Az első kerekek csapokra vannak szerelve, amelyeket be kell tolni a szennytartály első részén lévő nyílásokba. Az első kerekeknek szabadon kell fordulniuk.

Száraz tisztítás

Oldja ki a reteszeket (A, 8 ábra) és távolítsa el a felső burkolatot (A, 7 ábra). Helyezze a szennyszákot a szennytartályban lévő csapra, és alaposan nyomja le. Ellenőrizze a tömítettséget. Helyezze vissza a felső burkolatot, és zárja be a reteszekkel.

Nedves tisztítás

Nedves tisztítás esetén ne használjon szennyszákot. A szennyező anyagok a tartályban gyűlnek össze.

A tömlő és a végek felszerelése a tisztításhoz

Az aljzathoz (A, 2 ábra) nyomja be és fordítsa el - a rögzítéshez - a hajlékony tömlő végét (A, 6 ábra), csatlakoztassa a teleszkópos csövet a tömlőhöz (A, 4 ábra). Helyezzen fel egy megfelelő tisztítótövet (lapos, réstelt hegy) a cső végére.

Gipszcsiszológép csatlakoztatása

A porszívó automatikus rázószerszámmal van felszerelve, aminek köszönhetően gipszcsiszoló csatlakoztatása esetén hatékony készülék a csiszolás során keletkezett szennyeződések eltávolítására. A csiszológép és a porszívó csatlakoztatása céljából: Vegye le a végeket a porszívó tömlőjéről és a csiszológépről, majd helyezze a porszívó végét a csiszológép tömlőjére. Az eljárás módja (B ábra):

1. Lapos keskeny szerszámmal (pl. csavarhúzóval) nyomja meg az 1. számmal jelölt reteszt. Erőse húzza a munkavéget a hüvelyből a retesszel (2).
 2. Helyezze fel a munkavéget az elektromos kéziszerszámmra úgy, hogy a munkavégen levő nyílások egybeessenek a gyűrű reteszeivel (3).
 3. Nyomja be a munkavéget, egészen a reteszelődéig. Győződjön meg arról, hogy a munkavég megfelelően van-e felhelyezve, és a reteszek mindkét oldalon zártak-e (4).
- Lehetőség van arra is, hogy szoros illeszkedés esetén a porszívóhoz mellékelt átmérőcsökkentőt használja. A csiszolótömlő végének cseréjével azonban szorosabb csatlakozást érhet el.

7. Csatlakozás a hálózathoz

Mielőtt a készüléket a tápegységhez csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a teljesítménytáblán feltüntetett értéknek. Az áramellátó berendezésnek meg kell felelnie az elektromos berendezésekre vonatkozó alapvető követelményeknek, és meg kell felelnie a használatra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tápkábel minimális keresztmetszetére és a biztosíték névleges értékére vonatkozó paramétereket a készülék teljesítményétől függően az alábbi táblázat tartalmazza:

Eszköz teljesítménye [W]	Minimális vezető-keresztmetszet [mm ²]	C típusú biztosíték minimális értéke [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

A beszerelést szakképzett villanszerelőnek kell elvégeznie. Hosszabbító kábelek használatakor ügyeljen arra, hogy a vezeték keresztmetszete ne legyen kisebb a szükségesnél (lásd a táblázatot). Az elektromos kábelről helyezze el, hogy működés közben ne álljon fenn az elvágódás veszélye. Ne használjon sérült hosszabbítót. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ne húzza meg a tápkábelt.

8. A készülék bekapcsolása

FIGYELEM A készülék üzembe helyezése előtt feltétlenül el kell végezni az "Üzembe helyezés előkészítése" című fejezetben leírt lépéseket.

A porszívó kapcsolója a készüléktest tetején található. Ha a kapcsolót az I. állásba fordítja, a készülék elindul, a II. állásba történő fordítás akkor használatos, ha a porszívó aljzatához egy további készülék van csatlakoztatva, és a készülék szinkronizálási üzemmódban működik. (lásd a 9. pontot).

A munka befejeztével kapcsolja ki a készüléket a kapcsolót a 0 állásba fordítva.

9. Az egység működése

Porszívózás

A sík felületek porszívózásához használja a lapos keféket. Használja a réskeféket a nehezen hozzáférhető helyek szennyeződéseinek eltávolításához.

A nedves szennyeződések eltávolítása során vegye ki a szennyszákot a tartályból (lásd a 6. pontot)

A porszívó motornedvesedés elleni védelemmel van felszerelve. Ha a szennyeződés nedvességszintje túl magas, a készülék automatikusan kikapcsol, megakadályozva a HEPA típusú szűrő és a motor károsodását.

Kiegészítő elektromos készülék csatlakoztatása a porszívóhoz

A porszívó rendelkezik és kiegészítő aljzattal, amihez elektromos kéziszerszámot vagy más elektromos készüléket lehet csatlakoztatni. Az aljzat a porszívó elülső paneljén található. A porszívóhoz csatlakoztatható készülék minimális teljesítménye 300 W, a maximális teljesítménye 2000 W lehet. A porszívó a csatlakoztatott készülékkel csak szinkron üzemmódban működhet. A porszívó szinkron módban történő elindításához állítsa a porszívó kapcsolóját a II. pozícióba és csatlakoztassa a külső készüléket. A szinkron módban a porszívó nem fog működni addig, míg a hozzákapcsolt készülék el nem lesz indítva. A készülék bekapcsolása eredményezi kb. 5 másodperc után a porszívó bekapcsolását. A készülék kikapcsolása után a porszívó tovább működik kb. 5 másodpercig és kikapcsol. A szinkron funkció különösen hasznos olyan munkák során, a hulladék folyamatos eltávolítása szükséges (falak csiszolása, lyukak fúrása, fa fűrészelése és gyalulása stb.).

10. Rutinszerű karbantartás

FIGYELEM Minden karbantartást a készülék áramellátásról leválasztva végezzen el.

Szárazon végzett munka során:

A tartályból gyakran távolítsa el a szennyeződések a porszívó károsodásának elkerülése céljából. A porszívó belsejének tisztításához, vegye le a szívócsonkról a zsákot, majd szemetes vagy más tárolóedény fölé csúsztassa le a műanyag tömítőlecezt a zsák aljáról. A zsákban összegyűlt szennyeződést dobja ki a szemetes edénybe, a zsákot alaposan rázza ki, tegye fel a műanyag tömítőlecezt. A tartályból dobja ki az összegyűlt szennyeződést.

Nedvesen végzett munka során:

Minden használat után ürítse ki, szárítsa meg és tisztítsa meg a tartályt. A tartály kitisztítása és a kiszáritása különösen fontos, mivel a nedvesség és a meleg jelenléte a baktériumok és a penész heves növekedése léphet fel.

A HEPA-szűrő tisztítása

Vegye le a készülékház felső burkolatát, és fordítsa el azt 180 fokkal. Oldja ki a műanyag reteszeket, emelje fel a szűrőt a kerettel együtt. Vegye ki a szűrőt a keretből, rázza ki alaposan. Ha lehetséges, sűrített levegővel fúvassa ki. Helyezze vissza a szűrőt.

A készülékház tisztítása

A készülékházat tisztítsa nedves törlőkendővel. Ne használjon agresszív tisztítószereket. Fúvassa ki a szellőzőnyílásokat sűrített levegővel.

A porszívó tárolása

A kitisztított, alaposan kiszáritott porszívót tárolja az eredeti dobozában száraz, gyermekek és illetéktelen személyek által nem hozzáférhető helyen.

11. Pótalkatrészek és tartozékok

Pótalkatrészek és tartozékok beszerzéséhez forduljon a Dedra Exim szervizhez. Az elérhetőségek a kézikönyv 1. oldalán található.

Pótalkatrészek rendelésekor kérjük, adja meg a típustáblán szereplő tételszámot és az alkatrészszámot a szerelési rajzról.

A garanciális időszak alatt a javításokat a jótállási jegyben foglalt feltételek szerint végzik el. Kérjük, hogy a hibás terméket javításra adja át a vásárlás helyén (az eladó köteles a hibás terméket átvenni), küldje el a Dedra Exim központi szervizközpontjába, vagy küldje el a lakóhelyéhez legközelebbi szervizközpontba (a szervizközpontok listája a www.dedra.pl oldalon található). Kérjük, csatolja a kitöltött jótállási jegyet. A garanciaidő lejártá után a javításokat a központi szerviz végzi. Küldje el a hibás terméket a szervizközpontba (a szállítási költséget a felhasználó fizeti).

12. Hibaelhárítás önállóan

FIGYELEM Húzza le a készüléket a tápegységről, mielőtt megkísérelné a hibaelhárítást.

Probléma	Oka	Elhárítás
A berendezés nem kapcsol be	A tápvezeték rosszul csatlakoztatva vagy sérült	Nyomja be mélyebben a csatlakozó dugót az aljzatba, ellenőrizze a tápvezetékét
	A csatlakozó aljzatban nincs hálózati feszültség	Ellenőrizze a feszültséget az aljzatban, ellenőrizze a biztosítékot

	Meghibásodott kapcsoló	Cserélje ki a kapcsolót új kapcsolóra
A motor túlmelegedik	Eltömődött szellőzőnyílások	Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat
A szívási teljesítmény csökken	A gégecső vagy a szívőfej eltömődött	Hárítsa el a dugulást
	Eltömődött szűrőbetét vagy szennyezett szűrő	Ellenőrizze a papírszűrőt, tisztítsa ki
	Megtelt a tartály	Gyakran ürítse ki a szemetet
A motor nehezen indul	Elkopott a csapágó Elszennyeződött a rotor motorja	Küldje a berendezést a szervizbe.

13. A készülék összeszerelése

1. Porszívó – 1 db, 2. flexibilis tömlő 1 db, 3. teleszkópos cső – 1 db. 4. Lapos kefe – 1 db 5. Réskefe – 1 db 6. Szennyszák - 1 db.

14. Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (a háztartásokat érinti)



A termékeken vagy a kísérő dokumentáción feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ha az alkatrészeket meg kell semmisíteni, újra kell használni vagy hasznosítani kell, a helyes megoldás az, ha elviszi őket egy erre szakosodott gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen átveszik őket. A használt berendezések gyűjtőhelyeiről a helyi hatóságok adnak tájékoztatást, például a honlapjukon.

A készülék megfelelő ártalmatlanításával megkímélheti az értékes erőforrásokat, és elkerülheti az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés veszélyeztet.

A helytelen hulladékártalmatlanítás a vonatkozó helyi előírások szerint büntetés veszélyével jár.

Az uniós országok felhasználói: Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kell ártalmatlanítani, kérjük, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy a szállítóhoz, akik további tájékoztatást tudnak adni.

Az Európai Unió kívüli országokban történő ártalmatlanítás: Ez a szimbólum csak az Európai Unió országaira vonatkozik. Ha a terméket el kívánja dobni, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz a helyes ártalmatlanítási módszerrel kapcsolatban.

Garanciajegy

Katalógusszám: Gyártási tétel száma:

(a továbbiakban: **Termék**)

A termék vásárlásának dátuma:

Az eladó pecsétje

Dátum és az eladó aláírása:

A felhasználó nyilatkozata:

Igazolom, hogy tájékoztatásra kerültem a garanciális feltételekről, valamint a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyen leírt utasítások be nem tartásából eredő következményekről. A jelen garanciális feltételekkel megismerkedtem, amit aláírással igazolok:

kelt és helye

a Felhasználó aláírása

I. A termékért felelős

1. **Kezes** - DEDRA EXIM sp. z o.o., székhelye Pruszków, címe: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Varsó fővárosi Közeti Bíróság Varsóban; az Országos Bírósági Nyilvántartás XIII Gazdasági Osztálya, adószáma: 527-020-49-33, törzstőke: 100 980.00 zł.

2. A jelen Garanciajegyen meghatározott feltételekkel a Kezes garanciát nyújt a Kezes forgalmazásából származó Termékre.

3. A garanciából eredő felelősség kizárólagosan a Termékben a Felhasználónak való átadás pillanatában rejlő hibákra vonatkozik.

4. A garancia címén a Felhasználó jogosult a Termék díjmentes megjavítására, amennyiben a hiba a garanciális időszak során keletkezik. A Termék megjavításának módja (a javítás módszere) a Kezes döntésétől függ. Amennyiben a Kezes megállapítása szerint ni lehetőség a megjavításra, a Kezes fenntartja magának a jogot a hibás

alkatrész vagy az egész Termék hibátlanra cseréléséhez, a Termék árának csökkentéséhez, vagy a szerződéstől történő elálláshoz.

5. Azzal a Felhasználóval szemben, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, a Kezes jelen garanciából eredő és/vagy a garancia megkötésével és teljesítésével kapcsolatos kártérítési felelőssége, a jogi címtől függetlenül, a hibás Termék értékének összegére korlátozódik.

II. Garanciális időszak:

A garanciával rendelkező alkatrészek	A garanciális védelem időtartama
DED6607	36 hónap, a Termék vásárlásának napjától számítva a jelen Garanciajegyen megjelölve

III. A garancia alkalmazásának feltételei

1. A Felhasználó felmutatja a Termék kitöltött Garanciajegyét és valószínűsíti a Termék vásárlásának körülményeit, pl. felmutatva a pénztár blokkot, számlát, stb. A reklamáció hatékony lebonyolításának érdekében ajánlott, hogy a Felhasználó a reklamált Termékkel együtt adja át a Kezelési útmutatóban leírt készlet tartalmát.

2. A Felhasználó betartja a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyen feltüntetett utasításokat.

3. A garancia csak a Magyar Köztársaság és az EU területén érvényes.

4. A garancia nem terjed ki a Termék következő okokból keletkező meghibásodásaira:

a. A Felhasználó nem tartotta be a Kezelési útmutatóban meghatározott, különösen a megfelelő használatra, karbantartásra és tisztításra vonatkozó feltételeket; A Felhasználó a Kezelési útmutatóban nem megfelelő tisztító és karbantartó szereket alkalmazott;

b. A Felhasználó nem megfelelő módon tárolja és szállítja a Terméket;

c. A Felhasználó önállóan, a Kezessel való egyeztetés nélkül módosította és/vagy átalakította a Terméket;

d. A Felhasználó a Kezelési útmutatóban nem megfelelő üzemeltetési anyagokat használt a Termékhez.

5. Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha a Terméken:

- a sérülészámok, dátum jelölések és a típuscímkek a Felhasználó által eltávolításra, kicserélésre vagy megrongálásra kerültek

- a plombák a Felhasználó által megrongálásra kerültek, vagy a Felhasználó beavatkozásának nyomait viselik.

6. Figyelem! A Termék mindennapos kezelésével kapcsolatos, többek között a Kezelési útmutatóból eredő műveleteket a Felhasználó saját hatáskörébe és saját költségére végzi el

IV. Reklamációs eljárás

1. A Termék helytelen működésének észrevételekor, a reklamáció bejelentése előtt ellenőrizze, hogy a Kezelési útmutatóban meghatározott valamennyi művelet a megfelelő módon került végrehajtásra.

2. Ajánlott a reklamációt haladéktalanul bejelenteni, a legjobb a Termék hibája észrevételétől számított 7 napon belül. Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha nem jelenti be 7 napon belül a reklamációt.

3. A reklamációs bejelentés megtehető a Termék vásárlásának helyén, a garanciális szervizben, vagy írásban az alábbi címen: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. A Felhasználó a reklamációt a www.dedra.pl weboldalon található űrlap segítségével jelentheti be. („Garanciális reklamáció bejelentési űrlap”).

5. Az egyes országok szerviz címei a www.dedra.pl weboldalon elérhetőek. Amennyiben az adott országban nincs garanciális szervíz, a reklamációs bejelentést ajánljuk a következő címre küldeni: DEDRA-EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Lengyelország).

6. A Felhasználó biztonságára való tekintettel a hibás Termék használata tilos.

7. Figyelem!!! A hibás Termék veszélyes a Felhasználó egészségére és életére.

8. A garanciából eredő kötelezettségek ellátására a reklamált Terméknek a Felhasználó általi leadásának napjától számított 14 munkanapon belül kerül sor.

9. A terméket reklamációra küldése előtt ajánlott megtisztítani. Ajánlott a reklamált terméket gondosan bebiztosítani a szállítási károk elkerülése érdekében (ajánlott a reklamált Terméket az eredeti csomagolásban elküldeni).

10. A garanciális időszak meghosszabbításra kerül azzal az idővel, mely alatt a Felhasználó a Termék meghibásodásából eredően nem tudta az használni.

A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Felhasználó eladott termékek hibáira vonatkozó kezességi szabályokból eredő jogait.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk Önt, hogy

1. Az űrlapon megadott személyes adatainak Adminisztrátora a Pruszków-i székhelyű DEDRA-EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (továbbiakban: „Adminisztrátor”).
2. Az Ön adatait kizárólag a készülékre vonatkozó garanciális eljárás lefolytatása céljából dolgozzuk fel az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban Az adatszolgáltatás önkéntes, de a garanciális eljárás lefolytatásához szükséges.
3. Az Ön adatait a garanciális eljárás lefolytatásának megfontolásának időtartama alatt, valamint archiválási céllal kezeljük, amennyiben az Adminisztrátorral szembeni esetleges követelésekkel szemben szükséges védekezni, de legfeljebb azok elévülési ideje.
4. Az Ön adatait csak olyan szervezetek számára adható ki, amelyek az Adminisztrátor nevében, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó írásbeli megbízási szerződés alapján adatokat kezelnek, és többek között technikai szolgáltatást, tárhelyszolgáltatást vagy weboldal-karbantartást, informatikai-, futárszolgáltatást nyújtanak. Az Adatkezelő beszállítói kötelesek gondoskodni az adatbiztonságról és megfelelni a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok követelményeinek, és nem használhatják fel a rájuk bízott személyes adatokat az Adatkezelővel kötött szerződésben meghatározott céloktól eltérő célokra.
5. Az Ön adatait nem dolgozzuk fel automatizált módon, beleértve a profilalkotást, és nem továbbítjuk harmadik országba/nemzetközi szervezetnek.
6. Ön bármikor jogosult az adatai tartalmához történő hozzáféréshez, valamint annak helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a kifogásoláshoz való joghoz.
7. Az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi feldolgozásával kapcsolatos minden kérdésben az alábbi e-mail címen veheti fel a kapcsolatot: daneosobowe@dedra.pl;
8. Önnek jogában áll van panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságnál;

RO Cuprins

1. Fotografii și desene
2. Descrierea dispozitivului
3. Utilizarea preconizată a dispozitivului
4. Limitarea utilizării
5. Date tehnice
6. Pregătirea pentru funcționare
7. Conectarea la rețea
8. Pornirea aparatului
9. Funcționarea unității
10. Întreținere de rutină
11. Piese de schimb și accesorii
12. Depanarea pe cont propriu
13. Montarea aparatului
14. Informații pentru utilizatori privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice
15. Carte de garanție

Declarația de conformitate poate fi găsită la sediul producătorului
Reglementările generale de siguranță au fost atașate manualului ca o broșură separată.

⚠️ AVERTISMENT. Citiți toate avertismentele marcate cu acest simbol și 📖 toate instrucțiunile.

Nerespectarea următoarelor avertismente și instrucțiuni de siguranță poate duce la șocuri electrice, incendii sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

2. Descrierea dispozitivului

Fig. A: 1. - 1. Roată, 2. Priză pentru furtun flexibil, 3. Priză 230 V, 4. Tub telescopic, 5. Ansamblu întrerupător, 6. Furtun flexibil, 7. Capac motor, 8. Încuietori, 9. Rezervor pentru murdărie, 10. Roți de rulare

3. Utilizarea preconizată a dispozitivului

Aspiratorul de atelier este un dispozitiv conceput pentru funcționare uscată și umedă (pentru îndepărtarea apei), permițând curățarea oricăror suprafețe din încăperi rezidențiale și comerciale. Datorită utilizării unui agitator automat, aparatul va funcționa foarte bine ca un extractor pentru resturile produse în timpul șlefuirii tencuielilor de gips. Este permisă utilizarea mașinii în lucrări de renovare și de construcție, ateliere de reparații, lucrări de amatori, cu respectarea condițiilor de

utilizare și a condițiilor de lucru admise cuprinse în instrucțiunile de utilizare.

4. Limitarea utilizării

Mașina poate fi utilizată numai în conformitate cu "Condițiile de funcționare permise" de mai jos.

De asemenea, este interzisă prelucrarea materialelor care nu sunt descrise la punctul "3. Utilizarea prevăzută a mașinii". Schimbările neautorizate ale construcției mecanice și electrice, orice modificări, operațiuni de întreținere care nu sunt descrise în instrucțiunile de utilizare vor fi considerate ilegale și vor duce la pierderea imediată a drepturilor de garanție, iar declarația de conformitate va deveni nulă și neavenită. Orice utilizare care nu este prevăzută sau care nu este conformă cu instrucțiunile de utilizare va duce la pierderea imediată a drepturilor de garanție.

Condiții de funcționare admise
Funcționare continuă S1
Utilizare în interior.

5. Date tehnice

Modelul mașini	DED6607
Tensiunea de lucru [V]	230
Frecvența rețelei [Hz]	50
Putere nominală [W]	1 600
Clasa de protecție	II
Gradul de protecție împotriva accesului direct	IPX4
Puterea maximă a aparatului conectat la priza suplimentară [kW]	2 000
Puterea totală + puterea aparatului conectat [W]	3 600
Capacitatea rezervorului [L]	30
Subpresiunea [kPa]	20

6. Pregătirea pentru funcționare

⚠️ ATENȚIE Efectuați toate lucrările pregătitoare cu aparatul deconectat de la sursa de alimentare.

Înainte de a utiliza aspiratorul, este nevoie de activități preliminare.

Montarea roților de rulare

Roțile din spate (fig. A, 10) sunt montate pe axă. Apăsați axa în ghidajele din partea inferioară a rezervorului, astfel încât știfturile să se suprapună orificiilor din ax. Apăsați ferm. Asigurați roțile cu capace. Roțile din față sunt montate pe știfturi care trebuie presate în găurile din partea din față a rezervorului de murdărie. Roțile din față trebuie să se rotească liber.

Curățare uscată

Deblocați încuietorele (fig. A, 8) și scoateți capacul de sus (fig. A, 7). Pe ștuțul din interiorul rezervorului de deșeuri, puneți un sac pentru deșeuri, apăsați cu atenție. Verificați etanșarea. Puneți capacul de sus și închideți cu încuietorele.

Curățare umedă

În cazul curățării umede, nu folosiți un sac pentru deșeuri.

Murdăria se va aduna în rezervor.

Împingeți capătul furtunului flexibil (Fig. A, 6) în locaș (Fig. A, 2) și rotiți-l pentru a-l bloca și atașați conducta telescopică la furtun (Fig. A, 4). Atașați un capăt de curățare adecvat (capăt plat, capăt cu fante) la capătul țevii.

Conectarea șlefuitoarei cu ghipsul

Aspiratorul este echipat cu agitator automat, astfel încât atunci când șlefuitoarea este conectată la suprafețele de ipsos, este un dispozitiv eficient pentru îndepărtarea prafului generat în timpul șlefuirii. Pentru a conecta șlefuitoarea la aspirator: scoateți capetele de pe furtunul aspiratorului și șlefuitoarei, capătul aspiratorului puneți pe furtunul șlefuitoarei.

Modul de operare (fig. B):

1. Folosind o unealtă plată, îngustă (de exemplu, o șurubelniță), apăsați blocarea marcată cu 1. Trageți puternic capătul de pe inelul de blocare (2).
 2. Introduceți capătul în unealta electrică, astfel încât găurile din vârf să se alinieze cu blocarea pe inel (3).
 3. Apăsați capătul până când auziți că blocările se cuplează. Asigurați-vă că capătul este introdus corect și că blocările din ambele găuri sunt închise (4).
- De asemenea, este posibil, în cazul unei potriviri strânse, să folosiți reductorul de diametrie inclus la aspirator. Cu toate acestea, o conexiune mai strânsă se realizează prin înlocuirea capătului de pe furtunul șlefuitoarei.

7. Conectarea la rețea

Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu valoarea indicată pe plăcuța de identificare.

Instalația de alimentare cu energie electrică trebuie să respecte cerințele esențiale pentru instalațiile electrice și să îndeplinească cerințele de siguranță pentru utilizare. Parametrii pentru secțiunea transversală minimă a cablului de alimentare și valoarea nominală a siguranței, în funcție de puterea aparatului, sunt indicați în tabelul de mai jos:

Puterea dispozitivului [W]	Secțiunea transversală minimă a conductorului [mm ²]	Valoarea minimă a siguranței de tip C [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

Instalarea trebuie efectuată de un electrician calificat. Atunci când utilizați cabluri prelungitoare, asigurați-vă că secțiunea transversală a conductorului nu este mai mică decât cea necesară (a se vedea tabelul). Aranjați cablul electric astfel încât să nu existe riscul de a fi tăiat în timpul funcționării. Nu utilizați prelungitoare deteriorate. Verificați periodic starea cablului de alimentare cu energie electrică. Nu trageți de cablul de alimentare.

8. Pornirea aparatului

ATENȚIE Înainte de a pune în funcțiune unitatea, este esențial să efectuați pașii descriși în secțiunea "Pregătirea pentru funcționare".

Înterupătorul aspiratorului se află în partea superioară a carcasei. Activarea întrerupătorului în poziția I va porni aparatul, activarea în poziția II este utilizată atunci când un dispozitiv suplimentar este conectat la priză aspiratorului și funcționează în modul de sincronizare (vezi punctul 9). După terminare funcționării, opriți aparatul cu butonul în poziția 0.

9. Funcționarea unității

Aspirare

Pentru a curăța suprafețele plate, folosiți o perie de curățat. În cazul în care este necesar să se elimine impuritățile din locurile greu accesibile, se utilizează o perie pentru fante. În cazul eliminării impurităților uzi, îndepărtați din rezervor sacul pentru deșeuri (vezi punctul 6) Aspiratorul are protecție împotriva umezelii motorului. Dacă nivelul de murdărie umedă este prea mare, aparatul se va opri automat, ceea ce previne deteriorarea filtrului HEPA și a motorului.

Conectarea unui dispozitiv electric suplimentar la aspirator.

Aspiratorul are o priză suplimentară la care puteți conecta o unealtă electrică sau alt dispozitiv electric. Priza este situată pe panoul frontal al aspiratorului. Puterea minimă a aparatului care poate fi conectat la aspirator este de 300 W, maxima este de 2000 W. Aspiratorul cu dispozitivul conectat poate funcționa doar în modul de sincronizare. Pentru a porni aspiratorul în modul de sincronizare, setați comutatorul aspiratorului în poziția II și conectați dispozitivul extern. În modul de sincronizare, aspiratorul nu va funcționa până când dispozitivul conectat nu este pornit. Pornirea dispozitivului va porni aspiratorul după aproximativ 5 secunde. După oprirea dispozitivului, aspiratorul va funcționa aproximativ 5 secunde și apoi se va opri. Funcția de sincronizare este deosebit de utilă atunci când se efectuează lucrări care necesită îndepărtarea continuă a deșeurilor (slefuirea pereților, găurirea găurilor, tăierea și rindeaua lemnului etc.)

10. Întreținere de rutină

ATENȚIE Efectuați toate operațiunile de întreținere cu unitatea deconectată de la sursa de alimentare.

În cazul lucrului pe condiții uscate:

Murdăria trebuie îndepărtată frecvent din rezervor pentru a evita deteriorarea aspiratorului. Pentru a curăța interiorul aspiratorului, scoateți sacul de pe ștuț și apoi glisați banda de etanșare din plastic de pe fundul pungii peste un coș sau alt recipient de gunoi. Aruncați murdăria adunată în sac în recipientul de gunoi, scuturați bine punga și instalați o bandă de etanșare din plastic. Aruncați impuritățile colectate din rezervor.

În cazul lucrului în condiții umede:

Goliți, uscați și curățați rezervorul după fiecare utilizare. Curățarea și uscarea rezervorului este deosebit de importantă, deoarece prezența umezelii și a căldurii poate duce la creșterea rapidă a bacteriilor și a mușgaiului.

Curățarea filtrului HEPA

Scoateți capacul superior al corpului și rotiți-l la 180 de grade. Deblocați încuietorile din plastic, ridicați filtrul împreună cu cadrul. Scoateți filtrul din cadru și scuturați-l bine. Dacă este posibil, suflați-l cu aer comprimat. Instalați filtrul.

Curățarea carcasei

Curățați carcasa cu o cârpă umedă. Nu utilizați detergenți agresivi. Suflați orificiile de ventilație cu aer comprimat.

Depozitarea aspiratorului

Aspirator curat, bine uscat trebuie depozitat în cutia originală, într-un loc uscat, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate..

11. Piese de schimb și accesorii

Pentru a achiziționa piese de schimb și accesorii, vă rugăm să contactați Dedra Exim Service. Detaliile de contact se găsesc la pagina 1 din manual.

Atunci când comandați piese de schimb, vă rugăm să menționați numărul de lot de pe plăcuța de identificare și numărul piesei din desenul de asamblare.

În timpul perioadei de garanție, reparațiile sunt efectuate în conformitate cu termenii din cardul de garanție. Vă rugăm să predați produsul defect pentru reparare la locul de achiziție (vânzătorul este obligat să preia produsul defect), să îl trimiteți la centrul de service central al Dedra Exim sau să îl trimiteți la centrul de service cel mai apropiat de domiciliul dumneavoastră (lista centrelor de service la www.dedra.pl). Vă rugăm să atașați cardul de garanție completat. După perioada de garanție, reparațiile sunt efectuate de către serviciul central. Trimiteți produsul defect la centrul de service (costurile de transport sunt suportate de utilizator).

12. Depanarea pe cont propriu

ATENȚIE Deconectați unitatea de la sursa de alimentare înainte de a efectua singuri orice operațiune de depanare.

DEFECTIUNI	CAUZE POSIBILE	REZOLVARE
Aparatul nu pornește	Cablul de alimentare este incorrect conectat sau deteriorat	Introduceți mai adânc ștecherul în priză, verificați cablul de alimentare
	În priză nu este tensiunea de rețea	Verificați tensiunea în priză, verificați dacă funcționează dispozitivul de siguranță
	Înterupătorul deteriorat	Înlocuiți întrerupătorul cu unul nou
Mortorul se încălzește Puterea de aspirare este micșorată	Astupate orificiile de ventilație	Curățați orificiile de ventilație
	Astupați tubul elastic sau/duza	Îndepărtați aglomerațiile
	Astupați apărătoarea filtrului sau filtrul murdar Recipientul plin	Verificați filtrul de hârtie, curățați-l Deseori îndepărtați gunoiul
Motorul pornește greu	Lăgărele gripate Motorul ventilatorului murdar	Trimiteți dispozitivul la o unitate service.

13. Montarea aparatului

1. Aspirator - 1 buc, 2. furtun flexibil 1 buc, 3. tub telescopic - 1 buc. 4. Perie plată - 1 buc. 5. Perie pentru fante - 1 buc. 6. Sac pentru murdărie - 1 buc.

14. Informații pentru utilizatori privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice (privește gospodăriile)

 Simbolul afișat pe produse sau pe documentația care le însoțește indică faptul că echipamentele electrice sau electronice defecte nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. În cazul în care trebuie să eliminați, să reutilizați sau să recuperați componente, trebuie să le duceți la un punct de colectare specializat, unde vor fi acceptate gratuit. Autoritățile locale furnizează informații privind locația punctelor de colectare a echipamentelor uzate, de exemplu pe site-urile lor web.

Prin eliminarea corectă a aparatului, puteți economisi resurse valoroase și puteți evita efectele negative asupra sănătății și a mediului, care pot fi puse în pericol de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor.

Eliminarea corectă a deșeurilor riscă sancțiuni în conformitate cu reglementările locale relevante.

Utilizatorii din țările UE: Dacă trebuie să vă debarasați de echipamente electrice sau electronice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat punct de vânzare sau furnizorul dumneavoastră, care vă va putea oferi informații suplimentare.

Eliminarea în țări din afara Uniunii Europene: Acest simbol se aplică numai în țările din Uniunea Europeană. În cazul în care doriți să aruncați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau dealerul pentru a afla metoda corectă de eliminare.

Certificat de garanție

pentru

.....

Nr. de catalog: Număr de lot:

(denumit în continuare Produs)

Data de cumpărare a produsului:

Ștampila vânzătorului

Data și semnătura vânzătorului:

Declarația Utilizatorului:

Confirm, că am fost informat în ceea ce privește condițiile de garanție și efectele nerespectării orientărilor cuprinse în manualul de utilizare și în Certificatul de garanție. Condițiile prezentei garanției îmi sunt cunoscute ce afirm cu semnătura mea de mână:

Data și locul

semnătura Utilizatorului

Garanția este acordată în conformitate cu prevederile OG 21/1992 și OG 140/2021, cu modificările ulterioare, pe baza cardului de garanție și a dovezii originale de cumpărare. Perioada de reparație nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a predat reclamația vânzătorului.

I. Responsabilitatea pentru produs

- Garant - DEDRA EXIM sp. z o.o.** cu sediul în Pruszkow, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, [Judecătoria Raională pentru o.c. Varșovia în Varșovia, Departamentul al XIV-a Economic al Registrului Național Juridic] NIP [CIF] 527-020-49-33, Kapitał zakładowy [capital social]: 100 980.00 zł..
- În condițiile menționate în prezentul Certificat de garanție Garantul acordă garanție la produsul derivat din distribuția Garantului.
- Responsabilitatea cu titlu de garanție cuprinde numai defectele care sau ivit din cauze datorate Produsului în momentul livrării acestuia Utilizatorului.
- Cu titlu de garanție, Utilizatorul, obține dreptul la repararea gratis a Produsului, dacă defecțiunea s-a ivit în perioada de garanție. Modul de reparație a Produsului (metoda de executare a reparației) depinde de decizia Garantului. Dacă Garantul constată că Produsul nu poate fi reparat, Garantul își rezervă dreptul de a schimba piesa defectă sau total Produsul cu altul fără defecte sau de a micșora prețul Produsului ori de a se retrage de la Contract.
- Față de Utilizatorul, care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil, nu este un consumator, răspunderea Garantului pentru dauna rezultată din prezenta garanție și/ sau în legătură cu încheierea și executarea acesteia, indiferent de dreptul legal, este limitată maxim până la valoarea Produsului defect..

II. Perioada de garanție

Componentele Produsului acoperite de garanție	Durata de protecție a garanției
DED6607	36 luni, de la data cumpărării Produsului, înscrisă în prezentul Certificat de garanție

III. Condițiile de utilizare a garanției

- Prezentarea de către Utilizator a Certificatului completat de garanție a Produsului și dovedirea împrejurărilor de cumpărare a Produsului de ex. prin prezentarea chitanței, facturii, etc. Pentru a efectua în mod eficient reclamația, se recomandă ca Utilizatorul să trimită împreună cu Produsul reclamat, toate componentele menționate la "Completarea" Produsului în manualul de utilizare.
- Respectarea de către Utilizator a recomandărilor din Manualul de utilizare și din Certificatul de garanție.
- Garanția acoperă numai teritoriul Republicii Polonă și UE.
- Garanția nu acoperă defecțiunile Produsului apărute în special din cauza:
 - Nerespectării de către Utilizator a condițiilor indicate în Manualul de utilizare, în special în domeniul de utilizare, întreținere și curățare corectă.
 - Utilizarea de către Utilizator a unor produse de curățare sau substanțe de conservare care sunt neadecvate cu Manualul de utilizare;
 - Depozitare necorespunzătoare și transportul necorespunzător al Produsului de către Utilizator;
 - Modificări și/sau reconstrucții arbitrare a Produsului de către Utilizator;
 - Utilizarea în Produs de către Utilizator a unor materiale consumabile neconforme cu manualul de utilizare
- Utilizatorul care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde garanția pentru Produsul, în care:
 - numerele de serie, marcarea datelor și plăcuțele cu datele tehnice au fost îndepărtate de către Utilizator;

- sigiliile existente au fost deteriorate de Utilizator sau au urme rămase din manipularea de către utilizator la acestea.

6. **Atenție!** Operațiile legate cu utilizarea de fiecare zi, descrise în manualul de utilizare, Utilizatorul execută singur pe costul său.

IV. Procedura de reclamație

- Dacă se constată că Produsul nu funcționează corect, înainte de a depune reclamația trebuie să Vă asigurați dacă toate operațiunile descrise în manualul de utilizare au fost executate corect.
- Sesizați imediat reclamația, cel mai bine în termen de 7 zile de la data la care ați observat defectul produsului. Utilizatorul care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde garanția pentru Produs dacă reclamația nu depune în termen de până de 7 zile.
- Sesizarea reclamației se face de ex. la. la punctul de cumpărare a Produsului, la service-ul de garanție sau se poate trimite în scris pe adresa: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
- Utilizatorul poate să depună reclamația prin formularul accesibil pe pagina de internet www.dedra.pl. ("Formular pentru sesizarea reclamației cu titlu de garanție").
- Adresele service-urilor de garanție din fiecare stat sunt accesibile pe pagina www.dedra.pl. Dacă service-ul lipsește în statul adecvat, trimiteți sesizările de reclamație cu titlu de garanție pe adresa: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polonia).
- Luând în considerare siguranța Utilizatorului se interzice utilizarea Produsului defect.
- Atenție!!! Utilizarea Produsului defect este periculos pentru sănătatea și viața Utilizatorului.
- Executarea obligațiilor rezultate din garanție va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare, calculate de la data furnizării de către Utilizator a Produsului reclamat.
- Înainte de furnizare a Produsului reclamat se recomandă curățirea acestuia. Se recomandă de a se asigura bine Produsul împotriva distrugerii în timpul transportului (se recomandă să trimiteți produsul reclamat în ambalajul original).
- Perioada de garanție va fi prelungită cu durata în care, din cauza defectului Produsului acoperit de garanție Utilizatorul nu l-a putut să-l utilizeze, Garanția nu oprește, nu limitează nu suspendează drepturile Utilizatorului rezultate din dispozițiile privind garanția pentru viciile produsului vândut..
- În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă informăm.
- Administratorul datelor Dumneavoastră cu caracter personal furnizate în formular este DEDRA-EXIM sp. z o. o. cu sediul social în Pruszków, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (în continuare: „Administrator”).
- Datele dumneavoastră vor fi prelucrate numai în scopul derulării procedurii de garanție a dispozitivului în conformitate cu art. 6 alin.1 lit. b din regulamentul general privind protecția datelor (în continuare: „GDPR”). Furnizarea datelor este voluntară, dar necesară pentru derularea procedurii de garanție.
- Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada de luare în considerare a procedurii de garanție și în scopuri de arhivare în cazul în care este nevoie de apărare împotriva oricăror pretenții împotriva Administratorului, nu mai mult decât până la expirarea acestora.
- Datele dumneavoastră pot fi dezvăluite numai entităților care prelucreză date pentru administrator pe baza unui contract scris de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal care oferă, printre altele, service tehnic, hosting sau întreținere site, service IT, firmă de curierat. Furnizorii Administratorului sunt obligați să asigure securitatea datelor și să îndeplinească cerințele legii aplicabile referitoare la protecția datelor cu caracter personal și nu pot folosi datele cu caracter personal încredințate în alte scopuri decât cele specificate în contractul cu Administratorul.
- Datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate în mod automatizat, inclusiv sub formă de profilare, și nu vor fi transferate către o țară terță/organizație internațională.
- Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră și dreptul de a rectifica, șterge, limita prelucrarea, dreptul de a transfera date, dreptul de a vă opune în orice moment.
- În toate aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Administrator, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: daneosobowe@dedra.pl;
- Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal;

SI Vseбина

- Fotografii în risbe

2. Opis naprave
3. Predvidena uporaba naprave
4. Omejeitev uporabe
5. Tehnični podatki
6. Priprava na delovanje
7. Priključitev na električno omrežje
8. Vklon naprave
9. Delovanje enote
10. Redno vzdrževanje
11. Rezervni deli in dodatki
12. Samostojno odpravljanje težav
13. Sestavljanje aparata
14. Informacije za uporabnike o odstranjevanju električne in elektronske opreme
15. Garancijski list

Izjava o skladnosti je na voljo pri proizvajalcu.

Splošni varnostni predpisi so priložni kot posebna knjižica..

⚠ OPOZORILO. Preberite vsa opozorila, označena s simbolom, in vsa navodila.

Neupoštevanje naslednjih opozoril in varnostnih navodil lahko povzroči električni udar, požar ali hude poškodbe.

Vsa opozorila in navodila shranite za nadaljnjo uporabo.

2. Opis naprave

Slika A: 1. - 1. Vozno kolesce, 2. Vtičnica za gibljivo cev, 3. Vtičnica 230 V, 4. Teleskopska cev, 5. Sklop stikala, 6. Gibljiva cev, 7. Pokrov motorja, 8. Zapahi, 9. Rezervoar za odsesano umazanijo, 10. Vozna kolesa.

3. Predvidena uporaba naprave

Delavniški sesalnik je naprava za suho, kot tudi mokro sesanje (odsosavanje vode), omogoča čiščenje vseh površin v stanovanjskih in poslovnih prostorih. Zahvaljujoč vgrajenosti avtomatskega stresalnika, naprava zelo dobro deluje kot sesalnik odpadnega materiala, nastajajočega pri brušenju mavčnih ometov.

Stroj je dovoljeno uporabljati pri obnovitvenih in gradbenih delih, v delavnicah za popravila in pri ljubiteljskih delih, pri čemer je treba upoštevati pogoje uporabe in dovoljene delovne pogoje iz navodil za uporabo.

4. Omejeitev uporabe

Stroj se lahko uporablja le v skladu s spodnjimi "Dovoljenimi pogoji delovanja".

Prav tako je prepovedano obdelovati materiale, ki niso opisani v točki "3. Predvidena uporaba stroja". Nedovoljene spremembe mehanske in električne konstrukcije, kakršne koli spremembe, vzdrževalni posegi, ki niso opisani v navodilih za uporabo, bodo obravnavani kot nezakoniti in bodo povzročili takojšnjo izgubo garancijskih pravic, izjava o skladnosti pa bo postala neveljavna.

Vsaka uporaba, ki ni predvidena ali ni v skladu z navodili za uporabo, bo imela za posledico takojšnjo izgubo garancijskih pravic.

Dovoljeni pogoji delovanja
Neprekinjeno delovanje S1
Uporaba v zaprtih prostorih.

5. Tehnični podatki

Model	DED6607
Napetost v omrežju [V]	230
Omrežna frekvenca [Hz]	50
Nazivna moč [W]	1 600
Razred zaščite	II
Stopnja IP	IPX4
Največja moč naprave, priključene na dodatno vtičnico [kW]	2 000
Skupna moč + moč priključene naprave [W]	3 600
Prostornina zalogovnika [L]	30
Vakuum [kPa]	20

6. Priprava na delovanje

⚠ POZOR Vsa pripravljala dela izvajajte, ko je enota odklopljena od električnega napajanja.

Pred začetkom uporabe sesalnika je potrebno izvesti nekatera predhodna opravila.

Montaža vozniških koles

Zadnji kolesi (slika A, 10) sta nameščeni na osi. Os potisniti v vodila na spodnjem delu dna rezervoarja tako, da bodo zatiči prekrivali luknje v osi. Močno pritisniti. Vozna kolesa zavarovati z maskirnimi prekrivali.

Sprednja kolesa so nameščena na zatičih, ki jih je treba potisniti v luknje na sprednjem delu rezervoarja za odsesano umazanijo. Sprednja kolesa se morajo prosto vrteti.

Suho čiščenje

Odblokirati zapahe (slika A, 8) in odstraniti zgornji pokrov (slika A, 7). Na cevni priključek znotraj rezervoarja za umazanijo nataktniti vrečko za umazanijo (odpadni material) in jo dobro umestiti. Preveriti tesnjenje. Namestiti zgornji pokrov in ga zapreti z zapahi.

Mokro čiščenje

V primeru mokrega čiščenja se ne uporablja vrečka za odpadni material. Umazanija se zbira v rezervoarju.

Namestitev gibljive cevi in nastavkov za čiščenje

V vtičnico (slika A, 2) potisniti konec gibljive cevi (slika A, 6) in jo zasukati, da se zaskoči, nato na gibljivo cev pritrditi teleskopsko cev (slika A, 4). Na konec te cevi pritrditi ustrezen čistilni nastavek (ploščato konico, konico za reže).

Priključitev brusilnika mavčnega ometa

Sesalnik je opremljen z avtomatskim stresalnikom, ki je v primeru priklopa brusilnika za mavčne površine učinkovita naprava za odsosavanje materiala, nastajajočega pri brušenju. Za priključitev brusilnika na sesalnik je potrebno: odstraniti nastavka s konca gibljive cevi sesalnika in z brusilnika, nastavek sesalnika namestiti na gibljivo cev brusilnika. Postopek (slika B):

1. S ploščatim, ozkim orodjem (npr. izvijačem) vtisniti blokado, označeno z 1. Močno povleči nastavek z obroča z blokado (2).
2. Vnesti nastavek za električno orodje tako, da se bodo luknje v nastavku prekrivale z blokado na obroču (3).
3. Pritisniti nastavek tako, da se bo zaslišal zvok zablokiranja. Prepričati se, da je nastavek pravilno nameščen in da sta blokadi v obeh luknjah zaprti (4).

Pod pogojem izvedbe tesne povezave je možno uporabiti tudi reduktor premerov, ki je priložen sesalniku. Vendar se tesnejšo povezavo doseže z menjavo nastavka na gibljivi cevi brusilnika.

7. Priključitev na električno omrežje

Pred priključitvijo aparata na električno omrežje preverite, ali napajalna napetost ustreza vrednosti, navedeni na tipski ploščici.

Napajanje mora biti v skladu z bistvenimi zahtevami za električne inštalacije in izpolnjevati varnostne zahteve za uporabo. Parametri za najmanjši presek napajalnega kabla in nazivno vrednost varovalke, odvisno od moči naprave, so navedeni v spodnji preglednici:

Napajanje naprave [W]	Najmanjši prerez vodnika [mm ²]	Najmanjša vrednost varovalke tipa C [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

Namestitev naj opravi usposobljen električar. Pri uporabi podaljškov poskrbite, da presek vodnika ni manjši od zahtevanega (glejte preglednico). Električni kabel napeljte tako, da med delovanjem ne bo nevarnosti, da bi ga prerezali. Ne uporabljajte poškodovanih podaljškov. Občasno preverite stanje napajalnega kabla. Ne vleci za napajalni kabel.

8. Vklon naprave

⚠ POZOR Pred zagonom enote je treba opraviti korake, opisane v poglavju "Priprava na delovanje".

Stikalo sesalnika se nahaja v zgornjem delu ohišja. Z vklopom stikala v položaj I se napravo zažene, prestavitve v položaj II pa se uporabi v primeru priključitve na vtičnico sesalnika dodatne naprave in delovanja v sinhroniziranem načinu (glejte točko 9).

Po končanem delu napravo izklopiti s prestavitvijo stikala v položaj 0.

9. Delovanje enote

Sesanje

Za sesanje ravnih, ploskih površin uporabljati ravno krtačo. Če je potrebno odstraniti umazanijo s težko dostopnih mest, uporabiti krtačo za reže.

Če je potrebno odstranjevati mokro umazanijo prej iz rezervoarja odstraniti vrečko za odpadni material (glejte točko 6).

Sesalnik ima zaščito pred zmočenjem motorja. Če je stopnja mokre umazanije previsoka, se naprava samodejno izklopi, kar prepreči poškodovanje filtra tipa HEPA in motorja.

Priključitev dodatne električne naprave na sesalnik

Sesalnik ima dodatno vtičnico, na katero se lahko priključi električno orodje ali drugo električno napravo. Vtičnica se nahaja na sprednji plošči sesalnika. Najmanjša moč naprave, ki jo lahko priključite na sesalnik, je 300 W, največja 2000 W. Sesalnik s priključeno napravo lahko deluje samo v načinu sinhronizacije. Za zagon sesalnika v načinu sinhronizacije nastaviti stikalo sesalnika v položaj II in priključiti zunanjo napravo. V načinu sinhronizacije sesalnik ne bo deloval, dokler se ne zažene priključene naprave. Vklon naprave povzroči po približno 5 sekundah vklop sesalnika. Po izklopu naprave sesalnik deluje še približno 5 sekund in se nato izklopi. Funkcija sinhronizacije je še posebej uporabna pri opravljanju del, ki zahtevajo sprotno odvajanje odpadnega materiala (brušenje sten, vrtnanje lukenj, rezanje in skoblanje lesa itd.)

10. Redno vzdrževanje



POZOR Vsa vzdrževalna dela izvajajte, ko je enota odklopljena od električnega napajanja.

Pri suhem sesanju:

Treba je pogosto odstranjevati odpadni material iz rezervoarja v preprečitev poškodbe sesalnika. Za čiščenje notranjosti sesalnika sneti vrečko s cevnega priključka in nato nad košem ali drugo posodo za smeti s spodnje strani vrečke sneti plastično tesnilno letev. Umazanijo, ki se je nabrala v vrečki, zavreči v zabojnik za smeti, vrečko dobro otresti ter namestiti nazaj plastično tesnilno letev. Iz rezervoarja za vrečko odstraniti v njem zbrano nesnago.

Pri mokrem sesanju:

Po vsaki uporabi rezervoar izpraznite, posušite in očistite. Čiščenje in sušenje rezervoarja je še posebej pomembno, ker lahko prisotnost vlage in toplote povzroči hiter razvoj bakterij in plesni.

Čiščenje filtra tipa HEPA

Odstraniti zgornji okrov ohišja in ga zasukati za 180 stopinj. Odblokirati plastične zapahe, dvigniti filter skupaj z okvirjem. Odstraniti filter iz okvirja in ga temeljito stresti. Če je možno, preprihati s stisnjenim zrakom. Nazaj namestiti filter.

Čiščenje ohišja

Ohišje čistiti z vlažno krpo. Ne uporabljati agresivnih detergentov. Preprihati prezračevalne odprtine s stisnjenim zrakom.

Hranjenje sesalnika

Očiščen in temeljito osušen sesalnik hraniti v originalni škatli, na suhem mestu, izven dosega otrok in nepooblaščenih oseb.

11. Rezervni deli in dodatki

Za nakup rezervnih delov in dodatne opreme se obrnite na servisno službo družbe Dedra Exim. Kontaktne podatke najdete na strani 1 priročnika.

Pri naročanju rezervnih delov navedite številko serije na ploščici in številko dela iz montažne risbe.

V garancijskem obdobju se popravila izvajajo v skladu s pogoji iz garancijske kartice. Okvarjeni izdelek oddajte v popravilo na kraju nakupa (prodajalec je dolžan sprejeti okvarjeni izdelek), pošljite ga v osrednji servisni center družbe Dedra Exim ali ga pošljite v servisni center, ki je najbližje vašemu kraju bivanja (seznam servisnih centrov na www.dedra.pl). Priložite izpolnjen garancijski list. Po poteku garancijskega roka popravila opravi centralna služba. Okvarjeni izdelek pošljite servisnemu centru (stroške pošiljanja plača uporabnik).

12. Samostojno odpravljanje težav



POZOR Preden začnete sami reševati težave, enoto izključite iz električnega omrežja.

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Naprava se ne vklopi	Napajalni kabel je napačno priključen	Vtič potisnite globlje v vtičnico,
	Napajalni kabel je poškodovan	Napravo dajte servisirati
	V vtičnici ni omrežne napetosti	Preverite napetost v vtičnici, preverite varovalko
	Okvarjeno stikalo	Napravo dajte servisirati
Motor pregreva	Zamašeni zračniki	Očistite prezračevalne odprtine
Zmanjša sesalna moč	Zamašena cev ali šoba	Odstranite blokado
	Zamašen pokrov filtra	Preverite filter in ga očistite.
	Preveč napolnjen rezervoar	Pogosto izpraznite posode za onesnaženje.
Motor se težko zažene	Zamašeni ležaji	Napravo dajte servisirati
	Onesnažen motor	
	vetrnice	

13. Sestavljanje aparata

1. Sesalnik – 1 kos, 2. Gibliva cev 1 kos, 3. Teleskopska cev – 1 kos, 4. Ploščata krtača – 1 kos, 5. Krtača za reže – 1 kos, 6. Vrečka za umazanijo – 1 kos

14. Informacije za uporabnike o odstranjevanju električne in elektronske opreme (zadeva gospodinjstva)



Simbol, ki je prikazan na izdelkih ali spremljajoči dokumentaciji, označuje, da se okvarjene električne ali elektronske opreme ne sme odlagati med gospodinjne odpadke. Če želite sestavne dele zavreči, ponovno uporabiti ali predelati, jih je treba odpeljati na specializirano zbirno mesto, kjer jih bodo sprejeli brezplačno. Informacije o lokacijah zbirnih mest za rabljeno opremo zagotavljajo lokalni organi, npr. na svojih spletnih straneh.

S pravilnim odstranjevanjem aparata lahko ohranite dragocene vire in se izognete negativnim vplivom na zdravje in okolje, ki ju lahko ogrozi neustrezno ravnanje z odpadki.

Zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov vam grozijo kazni v skladu z ustreznimi lokalnimi predpisi.

Uporabniki v državah EU: Če želite odstraniti električno ali elektronsko opremo, se obrnite na najbližje prodajno mesto ali na dobavitelja, ki vam bo zagotovil dodatne informacije.

Odstranjevanje v državah zunaj Evropske unije: Ta simbol velja samo za države Evropske unije. Če želite ta izdelek zavreči, se obrnite na lokalne organe ali prodajalca, da vam pojasni pravičen način odstranjevanja.

Garancijski list

za

.....

Katalogska št.: št. partije:.....

(v nadaljevanju Proizvod)

Datum nakupa Proizvoda:

Žig prodajalca

Datum in podpis prodajalca:

Izjava uporabnika:

Potrdujem, da sem bil seznanjen s pogoji garancije in posledicami neupoštevanja navodil v navodilih za uporabo in garancijskem listu. Znanj so mi pogoji te garancije, kar potrjujem z lastnoročnim podpisom:

.....

Datum in kraj

.....

Podpis uporabnika

I. Odgovornost za Proizvod

1. Garant - Dedra Exim Sp. z o.o. s sedežem v Pruškovu, naslov: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poljska, št. KRS (vpisa v državni sodni register Poljske) 0000062517, vpis izvršilo Okrajno sodišče za gl. mesto Varšavo v Varšavi, njegov 14. gospodarski oddelek Državnega sodnega registra (KRS – Krajowy Rejestr Sądowy), davčna številka 527-020-49-33, osnovni kapital: 100.980,00 PLN.

2. Garant pod pogoji, določenimi v tem garancijskem listu, podeljuje garancijo za Proizvod, ki ga je dobavil.

3. Odgovornost iz naslova garancije zajema samo napake, izhajače iz razlogov, prisotnih v samem Proizvodu v času njegove izdaje uporabniku.

4. Garancija daje Uporabniku pravico do brezplačne odprave napake na Proizvodu, če se napako odkrije v garancijskem obdobju. Način odprave napake na Proizvodu (metoda odprave napake) je odvisen od odločitve Garanta. Garant si za primer svoje ugotovitve, da popravila ni možno izvesti, pridržuje pravico do zamenjave okvarjenega elementa ali celotnega Proizvoda z brezhibnim, znižanja cene Proizvoda ali odstopa od pogodbe.

5. V odnosu do Uporabnika, ki ni potrošnik v smislu poljskega Civilnega zakonika (*Kodeks Cywilny*) z dne 23. aprila 1964., je odškodninska odgovornost Garanta za škodo, ki izhaja iz te garancije in/ali je v zvezi z njeno sklenitvijo in izvajanjem, ne glede na pravni naslov, omejena do vrednosti brezhibnega Proizvoda, ki je okvarjen.

II. Garancijsko obdobje

Elementi Proizvoda	Trajanje garancijske zaščite
DED6607	36 mesecev od dneva nakupa Proizvoda, navedenega v tem garancijskem listu

III. Garancijski pogoji

1. Predložitev izpolnjenega garancijskega lista Proizvoda s strani Uporabnika ter dokazila okoliščin nakupa Proizvoda s strani Uporabnika, npr. v obliki blagajniškega potrdila, računa ipd. V cilju pravilne izvedbe reklamacijskega postopka se priporoča, naj Uporabnik skupaj s Proizvodom, ki ga reklamira, predloži vse elemente, navedene v „Kompletacija naprave“ v navodilih za uporabo.

2. Ravnanje Uporabnika skladno s priporočili v navodilih za uporabo in garancijskem listu.

3. Garancija zajema samo ozemlje Republike Poljske in EU.

4. Garancija ne zajema okvar Proizvoda, nastalih še zlasti zaradi:

- Uporabnikovega neupoštevanja pogojev, določenih v Navodilih za uporabo, še zlasti glede pravilne uporabe, vzdrževanja in čiščenja;
- Uporabnikove uporabe čistilnih ali vzdrževalnih sredstev, neskladnih z navodili za uporabo;
- Uporabnikovega neustreznega skladiščenja in prevoza Proizvoda;
- Uporabnikovih nepooblaščenih sprememb in/ali modifikacij Proizvoda brez dogovora z Garantom;

- e. Uporabnikove uporabe potrošnega materiala v Proizvodu, neskladnega z navodili za uporabo.
5. Uporabnik, ki ni potrošnik v smislu poljskega Civilnega zakonika z dne 23. aprila 1964., izgubi garancijo za Proizvod, na katerem:
- je Uporabnik odstranil, spremenil ali poškodoval serijske številke, datumske oznake in nazivne tablice;
 - je Uporabnik poškodoval plombe ali so na njih vidni znaki poseganja vanje s strani Uporabnika.
6. Pozor! Opravila, povezana z vsakodnevno uporabo Proizvoda, ki so med drugim navedena v navodilih za uporabo, izvaja Uporabnik sam in na lastne stroške.

IV. Reklamacijski postopek

1. V primeru ugotovitve nepravilnega delovanja Proizvoda se je treba pred prijavo reklamacije prepričati, da so bila pravilno opravljena vsa opravila, še zlasti tista, navedena v navodilih za uporabo.
 2. Priporoča se reklamacijo prijaviti takoj, najbolje v 7 dneh od dneva opazitve napake na Proizvodu. Uporabnik, ki ni potrošnik v smislu poljskega Civilnega zakonika z dne 23.4.1964, izgubi pravice, izhajajoče iz te garancije, če reklamacije ne prijavi v 7 dneh.
 3. Reklamacijo se lahko prijavi, med drugim, na mestu nakupa Proizvoda, v garancijskem servisu ali pisno s pismom, poslanim na naslov: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poljska.
 4. Uporabnik lahko prijavi reklamacijo z uporabo obrazca, ki je na voljo na spletni strani www.dedra.pl. ("Obrazec za prijavo reklamacije na podlagi garancije").
 5. Naslovi garancijskih servisov za posamezne države so na voljo na www.dedra.pl. V primeru, da za dano državo ne bi bilo navedenega garancijskega servisa, se priporoča poslati reklamacijo na podlagi garancije na ta naslov: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Poljska).
 6. V cilju varnosti Uporabnika se prepoveduje uporabo okvarjenega Proizvoda.
 7. Pozor! Uporaba okvarjenega Proizvoda je nevarna za zdravje in življenje Uporabnika.
 8. Obveznosti iz garancije bodo izpolnjene v 14 delovnih dneh od dneva dostave reklamiranega Proizvoda.
 9. Priporoča se pred dostavo okvarjenega Proizvoda le-tega očistiti. Priporoča se reklamirani Proizvod skrbno zaščititi pred poškodbami pri transportu (najbolje je reklamirani Proizvod dostaviti v originalni embalaži).
 10. Garancijsko obdobje se podaljša za čas, v katerem Uporabnik Proizvoda, za katerega velja garancija, zaradi njegove okvare ni mogel uporabljati.
- Garancija ne izključuje, ne omejuje in začasno ne odpravlja pravic Uporabnika, izhajajočih iz predpisov o poročstvu za napake na prodani stvari.

PRAVICE POTROŠNIKOV Garancijski izdajatelj zagotavlja pravilno in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki se začne z dostavo blaga potrošniku. Če se ugotovi, da blago ni v skladu z opisom izdelka ali oglasom, ima potrošnik pravico do: (1) Zahtevati brezplačno popravilo napak. (2) Če napake niso odpravljene v 30 dneh od prejema zahtevka s strani proizvajalca ali pooblaščenega servisnega centra, zahteva brezplačno zamenjavo z novim blagom, ki je brez napak. (3) 30-dnevni rok se lahko v utemeljenih primerih (narava blaga, zahtevnost popravila) podaljša za največ 15 dni. Proizvajalec mora potrošnika pred iztekom 30 dni obvestiti o razlogih in trajanju podaljšanja. (4) Če blago ni popravljeno ali zamenjano v roku (30 ali 45 dni), lahko potrošnik zahteva povračilo celotne nakupne cene ali sorazmerno znižanje cene (vrednost znižanja ustreza znižanju vrednosti blaga). (5) Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik, če neskladnost nastopi v manj kot 30 dneh od dostave, takoj zahteva vračilo plačanega zneska. (6) Zamenjano blago ali njegov pomemben del prejme novo garancijsko kartico. (7) Stroški materiala, delov, dela, prevoza in transporta, povezani z odpravo napake/zamenjavo, bremenijo proizvajalca. (8) Za čas trajanja popravila lahko proizvajalec/servisni center potrošniku brezplačno zagotovi podoben nadomestni izdelek. Če tega ne stori, ima potrošnik pravico do odškodnine za nezmožnost uporabe izdelka. (9) Potrošnik mora pisno (po pošti, e-pošti ali osebno) obvestiti garanta proizvajalca ali pooblaščenega servisni center, priložiti dokazilo o veljavnosti garancije in takoj dati blago, ki je predmet reklamacije, na voljo za pregled. (10) **Garancija ne izključuje ali omejuje pravic potrošnika iz obvezne garancije za skladnost blaga s pogodbo do prodajalca. Potrošnik ima pravico do brezplačnega uveljavljanja garancijskih zahtevkov.** V skladu s členom 13(1) in (2) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: RODO) vas obveščamo

1. Skrbnik vaših osebnih podatkov, podanih v obrazcu, je DEDRA-EXIM sp z o.o. s sedežem v Pruszkow [Pruszków], ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poljska (v nadaljevanju: "Skrbnik").
2. Vaši podatki bodo obdelovani le za namene izvedbe garancijskega postopka znanapravo v skladu s črko b prvega odst. 6. člena

Splošne uredbe o varstvu podatkov EU (v nadaljevanju: »SUV«). Dajanje podatkov je prostovoljno, a nujno potrebno za izvedbo garancijskega postopka.

3. Vaše podatke bomo obdelovali skozi čas potekanja garancijskega postopka in za namene arhiviranja za primer morebitne potrebe obrambe pred zahtevki do Skrbnika, vendar najdlje do izteka roka njihovega zastaranja.
4. Vaše podatke se sme razkriti samo subjektom, ki obdelujejo podatke za Skrbnika na podlagi pisne pogodbe o zaupanju osebnih podatkov v obdelavo in sicer, med drugim, subjektom, ki izvajajo storitve tehničnega servisa, storitve gostovanja ter vzdrževanja spletnega mesta, IT storitve, izvajalcem kurirskih storitev ipd.. Skrbnikovi dobavitelji so dolžni zagotavljati varnost podatkov ter izpolnjevati zahteve obvezujočih predpisov prava v zvezi z varstvom osebnih podatkov ter ne smejo uporabljati zaupanih jim osebnih podatkov za namene, ki niso določeni v pogodbi s Skrbnikom.
5. Vaši podatki ne bodo obdelovani na avtomatiziran način, v tem na način profiliranja, in ne bodo posredovani v tretjo državo/mednarodni organizaciji.
6. Imate v vsakem trenutku pravico dostopa do svojih podatkov ter pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave le-teh, pravico do prenosa podatkov na drug subjekt, pravico do ugovora zoper njihovo obdelavo.
7. V vseh zadevah v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani Skrbnika nas lahko kontaktirate s sporočilom na ta e-poštni naslov: daneosobowe@dedra.pl ;
8. Imate pravico vložiti pritožbo pri organu, ki je v dani državi pristojen za varstvo osebnih podatkov;

HR Sadržaj

1. Fotografije i crteži
2. Opis uređaja
3. Namjena uređaja
4. Ograničenje uporabe
5. Tehnički podaci
6. Priprema za rad
7. Mrežna veza
8. Uključivanje uređaja
9. Korištenje uređaja
10. Aktivnosti tekućeg održavanja
11. Rezervni dijelovi i pribor
12. Samostalno rješavanje problema
13. Završetak uređaja
14. Obavijesti za korisnike o zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja
15. Jamstveni list

Izjava o sukladnosti nalazi se u sjedištu proizvođača

Opći sigurnosni propisi uključeni su u priručnik kao zasebna knjižica.



UPOZORENJE. Pročitajte sva upozorenja označena simbolom i sve upute.

Nepoštivanje dolje navedenih upozorenja i sigurnosnih uputa može dovesti do strujnog udara, požara ili ozbiljne ozljede.

Sačuvajte sva upozorenja i upute za buduću uporabu.

2. Opis uređaja

Sl. A: 1. - Kotačić, 2. Utičnica za fleksibilno crijevo 3. Utičnica 230V, 4. cijev na izvlačenje, 5. Prekidač, 6. Elastično crijevo, 7. Poklopac motora, 8. Zatvarači, 9. Spremnik za prijavštinu 10. Kotači

3. Namjena uređaja

Industrijski usisavač je uređaj namijenjen za rad na suhom i mokrom (za skupljanje vode), omogućuje čišćenje bilo koje površine u radnim i stambenim prostorima. Zahvaljujući korištenju automatskog tresilicom uređaj će dobro poslužiti kao ispus materijala koji nastaje tijekom brušenje gipsanih ploča.

Dopušteno je koristiti uređaj u renovacijskim i građevinskim radovima, radionicama za popravke, u amaterskim radovima, uz poštivanje uvjeta uporabe i dopuštenih radnih uvjeta sadržanih u uputama za uporabu.

4. Ograničenje uporabe

Uređaj se smije koristiti samo u skladu s dolje navedenim "Dopuštenim uvjetima rada".

Također je zabranjena obrada materijala koji nisu opisani u točki „3. Namjena uređaja”. Neovlaštene promjene u mehaničkoj i električnoj strukturi, bilo kakve izmjene, aktivnosti održavanja koje nisu opisane u priručniku smatrat će se nezakonitim i rezultirati trenutnim gubitkom prava na jamstvo, a izjava o sukladnosti postaje nevažeća.

Uporaba koja nije u skladu s namjeravanom uporabom ili nije u skladu s uputama za uporabu rezultirat će trenutnim gubitkom prava na jamstvo.

Prihvatljivi radni uvjeti
Kontinuirani rad S1
Koristiti u zatvorenom prostoru.

5. Tehnički podaci

Model	DED6607
Napon mreže [V]	230
Mrežna frekvencija [Hz]	50
Nazivna snaga [W]	1 600
Klasa zaštite	II
IP stupanj	IPX4
Maksimalna snaga uređaja priključenog na dodatnu utičnicu [kW]	2 000
Ukupna snaga + snaga priključenog uređaja [W]	3 600
Kapacitet spremnika [L]	30
Vakuum [kPa]	20

6. Priprema za rad

NAPOMENA Provedite sve pripremne radnje s uređajem isključenim iz izvora napajanja.

Prije početka korištenja potrebno je provesti predradnje na usisavaču.

Postavljanje kotača

Zadnji kotači (sl. A, 10) montirane su na osovini. Osovinu treba staviti u vodilicu u podnožju spremnika na takav način da se šipke uguraju u osovini. Snažno pritisnuti. Kotače osigurati kapicama. Prednji kotači smješteni su na šipkama koje treba otisnuti u otvore prednjeg dijela spremnika za prljavštinu. Prednji kotači se trebaju slobodno okretati.

Suho čišćenje

Otključajte zasune (sl. A, 8) i uklonite gornji poklopac (sl. A, 7). Stavite vrećicu za otpad na konektor unutar spremnika za prljavštinu i dobro je pritisnite. Provjerite brtvu. Postavite gornji poklopac i zatvorite ga zasunima.

Mokro čišćenje

Za mokro čišćenje nemojte koristiti vrećicu za otpad. Prljavština će se skupljati u spremniku.

Pričvršćivanje crijeva i savjeti za čišćenje

Gurnite kraj savitljivog crijeva (Sl. A, 6) u utičnicu (Sl. A, 2) i okrenite ga kako biste ga zaključali, te pričvrstite cijev na izvlačenje na crijevo (Sl. A, 4). Pričvrstite odgovarajući vrh za čišćenje (ravni vrh, vrh s prerezima) na kraj cijevi.

Spajanje brusilice za žbuku

Usisavač je opremljen automatskom tresilicom, tako da kada se brusilica spoji na gipsane površine, predstavlja učinkovit uređaj za uklanjanje prašine nastale tijekom brušenja. Za spajanje brusilice s usisavačem: skinite krajeve s crijeva usisavača i mlina, stavite kraj usisavača na crijevo brusilice. Postupak (slika B):

1. Pomoću plosnatog, uskog alata (npr. odvijača) pritisnite bravu označenu s 1. Snažno povucite vrh s prstena za zaključavanje (2).
2. Umetnite vrh u električni alat tako da se rupe na vrhu poravnaju s bravom na prstenu (3).
3. Pritisnite vrh dok ne čujete bravice. Provjerite je li vrh pravilno umetnut i jesu li brave u obje rupe zatvorene (4).

Također je moguće, u slučaju tijesnog prianjanja, koristiti reduktor promjera koji se isporučuje s usisavačem. Međutim, čvršći spoj se postiže zamjenom mlaznice na crijevu mlina.

7. Mrežna veza

Prije spajanja uređaja na izvor napajanja provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti navedenoj na natpisnoj pločici.

Instalacija napajanja mora biti izvedena u skladu s osnovnim zahtjevima za električne instalacije i ispunjavati sigurnosne zahtjeve. Parametri minimalnog presjeka kabela za napajanje i nazivne vrijednosti osigurača ovisno o snazi uređaja navedeni su u donjoj tablici:

Snaga uređaja [W]	Minimalni presjek vodiča [mm ²]	Minimalna vrijednost osigurača tipa C [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

Montažu treba izvršiti ovlašteni električar. Pri uporabi produžnih kabela pazite da poprečni presjek žile nije manji od potrebnog (vidi tablicu). Položite električni kabel tako da se tijekom rada ne prereže. Nemojte koristiti oštećene produžne kabele. Povremeno provjerite stanje kabela za napajanje. Nemojte povlačiti kabel za napajanje.

8. Uključivanje uređaja

NAPOMENA Prije pokretanja uređaja nužno je izvršiti radnje opisane u poglavlju "Priprema za rad".

Prekidač usisavača nalazi se u gornjem dijelu tijela. Okretanje prekidača u položaj I pokreće uređaj, okretanje u položaj II koristi se kada je dodatni uređaj spojen na utičnicu usisavača i radi u sinkroniziranom načinu rada. (vidi točku 9).

Nakon završetka rada isključite uređaj okretanjem prekidača u položaj 0.

9. Korištenje uređaja

Usisavanje

Koristite ravnu četku za usisavanje ravnih površina. Ako je potrebno ukloniti prljavštinu s teško dostupnih mjesta, koristite četku za pukotine. Prilikom uklanjanja mokre prljavštine, izvadite vrećicu za otpad iz spremnika (vidi točku 6.)

Usisavač ima zaštitu da se motor ne smoči. Ako je razina mokre prljavštine previsoka, uređaj će se automatski isključiti, čime se sprječava oštećenje HEPA filtera i motora.

Spajanje dodatnog električnog uređaja na usisavač

Usisavač ima dodatnu utičnicu na koju možete spojiti električni alat ili neki drugi električni uređaj. Utičnica se nalazi na prednjoj ploči usisavača. Minimalna snaga uređaja koji se može priključiti na usisavač je 300 W, maksimalna 2000 W. Usisavač s priključenim uređajem može raditi samo u sinkroniziranom načinu rada. Za pokretanje usisavača u sinkroniziranom načinu rada, postavite prekidač usisavača u položaj II i spojite vanjski uređaj. U načinu sinkronizacije, usisavač neće raditi dok se povezani uređaj ne uključi. Uključivanjem uređaja uključit će se i usisavač nakon otprilike 5 sekundi. Nakon isključivanja uređaja, usisavač će raditi otprilike 5 sekundi i zatim se isključiti. Funkcija sinkronizacije posebno je korisna pri obavljanju poslova koji zahtijevaju kontinuirano uklanjanje otpada (brušenje zidova, bušenje rupa, rezanje i blanjanje drva itd.)

10. Aktivnosti tekućeg održavanja

NAPOMENA Sve servisne aktivnosti obavljajte s uređajem isključenim iz izvora napajanja.

Pri suhom čišćenju:

Necistoću treba često uklanjati iz spremnika kako biste izbjegli oštećenje usisavača. Kako biste očistili unutrašnjost usisavača, uklonite vrećicu s mlaznice, a zatim gurnite plastičnu brtvu traku s dna vrećice preko košare ili drugog spremnika za smeće. Prljavštinu skupljenu u vrećici bacite u kontejner za smeće, dobro istresite vrećicu i postavite plastičnu brtvu traku. Bacite sakupljene kontaminante iz spremnika.

Pri mokrom čišćenju:

Nakon svake uporabe ispraznite, osušite i očistite spremnik. Čišćenje i sušenje spremnika je posebno važno jer prisutnost vlage i topline može dovesti do brzog rasta bakterija i plijesni.

Čišćenje HEPA filtera

Uklonite gornji poklopac tijela i okrenite ga za 180 stupnjeva. Otključajte plastične zasune, podignite filter zajedno s okvirom. Izvadite filter iz okvira i temeljito ga protresite. Ako je moguće, ispuhajte ga komprimiranim zrakom. Ugradite filter.

Čišćenje kućišta

Očistite kućište vlažnom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za pranje. Ispuhajte ventilacijske otvore komprimiranim zrakom.

Spremanje usisavača

Očišćen i temeljito osušen usisavač treba čuvati u originalnoj kutiji, na suhom mjestu, izvan dohvata djece i neovlaštenih osoba.

11. Rezervni dijelovi i pribor

Za kupnju rezervnih dijelova i pribora obratite se Dedra Exim Service. Podaci za kontakt nalaze se na 1. stranici priručnika.

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova, molimo navedite broj serije na pločici s tehničkim podacima i broj dijela iz crteža sklopa.

Tijekom jamstvenog roka popravci se obavljaju prema uvjetima navedenim u jamstvenom listu. Proizvod vratite na popravak na mjestu kupnje (prodavatelj je dužan prihvatiti reklamirani proizvod), pošaljite ga u centralni servis Dedra Exim ili ga pošaljite u servis najbliži vašem mjestu stanovanja (popis usluga na www.dedra.pl). Molimo priložite ispunjeni jamstveni list. Nakon isteka jamstvenog roka popravke obavlja centralni servis. Oštećeni proizvod potrebno je poslati u servis (troškove dostave snosi korisnik).

12. Samostalno rješavanje problema

NAPOMENA Isključite uređaj iz napajanja prije nego pokušate sami otkloniti kvar.

PROBLEM	UZROK	RIJEŠENJE
Uređaj se ne uključuje	Kabel za napajanje nije pravilno spojen	Gurnite utikač dublje u utičnicu.
	Kabel za napajanje je oštećen	Vratite uređaj na servis
	U utičnici nema mrežnog napona	Provjerite napon u utičnici, provjerite osigurač

	Pokvaren prekidač	Vratite uređaj na servis
Motor se pregrijava	Začepljeni ventilacijski otvori	Očistite ventilacijske otvore
Snaga usisavanja smanjena	Začepljeno crijevo ili vrh	Očistite blokadu
	Začepljen poklopac filtera	Provjerite filter, očistite ga
	Spremnik prepunjen	Često praznite spremnike za prljavštinu
Motor se teško pali	Zaplijenjeni ležajevi Prijava motor ventilatora	Vratite uređaj na servis

13. Završetak uređaja

1. Usisavač - 1 kom, 2. fleksibilno crijevo 1 kom, 3. cijev na izvlačenje - 1 kom 4. Ravna četka - 1 kom 5. Četka za pukotine - 1 kom 6. Vrećica za prljavštinu - 1 kom.

14. Obavijesti za korisnike o zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja (odnosi se na kućanstva)



Ovaj simbol postavljen na proizvode ili popratnu dokumentaciju obavještava da se neispravni električni ili elektronički uređaji ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Ispravan postupak u slučaju potrebe za zbrinjavanjem, ponovnom uporabom ili oporabom komponenti sastoji se od prijenosa uređaja na specijalizirano sabirno mjesto, gdje će biti besplatno prihvaćen. Informacije o lokacijama sabirnih točaka otpadne opreme pružaju lokalne vlasti, npr. na svojim web stranicama.

Ispravnim zbrinjavanjem ovog uređaja uštedjet ćete dragocjene resurse i izbjeći potencijalne negativne utjecaje na svoje zdravlje i okoliš koji bi mogli biti uzrokovani nepravilnim rukovanjem otpadom.

Nepravilno odlaganje otpada podliježe kaznama predviđenim relevantnim lokalnim propisima.

Korisnici u zemljama Europske unije: Ako trebate odložiti električnu ili elektroničku opremu, obratite se najbližem prodavaču ili dobavljaču za dodatne informacije.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije: Ovaj simbol vrijedi samo za zemlje Europske unije. Ako trebate zbrinuti ovaj proizvod, obratite se lokalnim vlastima ili trgovcu radi pravilnog zbrinjavanja.

Jamstveni list

na

.....

Kataloški broj:br. partije:.....

(u daljnjem tekstu Proizvod)

Datum nabavke Proizvoda:

Pečat prodavača

Datum i potpis prodavača:

Izjava Korisnika:

Potvrđujem da sam upoznat s uvjetima jamstva i posljedicama nepoštivanja smjernica sadržanih u Uputama za upotrebu i jamstvenom listu. Upoznat sam s uvjetima ovog jamstva, što potvrđujem svojim potpisom:

.....

.....

Datum i mjesto

Potpis Korisnika

I. Odgovornost za Proizvod

1. Jamac - Dedra Exim Sp. z o.o. sa sjedištem u Pruszkówu, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Općinski sud za glavni grad Varšavu u Varšavi, XIV Gospodarski odjel Državnog sudskog registra, PIB 527-020-49-33, osnovni kapital: 100 980.00 PLN.

2. Pod uvjetima navedenim u ovom jamstvenom listu, Jamac daje jamstvo za Proizvod koji dolazi iz Jamčeve distribucije.

3. Odgovornost iz jamstva pokriva samo nedostatke koji proizlaze iz razloga koji su u Proizvodu u trenutku njegove predaje Korisniku.

4. Pod jamstvom, Korisnik stječe pravo na besplatan popravak Proizvoda, ako se kvar otkrije tijekom jamstvenog roka. Način popravka Proizvoda (metoda popravka) ovisi o odluci Jamca. Ako Jamac utvrdi da ga je nemoguće popraviti, Jamac zadržava pravo zamijeniti neispravan element ili cijeli Proizvod ispravnim, smanjiti cijenu Proizvoda ili odstupiti od ugovora.

5. U odnosu na Korisnika koji nije potrošač u smislu Zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik, odgovornost Jamca za štetu koja

proizlazi iz ovog jamstva i/ili u vezi s njegovim sklapanjem i izvršenjem, bez obzira na pravni naslov, ograničena je na maksimalnu vrijednost neispravnog Proizvoda.

II. Jamstveni rok

Elementi Proizvoda	Jamstveni rok
DED6607	36 mjeseca od datuma kupnje Proizvoda prikazanog u ovom jamstvenom listu

III. Uvjeti korištenja jamstva

1. Predočenje od strane korisnika popunjenog jamstvenog lista Proizvoda i potvrđivanje od strane Korisnika okolnosti kupnje Proizvoda, npr. predočenjem računa, fakture itd. Kako bi učinkovito riješili reklamaciju preporuča se da Korisnik dostavi sve elemente navedene u "Kompletu uređaja" zajedno s Proizvodom za reklamaciju koja se nalazi u Uputama za upotrebu.

2. Poštovanje od strane korisnika preporuka sadržanih u Uputama za uporabu i jamstvenom listu.

3. Jamstvo vrijedi isključivo na području Republike Poljske i EU.

4. Jamstvo ne obuhvaća kvarove Proizvoda nastale posebno kao rezultat:

a. Nepoštivanja od strane Korisnika uvjeta navedenih u Uputama za uporabu, posebno u pogledu pravilnog korištenja, održavanja i čišćenja;

b. Korištenja od strane Korisnika sredstava za čišćenje ili održavanje koja nisu u skladu s Uputama za uporabu;

c. Nepravilnog skladištenja i transporta Proizvoda od strane Korisnika;

d. Neovlaštene izmjene i/ili modifikacije Proizvoda od strane Korisnika koje nisu dogovorene s Jamcem;

e. Korištenja od strane Korisnika potrošnog materijala u Proizvodu koji nije u skladu s Uputama za uporabu.

5. Korisnik koji nije potrošač u smislu zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik gubi jamstvo na Proizvod u kojem:

- je Korisnik je uklonio, promijenio ili ošteti serijske brojeve, oznake datuma i natpisne pločice;

- pečati su oštećeni od strane Korisnika ili pokazuju znakove manipulacije od strane Korisnika.

6. Pozor! Radnje povezane sa svakodnevnim radom Proizvoda, koje proizlaze, između ostalog iz Upute za uporabu Korisnik je dužan provoditi samostalno i o svom trošku.

IV. Procedura reklamacije

1. U slučaju utvrđivanja neispravnog rada Proizvoda, prije podnošenja reklamacije, provjerite jesu li sve radnje navedene posebno u Uputama za uporabu, izvršene ispravno.

2. Preporučujemo podnošenje reklamacije odmah, najbolje u roku od 7 dana od dana uočavanja kvara Proizvoda. Korisnik koji nije potrošač u smislu zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik gubi prava koja proizlaze iz ovog jamstva ako se reklamacija ne podnese u roku od 7 dana.

3. Reklamacija se može podnijeti, između ostalog, na mjestu kupnje Proizvoda, u jamstvenom servisu ili pismeno na sljedeću adresu: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. Korisnik može podnijeti reklamaciju putem obrasca dostupnog na web stranici www.dedra.pl. ("Obrazac za reklamaciju").

5. Adrese jamstvenih servisa za pojedine zemlje dostupne su na web stranici www.dedra.pl. U slučaju nedostatka jamstvenog servisa za određenu zemlju, preporuča se slanje reklamacija na sljedeću adresu: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Poljska).

6. S obzirom na sigurnost Korisnika, zabranjeno je koristiti neispravan proizvod.

7. Pozor! Korištenje neispravnog Proizvoda opasno je za zdravlje i život Korisnika.

8. Izvršenje obveza koje proizlaze iz jamstva održat će se u roku od 14 radnih dana od dana isporuke Proizvoda koji korisnik reklamira.

9. Prije dostave neispravnog Proizvoda na reklamaciju, preporuča se čišćenje. Preporuča se da se reklamirani Proizvod pažljivo zaštiti od oštećenja tijekom transporta (preporuča se isporuka reklamiranog Proizvoda u originalnom pakiranju).

10. Jamstveni rok se produljuje za vrijeme tijekom kojeg ga Korisnik nije mogao koristiti zbog kvara na Proizvodu obuhvaćenom jamstvom.

Jamstvo ne isključuje, ograničava ili suspendira prava Korisnika koja proizlaze iz odredbi o jamstvu za nedostatke na prodanom artiklu.

Prema čl. 13 sek. 1 i sljed. 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46. /EC, obavještavamo vas

1. Administrator Vaših osobnih podataka navedenih u formularu je DEDRA-EXIM sp. z o. o. sa sjedištem u Pruszkówu, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (u daljnjem tekstu: "Administrator").

2. Vaši podaci će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe jamstvenog postupka uređaja sukladno čl. 6 st. 1 slovo. b opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: "GDPR") Davanje podataka je dobrovoljno, ali nužno za provedbu jamstvenog postupka.

3. Vaši podaci će se obrađivati za vrijeme trajanja jamstvenog postupka te za potrebe arhiviranja u slučaju potrebe obrane od bilo kakvih potraživanja prema Administratoru, najduže do isteka istih.
4. Vaši podaci mogu se priopćiti samo subjektima koji obrađuju podatke za administratora na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obrade osobnih podataka koji između ostalog daje: tehnička služba, održavanje hostinga ili web stranica, IT služba, kurirska tvrtka. Dobavljači Administratora dužni su osigurati sigurnost podataka i ispunjavati uvjete važećih zakona vezanih uz zaštitu osobnih podataka te ne smiju koristiti povjerene osobne podatke u druge svrhe osim onih navedenih u ugovoru s Administratorom.
5. Vaši podaci neće se obrađivati na automatizirani način, uključujući u obliku profiliranja, i neće se prenositi u treću zemlju/međunarodnu organizaciju.
6. Imate pravo pristupa svojim podacima te pravo na ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor u bilo kojem trenutku.
7. Za sva pitanja vezana uz obradu Vaših osobnih podataka od strane Administratora, možete nas kontaktirati na sljedeću e-mail adresu: daneosobowe@dedra.pl.;
8. Imate pravo podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka.

ВГ Съдържание

1. Снимки и рисунки
2. Описание на устройството
3. Предвидена употреба на устройството
4. Ограничение на използването
5. Технически данни
6. Подготовка за работа
7. Свързване към електрическата мрежа
8. Включване на уреда
9. Експлоатация на устройството
10. Рутинна поддръжка
11. Резервни части и аксесоари
12. Самостоятелно отстраняване на неизправности
13. Сглобяване на уреда
14. Информация за потребителите относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване
15. Гаранционна карта

Декларацията за съответствие може да бъде намерена в помещенията на производителя.
Общите правила за безопасност са приложени към ръководството като отделна книжка.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочетете всички предупреждения, ⚠ обозначени със символа, и всички инструкции.

Неспазването на следните предупреждения и инструкции за безопасност може да доведе до токов удар, пожар или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдеща употреба.

2. Описание на устройството

Рис. А: 1. – 1. Ходово колело, 2. Гнездо на еластичен маркуч, 3. Гнездо 230 V, 4. Телескопична тръба, 5. Възел на изключвателя, 6. Еластичен маркуч, 7. Капак на двигателя, 8. Заклучалки, 9. Резервоар за замърсявания, 10. Ходови колела.

3. Предвидена употреба на устройството

Сервизната прахосмукачка е устройство, предназначено за суха и мокра работа (за засмукване на вода), създава възможност за почистване на всякакви повърхности в жилищни и потребителски помещения. Благодарение на използване на автоматичен отръсвач устройството много добре ще се оправдава при изсмукване на прах, възникваща при шлифование на гипсови мазилки.

Допустимо е машината да се използва при ремонтни и строителни работи, ремонтни работилници, любителски работи, като се спазват условията за използване и допустимите условия на работа, съдържащи се в инструкциите за експлоатация.

4. Ограничение на използването

Машината може да се използва само в съответствие с "Разрешените условия на работа" по-долу.

Също така е забранено да се обработват материали, които не са описани в "3. Предназначение на машината". Неразрешените промени в механичната и електрическата конструкция, всякакви модификации, операции по поддръжката, които не са описани в инструкциите за експлоатация, ще се считат за незаконни и ще

довежат до незабавна загуба на гаранционни права, а декларацията за съответствие ще стане невалидна.

Всяка употреба, която не е по предназначение или която не съответства на инструкциите за експлоатация, води до незабавна загуба на гаранционни права.

Допустими условия на работа
Непрекъсната работа S1
Използване на закрито.

5. Технически данни

Модел на устройството	DED6607
Захранващо напрежение [V]	230
Захранваща честота [Hz]	50
Номинална мощност [W]	1 600
Клас на защита	II
Степен на защита срещу директен достъп	IPX4
Максимална мощност на уреда, свързан към допълнителното гнездо [kW]	2 000
Обща мощност + мощност на свързания уред [W]	3 600
Обем на бункера [L]	30
Вакуум [kPa]	20

6. Подготовка за работа

⚠ ВНИМАНИЕ Извършвайте всички подготвителни работи, когато устройството е изключено от електрическата мрежа.

Преди започване на употреба на прахосмукачката се изисква провеждане на предварителни действия.

Монтаж на ходовите колела

Задните колела (рис. А, 10) се монтират върху оста. Пъхнете оста в направляващите в долната страна на резервоара така, че шифтовете да се припокриват с отворите в оста. Яко притиснете. Предпазете ходовите колела със запушалки.

Предните колела са поставени върху шифтове, които трябва да се пъхнат в отворите в предната част на резервоара за замърсявания. Предните колела трябва да се въртят свободно.

Сухо почистване

Деблокирайте заклучалките (рис. А, 8) и свалете горния капак (рис. А, 7). Сложете торба за прах върху щуцера вътре в резервоара, старателно притиснете. Проверете уплътнението. Сложете горния капак и затворете със заклучалките.

Мокро почистване

При мокро почистване не употребявайте торба за прах. Замърсяванията ще се събират в резервоара.

Слагане на маркуча и на накрайниците за почистване

В гнездото (рис. А, 2) пъхнете и обърнете - за блокиране - накрайник на еластичния маркуч (рис. А, 6), присъединете към маркуча телескопичната тръба (рис. А, 4). Сложете върху накрайника на тръбата съответния почистващ накрайник (плосък накрайник, накрайник за пролуки).

Присъединяване на шлайфмашината за гипс

Прахосмукачката е оборудвана с автоматичен отръсвач, благодарение на което, при присъединяване на шлайфмашината за гипсови повърхности, тя представлява производително устройство, изсмукващо прах, възникваща при шлифование. За да свържете шлайфмашината с прахосмукачката, демонтирайте накрайниците от маркуча на прахосмукачката и от шлайфмашината, сложете накрайника на прахосмукачката върху маркуча на шлайфмашината. Начин на постъпване (рис. В):

1. С плосък, тесен инструмент (напр. с отвертка) пъхнете блокировката, маркирана като 1. Енергично свалете накрайника от пръстена с блокировката (2).
 2. Сложете накрайника в електроинструмента така, че отворите в накрайника да се припокриват с блокировката по пръстена (3).
 3. Притиснете накрайника, докато чуете заключване на блокировките. Осигурете се, че накрайникът е сложен правилно, а блокировките в двата отвора са затворени (4).
- Възможно е също така при плътно пасване да употребявате приложения към прахосмукачката редуктор на диаметри. Обаче по-плътно свързване се получава при замяна на накрайник по маркуча на шлайфмашината..

7. Свързване към електрическата мрежа

Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, се уверете, че захранващото напрежение отговаря на стойността, посочена на табелката с номиналните стойности.

Захранващата инсталация трябва да отговаря на съществените изисквания за електрически инсталации и да отговаря на

изискванията за безопасност при употреба. Параметрите за минималното сечение на захранващия кабел и номиналната стойност на предпазителя, в зависимост от мощността на уреда, са дадени в таблицата по-долу:

Захранване на устройството [W]	Минимално напречно сечение на проводника [mm ²]	Минимална стойност на предпазител тип C [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник. Когато използвате удължителни кабели, уверете се, че напречното сечение на проводниците не е по-малко от необходимото (вж. таблицата). Разположете електрическия кабел така, че да няма опасност да бъде прерязан по време на работа. Не използвайте повредени удължители. Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Не дърпайте захранващия кабел.

8. Включване на уреда

⚠ ВНИМАНИЕ Преди да стартирате устройството, е необходимо да извършите стъпките, описани в раздела "Подготовка за работа".

Изключвателят на прахосмукачката се намира в горната част от корпуса. При включване на изключвателя в положение I устройството се стартира, включването в положение II се използва при присъединяване на допълнително устройство към гнездото на прахосмукачката и работа в режима на синхронизация. (виж точка 9).

След приключване на работа изключете устройството, като премествате изключвателя в положение 0.

9. Експлоатация на устройството

Почистване

За почистване на плоските повърхности използвайте плоската четка. При необходимост от отстраняване на замърсявания от трудно достъпни места използвайте четката за пролуки.

При отстраняване на мокри замърсявания свалете от резервоара торбата за прах (виж точка 6)

Прахосмукачката има защита от намокряне на двигателя. При твърде високо ниво на мокри замърсявания устройството ще се изключи автоматично, което предотвратява повреди на филтъра тип HEPA и на двигателя.

Свързване на допълнително електрическо устройство с прахосмукачката

Прахосмукачката има допълнително гнездо, към което може да се присъедини електроинструмент или друго електрическо устройство. Гнездото се намира по предния панел на прахосмукачката. Минималната мощност на устройството, което може да се свърже с прахосмукачката, е 300 W, максималната е 2000 W. Прахосмукачката с присъединено устройство може да работи само в режима на синхронизация. За да включите прахосмукачката в режима на синхронизация, поставете изключвателя на прахосмукачката а положение II и присъединете външното устройство. В режима на синхронизация прахосмукачката няма да работи, докато не се включи присъединеното устройство. След включване на устройството прахосмукачката ще се включи след ок. 5 секунди. След изключване на устройството прахосмукачката ще работи още ок. 5 секунди и ще се изключи. Функцията за синхронизация е особено пригодна при извършване на работи, при които е необходимо текущо отстраняване на отпадъци (шлифование на стени, пробиване на отвори, рязане и рендосване на дърво и т.н.)

10. Рутинна поддръжка

⚠ ВНИМАНИЕ Извършвайте всички операции по поддръжката, когато устройството е изключено от електрозахранването.

При суха работа:

Често отстранявайте замърсявания от резервоара, за да избегнете повреда на прахосмукачката. За да изчистите прахосмукачката отвътре, свалете торбата от прахосмукачката, а след това над кошница или друг съд за отпадъци свалете пластмасовата уплътнителна планка от долната част на торбата. Замърсяванията, събрани в торбата изхвърлете в съда за отпадъци, старателно изпупайте торбата, сложете пластмасовата уплътнителна планка. Изхвърлете събраните замърсявания от резервоара.

При мокра работа:

След всяка употреба опразнете, изсушете и изчистете двата резервоара. Почистване и изсушаване на резервоара е особено важно, защото поради наличие на влага и топлина могат бързо да се развият бактерии и мухъл.

Почистване на филтъра тип HEPA

Свалете горното покритие на корпуса и го обърнете със 180 градуса. Деблокирайте пластмасовите заключалки, вдигнете филтъра заедно с рамката. Извадете филтъра от рамката, старателно го изпупайте. Ако има възможност, продухайте със състен въздух. Сложете филтъра.

Почистване на корпуса

Почиствайте корпуса с влажна кърпичка. Не употребявайте агресивни миелни средства. Продухвайте вентилационните отвори със състен въздух.

Съхраняване на прахосмукачката

Изчистената, старателно изсушена прахосмукачка съхранявайте в оригинална кутия, на сухо място, недостъпно за деца и външни лица.

11. Резервни части и аксесоари

За закупуване на резервни части и аксесоари се свържете с Dedra Exim Service. Данните за контакт можете да намерите на страница 1 от ръководството.

Когато поръчвате резервни части, посочете номера на партидата върху табелката с имената и номера на частта от монтажния чертеж.

По време на гаранционния период ремонтите се извършват в съответствие с условията на гаранционната карта. Моля, предайте дефектния продукт за ремонт на мястото на покупката (продавачът е длъжен да приеме дефектния продукт), изпратете го до централния сервизен център на Dedra Exim или го изпратете до сервизния център, който е най-близо до вашето местоживее (списък на сервизните центрове на www.dedra.pl). Моля, приложете попълнената гаранционна карта. След изтичане на гаранционния срок ремонтите се извършват от централния сервиз. Изпратете дефектния продукт до сервизния център (транспортните разходи се заплащат от потребителя).

12. Самостоятелно отстраняване на неизправности

⚠ ВНИМАНИЕ Преди да започнете самостоятелно да отстранявате неизправности, изключете устройството от електрическата мрежа.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Устройството не се включва	Захранващият кабел е свързан неправилно	Вкарайте щепсела по-дълбоко в гнездото,
	Захранващият кабел е повреден	Поръчайте сервиз на уреда
	В контакта няма мрежово напрежение	Проверете напрежението в гнездото, проверете предпазителя
	Дефектен превключвател	Поръчайте сервиз на уреда
Двигателят прегрява	Запушени въздушни отвори	Почистете вентилационните отвори
Засмукващата сила се намалява	Запушен маркуч или накрайник	Премахване на запушването
	Запушен капак на филтъра	Проверете филтъра, почистете го
	Препълнен резервоар	Често изпразвайте резервоарите за замърсяване
Двигателят се стартира трудно	Запушени лагери Замърсен двигател на вятърна мелница	Поръчайте сервиз на уреда

13. Сглобяване на уреда

1. Прахосмукачка – 1 бр. 2. еластичен маркуч 1 бр.3. телескопична тръба – 1 бр. 4. Плоска четка – 1 бр. 5. Четка за пролуки – 1 бр. 6. Торба за замърсявания – 1 бр.

14. Информация за потребителите относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване (засяга домакинствата)



Символът, изобразен върху продуктите или придружаващата ги документация, указва, че дефектното електрическо или електронно оборудване не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Ако трябва да изхвърлите, да използвате повторно или да възстановите компоненти, е правилно да ги занесете в специализиран пункт за събиране, където ще бъдат приети безплатно. Информация за местоположението на пунктовете за събиране на употребявано оборудване се предоставя от местните власти, например на техните уебсайтове.

Чрез правилното изхвърляне на уреда можете да запазите ценни ресурси и да избегнете негативни последици за здравето и околната среда, които могат да бъдат застрашени от неподходящо третиране на отпадъците.

Неправилното изхвърляне на отпадъци е свързано с риск от санкции съгласно съответните местни разпоредби.

Потребители в страни от ЕС: Ако трябва да изхвърлите електрическо или електронно оборудване, моля, свържете се с най-близкия пункт за продажба или с вашия доставчик, който ще ви предостави допълнителна информация.

Изхвърляне в страни извън Европейския съюз: Този символ се отнася само за страните от Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти или с търговеца за правилния начин на изхвърляне.

Гаранционна карта

на

Номер на поръчката: Номер на партидата:

(наричан по-долу "Продуктът")

Дата на закупуване на продукта:

Печат на дилъра

Дата и подпис на продавача:

Изявление на потребителя:

Потвърждавам, че съм информиран за условията на гаранцията и последиците от неспазването на указанията в инструкцията за експлоатация и гаранционната карта. Запознат съм с условията на тази гаранция, което потвърждавам със саморъчния си подпис:

Дата и място

Подпис на потребителя

I. Отговорност за продукта

1. Гарант - "Dedra-Exim" Sp. z o.o. със седалище в Прушков, адрес: гр: ул. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Окръжен съд на град Варшава във Варшава, XIV икономическо отделение на Националния съдебен регистър, NIP 527-020-49-33, акционерен капитал: 100 980,00 ЛВ.

2. При условията, изложени в настоящия гаранционен сертификат, гарантът предоставя гаранция за продукта, който произхожда от дистрибуцията на гаранта.

3. Отговорността по гаранцията покрива само дефекти, произтичащи от причини, присъщи на Продукта в момента на предоставянето му на Потребителя.

4. По силата на гаранцията Потребителят получава право на безплатен ремонт на Продукта, ако дефектът се е появил по време на гаранционния период. Методът на ремонт на Продукта (метод на ремонт) е по преценка на Гаранта. Ако Гарантът установи, че поправката не е възможна, той си запазва правото да замени дефектния елемент или целия Продукт с такъв без дефекти, да намали цената на Продукта или да се откаже от договора.

5. По отношение на потребител, който не е потребител по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. Граждански кодекс, отговорността на Гаранта за вреди, произтичащи от тази гаранция и/или във връзка с нейното сключване и изпълнение, независимо от правния титул, е ограничена до максималния размер на стойността на дефектния Продукт..

II. Гаранционен период

Компоненти на продукта	Продължителност на гаранционната защита
DED6607	36 месеца от датата на закупуване на Продукта, както е посочено в тази гаранционна карта

III. Условия за упражняване на гаранцията

1. Потребителят трябва да представи попълнената гаранционна карта на Продукта и да докаже обстоятелствата на закупуване на Продукта от Потребителя, напр. чрез представяне на касова бележка, фактура и др. За целите на ефективната обработка на жалби се препоръчва Потребителят да представи заедно с Продукта всички елементи, определени в "Комплектоване на устройството", включени в Ръководството за потребителя, за целите на рекламацията.

2. Потребителят трябва да спазва инструкциите в ръководството за потребителя и гаранционната карта.

3. Гаранцията обхваща само територията на Република Полша и ЕС.

4. Гаранцията не покрива дефекти на Продукта, произтичащи по-специално от:

a. Неспазване от страна на Потребителя на условията, посочени в Ръководството за потребителя, по-специално по отношение на правилната експлоатация, поддръжка и почистване;

b. Използването от страна на потребителя на продукти за почистване или поддръжка, несъответстващи на инструкциите за експлоатация;

c. Неподходящо съхранение и транспортиране на Продукта от страна на Потребителя;

d. Неразрешени промени и/или модификации на Продукта от страна на Потребителя, които не са били съгласувани с Гаранта;

e. Използване от страна на Потребителя на консумативи в Продукта, които не съответстват на Ръководството за потребителя.

5. Потребителят, който не е потребител по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. - Граждански кодекс, губи гаранцията за Продукта. Граждански кодекс, губи гаранцията за Продукта, в който:

- серийните номера, обозначенията за дата и табелките с имената са били отстранени, променени или повредени от Потребителя;

- пломбите са били повредени от потребителя или имат следи от манипулация от страна на потребителя.

6. Внимание: Потребителят извършва дейностите, свързани с ежедневната експлоатация на Продукта, произтичащи, наред с другото, от Ръководството за потребителя, самостоятелно и за своя сметка.

IV. Процедура за подаване на жалби

1. В случай на дефектно функциониране на Продукта, преди да подадете жалба, трябва да се уверите, че всички операции, посочени по-специално в Ръководството за потребителя, са извършени правилно.

2. Препоръчително е да подадете жалба незабавно, за предпочитане в рамките на 7 дни от забелязването на дефект в Продукта. Потребител, който не е потребител по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. Граждански кодекс, губи правата, произтичащи от тази гаранция, ако жалбата не бъде подадена в срок от 7 дни. 3.

3. Уведомяването за жалба може да се извърши, *inter alia*, на мястото на закупуване на Продукта, в гаранционното обслужване или писмено на адреса: „Dedra-Exim” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. Потребителят може да подаде жалба, като използва формуляра, достъпен на адрес www.dedra.pl. ("Формуляр за гаранционна претенция").

5. адресите на гаранционното обслужване за отделните страни са достъпни на www.dedra.pl. Ако в дадена страна няма гаранционно обслужване, препоръчваме да отправяте гаранционни претенции към: „Dedra-Exim” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Полша).

6. като се има предвид безопасността на Потребителя, използването на дефектния Продукт е забранено.

7. Внимание: Използването на дефектен продукт е опасно за здравето и живота на потребителя.

8. Изпълнението на задълженията по гаранцията се извършва в рамките на 14 работни дни от датата на доставка на дефектния Продукт от Потребителя.

9. Преди дефектния Продукт да бъде предаден за рекламация, се препоръчва той да бъде почистен. Препоръчва се продуктът, предмет на рекламацията, да бъде внимателно защитен от повреда по време на транспортиране (препоръчва се продуктът, предмет на рекламацията, да се достави в оригиналната му опаковка).

Гаранционният срок се удължава с времето, през което Потребителят не е могъл да използва Продукта, обхванат от гаранцията, поради дефект.

Гаранцията не изключва, ограничава или спира правата на потребителя, произтичащи от разпоредбите на гаранцията за дефекти на продадената вещ.

Відповідно до статті 13(1) та (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі: "RODO"), повідомляємо Вам наступне

1. Адміністраторът на Вашите лични данни, посочени във формуляра е DEDRA-EXIM sp. z o.o. със седалище в Прушков, на ул. 3 Maja 8, 05-800 Прушков (по-нататък: „Администратор”).

2. Вашите лични данни ще се обработват изключително с цел провеждане на гаранционната процедура на устройството съгласно ст. 6 ал. 1 буква "б" от Общия регламент за защита на личните данни (по-нататък: „ОРЗД”) Посочване на данните е доброволно, но е необходимо за провеждане на гаранционната процедура.

- Ваші особисті дані ще будуть оброблятися протягом терміну на розглядання на проведення гаранційної процедури і за архівні цілі при необхідності отримати дані з електронних претензій крім Адміністратора не по-дълго отколько до датою на давността им.
- Ваші особисті дані можуть бути оброблені виключно на операторите, обробляючи дані в полза на Адміністратора въз основа на писмен договор за възлагане на обробляването на личните данні, предоставящи, м.др. услуги по технически сервиз, хостинг или обслужване на уеб-сайта, по ІТ обслужване, на куриерска служба. Доставчиците на Адміністратора са задължени да осигурят защита на личните данні и да отговарят на изискванията на действащото законодателство, свързано със защита на личните данні и не могат да използват доверените им личні данні за целите, различни от определените в договор с Адміністратора.
- Ваші данні няма да бъдат оброблявани по автоматизирани начин, в това число във формата на профилиране, и няма да се предоставят в трета страна/международна организация.
- Имате право на достъп до съдържанието на личні данні и право всеки момент да ги коригирате, изтриете, ограничите обробляването им, право да прехвърляте данні, право да подадете възражение.
- По всякакви въпроси, свързани с обробляването на Ваші личні данні от Адміністратора можете да се свържете на електронен адрес: daneosobowe@dedra.pl.;
- Имате право да подадете жалба до органа, компетентен относно въпросите за защита на личні данні;

UA Зміст

- Фотографії та креслення
- Опис пристрою
- Використання пристрою за призначенням
- Обмеження використання
- Технічні дані
- Підготовка до експлуатації
- Підключення до електромережі
- Увімкнення приладу
- Експлуатація приладу
- Регулярне технічне обслуговування
- Запасні частини та аксесуари
- Самостійне усунення несправностей
- Складання приладу
- Інформація для користувачів щодо утилізації електричного та електронного обладнання
- Гарантійний талон

Декларацію відповідності можна отримати у виробника. Загальні правила техніки безпеки включені в посібник окремим буклетом.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Прочитайте всі попередження, позначені ⚠ цим символом, та всі інструкції.

Недотримання наведених нижче попереджень та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозної травми.

Зберігайте всі попередження та інструкції для подальшого використання.

2. Опис пристрою

Рис. А: 1. – 1. Ходове колесо, 2. Гніздо для гнучкого шланга, 3. Розетка 230 В, 4. Телескопічна труба, 5. Вмикач, 6. Гнучкий шланг, 7. Кришка двигуна, 8. Замки, 9. Контейнер для забруднень, 10. Ходові колеса.

3. Використання пристрою за призначенням

Промисловий пилосос – це пристрій, призначений для сухого та вологого прибирання (відсмоктування води), який дозволяє прибирати будь-які поверхні в житлових і нежитлових приміщеннях. Завдяки використанню автоматичного струшувача, пилосос також дуже добре працює як витяжний пристрій для усунення пилу, що утворюється при шліфуванні гіпсової штукатурки.

Допускається використання машини в ремонтно-будівельних роботах, ремонтних майстернях, аматорських роботах при дотриманні умов експлуатації та допустимих режимів роботи, викладених в інструкції з експлуатації.

4. Обмеження використання

Верстат можна використовувати тільки відповідно до "Дозволених умов експлуатації", наведених нижче.

Забороняється також обробляти матеріали, які не описані в розділі "3. використання машини за призначенням". Несанкціоновані зміни

механічної та електричної конструкції, будь-які модифікації, операції з технічного обслуговування, не описані в інструкції з експлуатації, вважаються незаконними і призводять до негайної втрати гарантійних прав, а декларація відповідності стає недійсною. Використання не за призначенням або використання, що не відповідає інструкції з експлуатації, призводить до негайної втрати гарантійних прав.

Допустимі умови експлуатації
Безперервна робота S1
Використовувати в приміщенні.

5. Технічні дані

Модель пристрою	DED6607
Напруга живлення [В]	230
Частота живлення [Гц]	50
Номинальна потужність [Вт]	1 600
Клас захисту	II
Ступінь захисту від прямого доступу	IPX4
Максимальна потужність приладу, підключеного до додаткової розетки [кВт]	2 000
Загальна потужність + потужність підключеного приладу [Вт]	3 600
Об'єм резервуара [л]	30
Вакуум [кПа]	20

6. Підготовка до експлуатації

⚠ Струнко Всі підготовчі роботи виконуйте при відключеному від мережі електроживлення приладі.

Перед початком використання пилососа потрібно виконати підготовчі операції.

Встановлення ходових коліс

Задні колеса (рис. А, 10) встановлюються на осі. Вставити вісь у напрямні на дні контейнера так, щоб штифти перекрили отвори в осі. Сильно притиснути. Зафіксувати колеса заглушками. Передні колеса встановлені на штифтах, які потрібно вставити в отвори в передній частині контейнера для забруднень. Передні колеса повинні вільно обертатися.

Сухе пилососення

Відкрити замки (рис. А, 8) і зняти верхню кришку (рис. А, 7). Помістити мішок для сміття на патрубков всередині контейнера, щільно притиснути. Перевірити щільність. Встановити верхню кришку і закрити замками.

Вологе прибирання

Під час вологого прибирання не використовувати мішок для сміття. Бруд буде збиратимуться в контейнері.

Вставлення шланга та насадок для чищення

Вставити кінець гнучкого шланга (рис. А, 6) в гніздо (рис. А, 2) і повернути його, щоб зафіксувати. Приєднати до шланга телескопічну трубу (рис. А, 4). Вставити на кінець труби відповідну насадку (плоску, щілинну).

Підключення до машини для шліфування гіпсової штукатурки

Пилосос оснащений автоматичним струшувачем, що робить його ефективним пристроєм для видалення пилу від шліфування, при підключенні машини для шліфування гіпсових поверхонь. Щоб під'єднати шліфувальну машину до пилососа потрібно зняти наконечники зі шланга пилососа та шліфувальної машини, вставити наконечник пилососа на шланг шліфувальної машини. Порядок виконання (рис. В):

- За допомогою плоского вузького інструменту (наприклад, викрутки) натиснути фіксатор з позначкою 1. Різко витягнути наконечник із стопорного кільця (2).
- Вставити наконечник в електроінструмент так, щоб отвори в наконечнику збіглися з фіксатором на кільці (3).
- Натиснути на наконечник до характерного клацання фіксатора. Переконайтеся, що наконечник правильно вставлений і фіксатори в обох отворах закриті (4).

Також, за умови щільного прилягання, можна використовувати перехідник, що входить до комплекту пилососа. Однак більш щільне з'єднання досягається при заміні наконечника на шлангу шліфувальної машини.

7. Підключення до електромережі

Перед підключенням приладу до електромережі переконайтеся, що напруга живлення відповідає значенню, зазначеному на таблиці з технічними даними.

Електроустановка повинна відповідати основним вимогам, що пред'являються до електроустановок, і відповідати вимогам безпеки при використанні. Параметри мінімального перерізу кабелю

живлення та номінального значення запобіжника залежно від потужності приладу наведені в таблиці нижче:

Потужність пристрою [W]	Мінімальний переріз провідника [mm ²]	Мінімальне значення запобіжника типу C [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

Установку повинен виконувати кваліфікований електрик. Використовуючи подовжувачі, переконайтеся, що переріз жил кабелю не менший за необхідний (див. таблицю). Прокладіть електричний кабель таким чином, щоб виключити ризик його перерізання під час роботи. Не використовуйте пошкоджені подовжувачі. Періодично перевіряйте стан кабелю живлення. Не тягніть за кабель живлення.

8. Увімкнення приладу

⚠ Струнко Перед запуском пристрою необхідно виконати дії, описані в розділі "Підготовка до роботи".

Вимикач пілососа розташований у верхній частині корпусу. Переведення перемикача в положення «I» запускає пристрій, переведення в положення «II» використовується, коли до розетки пілососа підключено додатковий прилад, і цей прилад працює в режимі синхронізації. (див. пункт 9).

⚠ Струнко Після завершення роботи вимкнути пристрій, перемістивши перемикач у положення «0»...

9. Експлуатація приладу

Пилососення

Для прибирання плоских поверхонь слід використовувати пласку насадку. Щілинна насадка використовується для видалення бруду з важкодоступних місць.

При видаленні мокрого бруду необхідно попередньо вийняти з контейнера мішок для сміття (див. пункт 6)

Пілосос оснащений захистом двигуна від вологі. Якщо рівень мокрого бруду занадто високий, пристрій автоматично вимикається, запобігаючи пошкодженню фільтра типу HEPA та двигуна.

Підключення додаткового електроприладу до пілососа

Пілосос має додаткову розетку, до якої можна підключити електроінструмент або інший електричний пристрій. Розетка розташована на передній панелі пілососа. Мінімальна потужність приладу, який можна підключити до пілососа, становить 300 Вт, максимальна – 2000 Вт. Пілосос з підключенням приладом може працювати тільки в режимі синхронізації. Щоб запустити пілосос у режимі синхронізації, потрібно встановити перемикач пілососа в положення II і підключити зовнішній пристрій. У режимі синхронізації пілосос не працюватиме, доки не буде запущено підключений пристрій. Після увімкнення пристрою пілосос увімкнеться приблизно через 5 секунд. Після вимкнення пристрою пілосос продовжить працювати приблизно 5 секунд, а потім вимкнеться. Функція синхронізації особливо корисна при виконанні робіт, при яких необхідно безперервно видаляти відходи (шліфування стін, свердління отворів, різання та стругання деревини тощо)

10. Регулярне технічне обслуговування

⚠ Струнко Виконуйте всі операції з технічного обслуговування, відключивши пристрій від електромережі.

При роботі насухо:

Щоб уникнути пошкодження пілососа слід часто видаляти сміття з контейнера для сміття. Щоб почистити внутрішню частину пілососа, потрібно зняти мішок з патрубку, а потім над сміттевим баком або іншим контейнером для відходів зняти пластиковий фіксатор з нижньої частини мішка. Викинути нагромаджене у мішку сміття у сміттевий бак, ретельно витрусити мішок, встановити на місце пластиковий фіксатор. Викинути зібране сміття з контейнера пілососа.

При вологому прибиранні:

Після кожного використання необхідно спорожнити, висушити та очистити контейнер для сміття. Очищення та сушіння контейнера є особливо важливими, оскільки через наявність вологі та тепла може відбуватися швидкий ріст бактерій та плісняви.

Очищення фільтра HEPA

Зняти верхню кришку корпусу і повернути її на 180 градусів. Відкрити пластикові фіксатори, підняти фільтр разом з рамкою. Вийняти фільтр з рамки, ретельно витрусити. За можливості продути його стисненим повітрям. Встановити фільтр.

Чищення корпусу

Очистити корпус вологою ганчіркою. Не використовувати агресивні мийні засоби. Прорізи вентиляційні отвори стисненим повітрям.

Зберігання пілососа

Зберігати очищений, ретельно висушений пілосос в оригінальній коробці в сухому, недоступному для дітей та сторонніх осіб місці.

11. Запасні частини та аксесуари

Для придбання запасних частин та аксесуарів, будь ласка, зв'яжіться з компанією Dedra Exim Service. Контактні дані можна знайти на сторінці 1 цього посібника.

При замовленні запасних частин, будь ласка, вкажіть номер партії на заводській табличці та номер деталі зі складального креслення. Протягом гарантійного терміну ремонт здійснюється відповідно до умов гарантійного талона. Будь ласка, передайте несправний виріб для ремонту за місцем придбання (продавець зобов'язаний прийняти несправний виріб), надішліть його до центрального сервісного центру Dedra Exim або надішліть його до сервісного центру, найближчого до вашого місця проживання (список сервісних центрів на сайті www.dedra.pl). Будь ласка, додайте заповнений гарантійний талон. Після закінчення гарантійного терміну ремонт здійснюється центральним сервісним центром. Надішліть несправний виріб до сервісного центру (витрати на пересилку оплачує користувач).

12. Самостійне усунення несправностей

Перед самостійним усуненням несправностей від'єднайте пристрій від джерела живлення.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Пристрій не вмикається	Неправильно підключено кабель живлення	Вставте вилку в розетку.
	Пошкоджено кабель живлення	Віддайте прилад на технічне обслуговування
	У розетці відсутня мережева напруга	Перевірте напругу в розетці, перевірте запобіжник
	Несправний вимикач	Віддайте прилад на технічне обслуговування
Двигун перегрівається Сила всмоктування зменшується	Забиті вентиляційні отвори	Очистіть вентиляційні отвори
	Забитий шланг або форсунка	Усуньте блокування
	Засмічена кришка фільтра	Перевірте фільтр, почистіть його
	Переповнений бак	Часто спорожняйте баки для забруднень
Двигун запускається з труднощами	Заклинені підшипники	Віддайте прилад на технічне обслуговування
	Забруднений двигун	
	Вітряка	

13. Складання приладу

1. Пілосос – 1 шт. 2. гнучкий шланг – 1 шт. 3. телескопічна труба – 1 шт. 4. Плоска насадка – 1 шт. 5. Щілинна насадка – 1 шт. 6. Мішок для сміття – 1 шт.

14. Інформація для користувачів щодо утилізації електричного та електронного обладнання (стосується домогосподарств)



Символ, зображений на виробі або супровідній документації, вказує на те, що несправне електричне або електронне обладнання не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Якщо вам потрібно утилізувати, повторно використати або відновити компоненти, найкраще віднести їх до спеціалізованого пункту збору, де вони будуть прийняті безкоштовно. Інформацію про місцезнаходження пунктів збору відпрацьованого обладнання надають місцеві органи влади, наприклад, на їхніх веб-сайтах.

Правильна утилізація приладу дозволяє зберегти цінні ресурси та уникнути негативного впливу на здоров'я і навколишнє середовище, який може виникнути внаслідок неналежного поводження з відходами.

Неправильна утилізація відходів загрожує штрафними санкціями згідно з відповідними місцевими нормами.

Користувачі в країнах ЄС: Якщо вам потрібно утилізувати електричне або електронне обладнання, зверніться до найближчої точки продажу або до вашого постачальника, який надасть вам додаткову інформацію.

Утилізація в країнах за межами Європейського Союзу: Цей символ стосується лише країн Європейського Союзу. Якщо ви хочете утилізувати цей виріб, зверніться до місцевих органів влади або дилера для отримання інформації про правильний спосіб утилізації.

Гарантійний талон

на

(назва продукту)

Номер замовлення: Номер лоту:

(далі - Продукт)

Дата придбання продукту:

Печатка дилера

Дата та підпис продавця:

Заява користувача:

Я підтверджую, що ознайомлений з умовами гарантійних зобов'язань та наслідками недотримання вказівок, викладених в інструкції з експлуатації та гарантійному талоні. Я ознайомлений з умовами цієї гарантії, що підтверджую власним підписом:

Дата і місце

Підпис користувача

I. Відповідальність за Продукт

- Поручитель - Dedra Exim Sp. Z o.o. 3 місцезнаходженням у м. Прушков, адреса: вул. 3 Мая 8, 05-800 Прушков, KRS 0000062517, Окружний суд міста Варшави у Варшаві, XIV Економічний відділ Національного судового реєстру, NIP 527-020-49-33, статутний капітал: 100 980,00 ЗЛОТИХ.
- Відповідно до умов, викладених у цьому гарантійному талоні, Гарант надає гарантію на Виріб, починаючи з дистрибуції Гаранта.
- Відповідальність за гарантією поширюється лише на дефекти, що виникли з причин, притаманних Продукту на момент його доставки Користувачеві.
- Користувач має право на безкоштовний ремонт Продукту в рамках гарантії, якщо дефект став очевидним протягом гарантійного періоду. Спосіб ремонту Товару (метод ремонту) визначається на розсуд Гаранта. Якщо Гарант виявить, що ремонт неможливий, він залишає за собою право замінити дефектний елемент або весь Продукт на бездефектний, знизити ціну Продукту або відмовитися від договору.
- По відношенню до Користувача, який не є споживачем у розумінні Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 року, відповідальність Гаранта за збитки, що впливають з цієї гарантії та/або у зв'язку з її укладенням та виконанням, незалежно від правового титулу, обмежується максимум вартістю дефектного Продукту.

II. Гарантійний термін

Компоненти продукту	Тривалість гарантійного захисту
DED6607	36 місяців з дати придбання Продукту, як зазначено в цьому гарантійному талоні

III. Умови, за яких можна скористатися гарантією

- Користувач повинен пред'явити заповнений гарантійний талон Продукту та підтвердити обставини придбання Продукту Користувачем, наприклад, пред'явивши чек, рахунок-фактуру тощо. З метою ефективного розгляду рекламации рекомендується, щоб Користувач надав разом з Виробом всі компоненти, зазначені в розділі "Комплектація пристрою", що міститься в Посібнику користувача.
- Що користувач дотримується інструкцій, наведених в інструкції з експлуатації та гарантійному талоні.
- Гарантія поширюється лише на територію Республіки Польща та ЄС.
- Гарантія не поширюється на дефекти Продукту, що виникають, зокрема, внаслідок:
 - Недотримання Користувачем умов, викладених в Інструкції з експлуатації, зокрема щодо правильної експлуатації, технічного обслуговування та очищення;
 - Використання Користувачем засобів для чищення або догляду, які не відповідають вимогам Інструкції з експлуатації;
 - Неналежне зберігання та транспортування Продукту Користувачем;
 - Несанкціоновані зміни та/або модифікації Продукту Користувачем, які не були узгоджені з Гарантом;
 - Використання Користувачем у Виробі витратних матеріалів, які не відповідають вимогам Інструкції з експлуатації.
- Користувач, який не є споживачем у розумінні Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 року, втрачає гарантію на Продукт, в якому:

- Серійні номери, позначення дати та паспортні таблички були видалені, змінені або пошкоджені користувачем;
 - Пломби були пошкоджені користувачем або мають ознаки втручання користувача.
- Увага: Користувач зобов'язаний самостійно і за власний рахунок виконувати дії, пов'язані з повсякденною експлуатацією Виробу, що впливають, зокрема, з Інструкції з експлуатації, самостійно і за власний рахунок.

IV. Процедура подання скарги

- Якщо Ви виявите, що Виріб працює неправильно, перед тим, як пред'явити претензію, Ви повинні переконатися, що всі кроки, зазначені в Інструкції з експлуатації, були виконані правильно, перш ніж пред'являти претензію.
 - Рекомендується пред'явити претензію негайно, бажано протягом 7 днів з моменту виявлення дефекту в Товарі. Користувач, який не є споживачем у розумінні Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 року, втрачає права, що впливають з цієї гарантії, якщо він не подасть скаргу протягом 7 днів.
 - Повідомлення про рекламацию можна подати, зокрема, в місці придбання Продукту, в гарантійному сервісному центрі або в письмовій формі на вказану адресу: Dedra Exim Sp. Z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
 - Користувач може подати скаргу, використовуючи форму, доступну на веб-сайті www.dedra.pl. ("Заява про гарантійні зобов'язання").
 - Адреси гарантійного обслуговування для окремих країн можна знайти на сайті www.dedra.pl. Якщо гарантійне обслуговування для певної країни не передбачено, рекомендується надсилати гарантійні претензії туди: Dedra Exim Sp. Z o.o. Ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Польща).
 - З метою безпеки Користувача використання дефектного Продукту заборонено.
 - Попередження: Використання несправного Виробу є небезпечним для здоров'я та життя Користувача.
 - Виконання зобов'язань за гарантією відбудеться протягом 14 робочих днів, рахуючи від дати доставки Користувачем заявленого Продукту.
 - Перед тим, як відправити дефектний Виріб на рекламацию, рекомендується його почистити. Виріб, що підлягає рекламации, рекомендується ретельно захищати від пошкоджень під час транспортування (рекомендується доставляти виріб, що підлягає рекламации, в оригінальній упаковці).
 - Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого Користувач не міг використовувати Продукт, на який поширюється гарантія, через дефект.
- Гарантія не виключає, не обмежує і не призупиняє права Користувача, передбачені положеннями про гарантійні зобов'язання щодо дефектів проданих товарів.
- Відповідно до статті 13(1) та (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі: "RODO"), повідомляємо Вам наступне
- Контролером ваших персональних даних, вказаних у формі, є компанія DEDRA-EXIM sp. z o.o., зареєстрована за адресою: вул. 3 Мая, 8, 05-800, Прушков (далі: «Контролер»).
 - Ваші дані будуть оброблятися виключно з метою виконання гарантійної процедури для пристрою згідно з літ. б п. 1. ст. 6 Загального регламенту захисту даних (далі: «ЗРЗД») Надання даних є добровільним, але необхідним для виконання гарантійної процедури.
 - Ваші дані будуть оброблятися протягом періоду виконання гарантійної процедури та з метою архівування на випадок необхідності захисту від можливих претензій до Контролера, але не довше закінчення терміну позовної давності.
 - Ваші дані можуть бути розкриті тільки суб'єктам, які обробляють дані від імені Контролера, на підставі письмового договору про доручення на обробку персональних даних, що передбачає, зокрема, технічне обслуговування, хостинг або обслуговування веб-сайту, IT-сервіс, кур'єрську компанію. Постачальники Контролера зобов'язані забезпечувати безпеку даних і дотримуватися вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних і не можуть використовувати довірені їм персональні дані в цілях, відмінних від зазначених у договорі з Контролером.
 - Ваші персональні дані не будуть оброблятися автоматизовано, зокрема, не будуть профілюватися, а також не будуть передаватися у треті країни/міжнародні організації.
 - Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних та право на їхнє виправлення, видалення, обмеження обробки, право на передачу даних, право на відмову від обробки, у будь-який момент;

7. 3 усіх питань, пов'язаних з обробкою Контролером ваших персональних даних, ви можете звернутися до Контролера за адресою e-mail: daneosobowe@dedra.pl.;
8. Ви маєте право подати скаргу до відповідного наглядового органу із захисту персональних даних;

DE Inhalt

1. Fotos und Abbildungen
2. Beschreibung des Geräts
3. Verwendungszweck des Geräts
4. Nutzungsbeschränkung
5. Technische Daten
6. Vorbereitung auf die Arbeit
7. Verbindung zum Netzwerk
8. Einschalten des Geräts
9. Verwendung des Geräts
10. Laufende Wartung
11. Ersatzteile und Zubehör
12. Eigenständige Fehlerbehebung
13. Komplettgerät
14. Informationen für Nutzer über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
15. Garantiekarte

Die Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften sind der Anleitung als separates Heft beigelegt.

⚠ WARNUNG. Alle mit einem Ausrufezeichen markierten Warnhinweise und Anweisungen lesen.

Die Nichtbeachtung der nachstehend aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise kann zu Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen führen.

Alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

2. Beschreibung des Geräts

Zeichnung A: 1. – 1. Laufrolle, 2. Saugschlauchanschluss, 3. Steckdose 230 V, 4. Teleskoprohr, 5. Baugruppe Schalter, 6. Saugschlauch, 7. Motorabdeckung, 8. Behälterverschlüsse, 9. Schmutzbehälter, 10. Räder.

3. Verwendungszweck des Geräts

Der Industriesauger ist ein Gerät für die Trocken- und Nassreinigung (Wasserabsaugung), mit dem sich alle Oberflächen in Wohn- und Gewerberäumen reinigen lassen. Dank des automatischen Rüttelmechanismus eignet sich das Gerät sehr gut als Absaugung von Schleifstaub beim Schleifen von Gipsputz.

Der Einsatz des Geräts ist bei Renovierungs- und Bauarbeiten, in Reparaturwerkstätten und bei Hobbyarbeiten möglich, sofern die in der Bedienungsanleitung angegebenen Einsatzbedingungen und zulässigen Betriebsbedingungen eingehalten werden.

4. Nutzungsbeschränkung

Das Gerät darf nur unter den nachstehend aufgeführten „Zulässigen Betriebsbedingungen“ verwendet werden.

Unbefugte Änderungen an der mechanischen und elektrischen Konstruktion, jegliche Modifikationen, Wartungsarbeiten, die nicht in der Betriebsanleitung beschrieben sind, werden als rechtswidrig behandelt und führen zum sofortigen Verlust der Garantieansprüche, und die Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit.

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Verwendung entgegen der Betriebsanleitung erlöschen die Garantieansprüche unmittelbar.

Zulässige Arbeitsbedingungen
Kontinuierliche Arbeit S1
Verwendung in Innenräumen.

5. Technische Daten

Modell des Geräts	DED6607
Versorgungsspannung [V]	230
Netzfrequenz [Hz]	50
Nennleistung [W]	1 600
Schutzklasse	II
Schutz vor direktem Zugriff	IPX4
Maximale Leistungsaufnahme	
Gerätesteckdose [W]	2 000
Gesamtleistungsaufnahme [W]	3 600
Tankinhalt [L]	30
Unterdruck [kPa]	20

6. Vorbereitung auf die Arbeit

⚠ ACHTUNG Bei der Durchführung aller vorbereitenden Tätigkeiten ist das Gerät von der Stromquelle zu trennen.

Vor der Erstinbetriebnahme des Industriesaugers müssen vorbereitende Schritte durchgeführt werden.

Räder montieren

Die Hinterräder (Zeichnung A, 10) sind auf einer Achse montiert. Schieben Sie die Achse in die Führungen an der Unterseite des Tanks, so dass die Stifte die Löcher in der Achse überlappen. Fest andrücken. Die Hinterräder mit den Abdeckungen sichern.

Die Vorderräder werden über Stifte montiert, die in die Aufnahmen am vorderen Teil des Schmutzbehälters gedrückt werden müssen. Die Vorderräder müssen sich frei drehen können.

Trockenreinigung

Entriegeln Sie die Verriegelungen (Zeichnung A, 8) und entfernen Sie die obere Abdeckung (Zeichnung A, 7). Den Schmutzfangbeutel über den Stützen im Inneren des Schmutzbehälters stülpen und fest andrücken. Die Dichtung überprüfen. Die Motorabdeckung aufsetzen und mit den Behälterverschlüssen schließen.

Nassreinigung

Für die Nassreinigung den Schmutzfangbeutel nicht verwenden. Verunreinigungen werden im Schmutzbehälter gesammelt.

Saugschlauch und Reinigungsdüsen anbringen

Schieben Sie den Saugschlauch (Zeichnung A, 2) in den Saugschlauchanschluss und drehen Sie ihn, um ihn zu verriegeln (Zeichnung A, 6). Stecken Sie anschließend das Teleskopsaugrohr (Zeichnung A, 4) auf den Saugschlauch. Befestigen Sie eine geeignete Reinigungsdüse (Bodendüse, Fugendüse) am Ende des Teleskopsaugrohrs.

Anschluss des Trockenbauschleifers

Der Industriesauger ist mit einem automatischen Rüttler ausgestattet, wodurch er beim Anschluss eines Schleifgeräts für Gipsoberflächen zu einem effizienten Gerät zum Absaugen von Schleifstaub wird. Um das Schleifgerät an den Industriesauger anzuschließen, nehmen Sie das Endstück vom Saugschlauch und vom Schleifgerät ab und befestigen Sie das Endstück des Saugschlauches des Industriesaugers am Schleifgerät. Vorgehensweise (Zeichnung B):

1. Mit einem flachen, schmalen Werkzeug (z. B. einem Schraubendreher) auf die mit 1 gekennzeichnete Verriegelung drücken. Das Endstück mit Kraft vom Verriegelungsring (2) abziehen.

2. Das Endstück so am Elektrowerkzeug anbringen, dass sich die Löcher im Endstück mit der Verriegelung am Ring (3) decken.

3. Das Endstück hineindrücken, bis die Verriegelungen hörbar einrasten. Vergewissern Sie sich, dass die Spitze richtig aufgesetzt ist und dass die Verschlüsse in beiden Löchern geschlossen sind (4).

Bei einer dichten Verbindung besteht auch die Möglichkeit, das mit dem Industriesauger mitgelieferte Reduzierstück zu verwenden. Eine festere Verbindung wird jedoch erreicht, wenn das Ende des Schleiferschlauchs ausgetauscht wird.

7. Verbindung zum Netzwerk

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts an die Stromversorgung, dass die Versorgungsspannung dem auf dem Typenschild angegebenen Wert entspricht.

Die Installation der Stromversorgung sollte gemäß den grundlegenden Anforderungen für elektrische Installationen erfolgen und die Anforderungen für eine sichere Verwendung erfüllen. Die Parameter des Mindestquerschnitts des Netzkabels und des Nennwerts der Sicherung in Abhängigkeit von der Leistung des Geräts sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Leistung des Geräts [W]	Mindest Drahtquerschnitt [mm²]	Mindestwert der Sicherung Typ C [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Beachten Sie bei der Verwendung von Verlängerungskabeln, dass der Leiterquerschnitt nicht kleiner als erforderlich ist (siehe Tabelle). Das Netzkabel so verlegen, dass es während des Betriebs nicht durchtrennt werden kann. Beschädigte Verlängerungskabel nicht verwenden. Den technischen Zustand des Netzkabels regelmäßig überprüfen. Nicht am Netzkabel ziehen.

8. Einschalten des Geräts

⚠ ACHTUNG Vor der Inbetriebnahme des Geräts unbedingt die im Kapitel „Arbeitsvorbereitung“ beschriebenen Schritte ausführen.

Der Ein-/Ausschalter des Industriesaugers befindet sich oben am Gehäuse. Wenn der Ein-/Ausschalter auf Position I gestellt wird, wird das Gerät eingeschaltet. Wenn der Schalter auf Position II gestellt wird, kann ein zusätzliches, an dem Saugschlauchanschluss angeschlossenes Gerät im Synchronmodus betrieben werden (siehe Punkt 9). Nach Beendigung der Arbeit das Gerät ausschalten, indem der Ein-/Ausschalter auf Position O gestellt wird.

9. Verwendung des Geräts

Saugen

Verwenden Sie zum Saugen von ebenen Flächen die Bodendüse. Zum Entfernen von Schmutz aus schwer zugänglichen Stellen die Fugendüse verwenden.

⚠ ACHTUNG Zum Entfernen von nassen Verunreinigungen den Schmutzfangbeutel aus dem Schmutzbehälter entfernen (siehe Punkt 6).

Der Industriesauger verfügt über eine Schutzeinrichtung gegen Feuchtigkeit im Motor. Wenn der Feuchtigkeitsgehalt in den angesaugten Verunreinigungen zu hoch ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab, um Schäden am HEPA-Filter und am Motor zu vermeiden.

Anschließen eines zusätzlichen elektrischen Geräts an den Industriesauger

Der Staubsauger verfügt über eine zusätzliche Steckdose, an die ein Elektrowerkzeug oder ein anderes elektrisches Gerät angeschlossen werden kann. Die Steckdose befindet sich an der Vorderseite des Industriesaugers. Die Mindestleistung des an den Staubsauger anschließbaren Gerätes beträgt 300 W, die Höchstleistung 2000 W. Der Staubsauger mit dem angeschlossenen Gerät kann nur im Synchronisationsmodus arbeiten. Um den Industriesauger im Synchronmodus zu starten, den Ein-/Ausschalter auf Position II stellen und das externe Gerät anschließen. Im Synchronisationsmodus arbeitet der Staubsauger erst, wenn ein angeschlossenes Gerät gestartet wird. Nach dem Einschalten des Geräts startet der Industriesauger nach ca. 5 Sekunden. Nach dem Ausschalten läuft der Staubsauger noch etwa 5 Sekunden nach und schaltet sich dann aus. Die Synchronfunktion ist besonders nützlich bei Arbeiten, bei denen der Schmutz kontinuierlich entfernt werden muss (Wandschleifen, Bohren von Löchern, Schneiden und Hobeln von Holz usw.).

10. Laufende Wartung

⚠ ACHTUNG Bei der Durchführung aller Wartungsarbeiten ist das Gerät von der Stromquelle zu trennen.

Bei Trockenarbeiten:

Entfernen Sie regelmäßig Schmutz aus dem Behälter, um eine Beschädigung des Staubsaugers zu vermeiden. Um das Innere des Industriesaugers zu reinigen, entfernen Sie den Schmutzfangbeutel vom Stutzen und ziehen Sie dann den Dichtungstreifen aus Kunststoff am unteren Teil des Schmutzfangbeutels über der Abfalltonne oder einem anderen Abfallbehälter ab. Den gesammelten Schmutz im Abfallbehälter entsorgen, den Beutel gründlich ausschütteln und den Dichtungstreifen aus Kunststoff wieder anbringen. Entsorgen Sie die gesammelten Verunreinigungen aus des Behälters.

Bei Nassarbeiten:

Den Schmutzbehälter nach jedem Gebrauch leeren, trocknen und reinigen. Es ist besonders wichtig, den Schmutzbehälter zu reinigen und zu trocknen, da Feuchtigkeit und Wärme zu einer schnellen Vermehrung von Bakterien und Schimmel führen können.

HEPA Filterreinigung

Die Motorabdeckung des Gehäuses abnehmen und um 180 Grad drehen. Die Kunststoffverriegelungen entriegeln und den Filter samt dem Rahmen abnehmen. Den Filter aus dem Rahmen nehmen und gründlich ausschütteln. Wenn möglich, mit Druckluft ausblasen. Den Filter einsetzen.

Reinigung des Gehäuses

Das Gehäuse mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Die Lüftungsschlitze mit Druckluft ausblasen.

Aufbewahrung des Staubsaugers

Bewahren Sie den gereinigten und gründlich getrockneten Staubsauger in der Originalverpackung an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.

11. Ersatzteile und Zubehör

Zubehör zum Kauf erhältlich:

DED66072 - HEPA-Filter, DED66032 - Ersatz-Stoffbeutel

Um Ersatzteile und Zubehör zu kaufen, wenden Sie sich an den Dedra Exim-Service. Kontaktinformationen auf Seite 1 des Handbuchs.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte die Chargennummer auf dem Typenschild und die Teilenummer aus der Explosionszeichnung angeben.

Während der Garantiezeit werden Reparaturen gemäß den in der Garantiekarte angegebenen Bedingungen durchgeführt. Das beanstandete Produkt bitte zur Reparatur bei der Verkaufsstelle abgeben (der Verkäufer ist verpflichtet, das Produkt anzunehmen), an das zentrale Servicezentrum von Dedra Exim oder an das nächstgelegene Servicezentrum senden (eine Liste der Servicezentren finden Sie unter www.dedra.pl). Die ausgefüllte Garantiekarte bitte beilegen. Nach Ablauf der Garantiezeit werden Reparaturen vom zentralen Servicezentrum durchgeführt. Senden Sie hierzu das defekte Produkt an das Servicezentrum (die Versandkosten trägt der Verbraucher).

12. Eigenständige Fehlerbehebung

⚠ ACHTUNG Vor Aufnahme der eigenständigen Fehlerbehebung ist das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät startet nicht	Das Netzkabel ist falsch angeschlossen oder beschädigt.	Den Stecker bis zum Anschlag in die Steckdose drücken, das Netzkabel überprüfen.
	Keine Spannung an der Steckdose	Spannung an der Steckdose überprüfen, Sicherung überprüfen.
	Defekter Schalter	Gerät zur Reparatur bringen.
Motor überhitzt, Saugleistung ist deutlich reduziert	Lüftungsöffnungen verstopft. Schlauch oder Düse verstopft	Lüftungsöffnungen reinigen Verstopfung beseitigen
	Verstopfter Filtereinsatz Behälter überfüllt	Filter überprüfen und reinigen Den Behälter entleeren
Motor lässt sich nur schwer starten	Festsitzende Lager Lüftermotor verschmutzt	Gerät zur Reparatur bringen

13. Kompletgerät

1. Staubsauger – 1 Stk., 2. saugschlauch 1 Stk., 3. Teleskopsaugrohr – 1 Stk. 4. Bodenbürste – 1 Stk. 5. Fugenbürste – 1 Stk. 6. Schmutzfangbeutel – 1 Stk.

14. Informationen für Benutzer über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)

 Das auf den Produkten oder in den Begleitunterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie Bauteile entsorgen, wiederverwenden oder verwerten möchten, bringen Sie diese bitte zu einer speziellen Sammelstelle, wo sie kostenlos angenommen werden. Informationen über die Standorte von Sammelstellen für Altgeräte finden Sie bei den örtlichen Behörden, z. B. auf deren Websites.

Durch die korrekte Entsorgung des Geräts schonen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die sich aus dem möglichen Vorhandensein von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Bestandteilen in dem Gerät ergeben.

Bei unsachgemäßer Entsorgung drohen Strafen nach den jeweiligen örtlichen Vorschriften.

Benutzer in EU-Ländern: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben kann.

Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union. Sollten Sie dieses Produkt entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um die richtige Entsorgungsmethode zu erfahren.

Garantiekarte

auf

Katalognummer: Losnummer:

(nachstehend "das Produkt" genannt)

Kaufdatum des Produkts:

Stempel des Händlers

Datum und Unterschrift des Verkäufers:

Erklärung des Benutzers:

Ich bestätige, dass ich über die Garantiebedingungen und die Folgen bei Nichteinhaltung der Richtlinien in der Bedienungsanleitung und der Garantiekarte informiert wurde. Die Garantiebedingungen sind mir bekannt und ich bestätige diese mit meiner handschriftlichen Unterschrift:

.....
Datum und Ort

.....
Unterschrift des Benutzers

I. Haftung für das Produkt

1. Bürge - Dedra Exim Sp. z o.o. mit Sitz in Pruszków, Adresse: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Bezirksgericht für die Stadt Warschau in Warschau, XIV. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, NIP 527-020-49-33, Stammkapital: PLN 100.980,00.
2. Gemäß den Bestimmungen dieser Garantiekarte garantiert der Garantiegeber das Produkt, das aus dem Vertrieb des Garantiegebers stammt.
3. Die Haftung im Rahmen der Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Ursachen zurückzuführen sind, die dem Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung an den Nutzer innewohnen.
4. Der Nutzer hat im Rahmen der Garantie das Recht, das Produkt kostenlos reparieren zu lassen, sofern der Mangel während der Garantiezeit aufgetreten ist. Die Art und Weise der Reparatur des Produkts (Reparaturmethode) liegt im
5. Ermessen des Garantiegebers. Stellt die Garantiegeberin fest, dass eine Reparatur nicht möglich ist, behält sie sich das Recht vor, das fehlerhafte Element oder das gesamte Produkt durch ein fehlerfreies zu ersetzen, den Preis des Produkts zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
6. Gegenüber dem Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 ist. Die Haftung des Garantiegebers für Schäden, die sich aus dieser Garantie und/oder im Zusammenhang mit ihrem Abschluss und ihrer Erfüllung ergeben, ist unabhängig vom Rechtstitel auf maximal den Wert des mangelhaften Produkts beschränkt.

II. Garantiezeit

Produktkomponenten	Dauer des Garantieschutzes
DED6607	36 Monate ab dem Kaufdatum des Produkts, wie auf dieser Garantiekarte angegeben

III. Bedingungen für die Inanspruchnahme der Garantie

Der Benutzer sollte den ausgefüllten Garantieschein des Produkts vorlegen und die Umstände des Kaufs des Produkts durch den Benutzer belegen, z. B. durch Vorlage der Quittung, Rechnung usw. Im Interesse einer effizienten Reklamationsbearbeitung wird empfohlen, dass der Benutzer zusammen mit dem Produkt alle in der Bedienungsanleitung unter "Vervollständigung des Geräts" aufgeführten Komponenten einreicht.

2. dass der Benutzer die Anweisungen in der Bedienungsanleitung und im Garantieschein beachtet.

3. Die Garantie gilt nur für das Gebiet der Republik Polen und der EU.

4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktmängel, die sich insbesondere aus folgenden Gründen ergeben:

- a. Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanweisung festgelegten Bedingungen durch den Benutzer, insbesondere hinsichtlich der korrekten Bedienung, Wartung und Reinigung;
- b. Verwendung von Reinigungs- oder Pflegemitteln durch den Benutzer, die nicht der Gebrauchsanweisung entsprechen;
- c. Unzureichende Lagerung und Transport des Produkts durch den Benutzer;
- d. Unerlaubte Änderungen und/oder Umbauten am Produkt durch den Nutzer, die nicht mit dem Garantiegeber vereinbart wurden;
- e. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien, die nicht mit der Bedienungsanleitung übereinstimmen, durch den Benutzer in dem Produkt.

5. Der Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 ist. Zivilgesetzbuches ist, verliert die Garantie für das Produkt, in dem:

- Seriennummern, Datumsangaben und Typenschilder vom Benutzer entfernt, verändert oder beschädigt worden sind;
- die Plomben vom Benutzer beschädigt wurden oder Anzeichen von Manipulationen durch den Benutzer aufweisen.

6. Achtung: Der Benutzer muss die mit dem täglichen Betrieb des Produkts verbundenen Tätigkeiten, die sich u.a. aus der Gebrauchsanweisung ergeben, selbst und auf eigene Kosten durchführen.

IV. Beschwerdeverfahren

1. Sollte sich herausstellen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Schritte, die insbesondere in der Bedienungsanleitung angegeben sind, korrekt ausgeführt wurden, bevor Sie eine Reklamation einreichen.

2. Es wird empfohlen, eine Reklamation unverzüglich, vorzugsweise innerhalb von 7 Tagen nach Feststellung eines Mangels am Produkt, vorzubringen. Der Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 ist. Zivilgesetzbuches ist, verliert die Rechte aus dieser Garantie, wenn eine Reklamation nicht innerhalb von 7 Tagen erfolgt.

3. Eine Reklamation kann u.a. beim Kauf des Produkts, beim Garantieservice oder schriftlich an die folgende Adresse erfolgen: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. Der Nutzer kann eine Beschwerde mit dem auf der Website www.dedra.pl verfügbaren Formular einreichen. ("Formular für Gewährleistungsansprüche").

5. Die Adressen des Garantieservices für die einzelnen Länder finden Sie unter www.dedra.pl. Wenn es für ein bestimmtes Land keinen Garantieservice gibt, wird empfohlen, Garantieansprüche an folgende Adresse zu richten: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polen).

6. Im Hinblick auf die Sicherheit des Benutzers ist die Verwendung eines mangelhaften Produkts verboten.

7. Achtung: Die Verwendung eines defekten Produkts ist gefährlich für die Gesundheit und das Leben des Benutzers.

8. Die Erfüllung der Garantieverpflichtungen erfolgt innerhalb von 14 Werktagen, gerechnet ab dem Datum der Lieferung des reklamierten Produkts durch den Nutzer.

9. Es wird empfohlen, das mangelhafte Produkt zu reinigen, bevor es zur Reklamation eingereicht wird. Es wird empfohlen, das zu reklamierende Produkt sorgfältig vor Transportschäden zu schützen (es wird empfohlen, das zu reklamierende Produkt in der Originalverpackung zu liefern).

10. Die Gewährleistungsfrist verlängert sich um die Zeit, in der der Nutzer das von der Gewährleistung erfasste Produkt aufgrund eines Mangels nicht nutzen konnte.

Durch die Garantie werden die Rechte des Nutzers im Rahmen der Gewährleistungsvorschriften für Mängel an den verkauften Waren nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.

Gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (im Folgenden: „RODO“) informieren wir Sie

1. Der Verwalter Ihrer im Formular angegebenen personenbezogenen Daten ist DEDRA-EXIM sp. z o.o. mit Sitz in Pruszków, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (im Folgenden: „Verwalter“).

2. Ihre Daten werden ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Garantieverfahrens für das Gerät gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Allgemeinen Datenschutzverordnung (im Folgenden: „GDPR“) verarbeitet. Die Bereitstellung der Daten ist freiwillig, aber für die Durchführung des Garantieverfahrens erforderlich.

3. Ihre Daten werden für die Dauer der Prüfung der Durchführung des Garantieverfahrens und für Archivierungszwecke im Falle der Notwendigkeit der Abwehr möglicher Ansprüche gegen den Verwalter nicht länger als bis zu deren Verjährung verarbeitet.

4. Ihre Daten dürfen nur an Stellen weitergegeben werden, die Daten im Auftrag des Verwalters auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung über die Beauftragung mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verarbeiten und die u.a. technische Dienstleistungen, Hosting oder Website-Wartung, IT-Dienstleistungen und Kurierdienste anbieten. Die Dienstleister des Verwalters sind verpflichtet, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Anforderungen des geltenden Rechts in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten zu erfüllen, und dürfen die anvertrauten personenbezogenen Daten nicht für andere als die im Vertrag mit dem Verwalter genannten Zwecke verwenden.

5. Ihre Daten werden nicht automatisiert verarbeitet, einschließlich Profiling, und werden nicht an ein Drittland/eine internationale Organisation übermittelt.

6. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über den Inhalt Ihrer Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht auf Widerspruch.

7. Für alle Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung

Verantwortlichen können Sie sich an die folgende E-Mail-Adresse wenden: daneosobowe@dedra.pl;
8. Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen;

FR Table des matières

1. Photos et schémas
2. Description de l'appareil
3. Utilisation prévue de l'appareil
4. Restrictions d'utilisation
5. Caractéristiques techniques
6. Préparation au travail
7. Raccordement au réseau
8. Mise en marche de l'appareil
9. Utilisation de l'appareil
10. Entretien courant
11. Pièces de rechange et accessoires
12. Dépannage autonome
13. Composition de l'appareil
14. Informations pour les utilisateurs concernant l'élimination des équipements électriques et électroniques
15. Carte de garantie

La déclaration de conformité est disponible au siège de Dedra-Exim Sp. z o.o.

Les conditions générales de sécurité sont jointes au manuel en tant que brochure séparée.

AVERTISSEMENT: Lisez tous les avertissements marqués de ce symbole et toutes les instructions.

Le non-respect des avertissements et des consignes de sécurité suivants peut entraîner un risque d'électrocution, d'incendie ou de blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour une utilisation future.

2. Description de l'appareil

Fig. A : 1. Roue pivotante, 2. Prise pour flexible, 3. Prise 230 V, 4. Tube télescopique, 5. Interrupteur, 6. Flexible, 7. Couvercle du moteur, 8. Fermetures à loquet, 9. Réservoir à déchets, 10. Roues de déplacement.

3. Utilisation prévue de l'appareil

L'aspirateur d'atelier est un appareil conçu pour fonctionner à sec ou à l'eau (pour l'aspiration des liquides). Il permet de nettoyer toutes les surfaces dans les pièces d'habitation et les locaux professionnels. Grâce à son système de décolmatage automatique, il est particulièrement efficace pour aspirer les déchets générés lors du ponçage des enduits en plâtre.

L'appareil peut être utilisé pour les travaux de rénovation et de construction, dans les ateliers de réparation ou pour des travaux domestiques, à condition de respecter les conditions d'utilisation et les limites de fonctionnement indiquées dans le mode d'emploi.

4. Restrictions d'utilisation

L'appareil peut être utilisé uniquement conformément aux « Conditions de travail admissibles » indiquées ci-dessous.

Toute intervention non autorisée sur la structure mécanique ou électrique, ainsi que toute opération de maintenance non décrite dans le mode d'emploi, seront considérées comme illégales et entraîneront la perte immédiate de la garantie, rendant également caduque la déclaration de conformité.

L'utilisation non conforme au mode d'emploi entraînera également la perte immédiate de la garantie.

Conditions de travail admissibles
Fonctionnement en continu S1
Utilisez uniquement en intérieur.

5. Caractéristiques techniques

Modèle de l'appareil	DED6607
Tension d'alimentation [V]	230
Fréquence d'alimentation [Hz]	50
Puissance nominale [W]	1 600
Classe de protection	II
Degré de protection contre l'accès direct	IPX4
Puissance maximale de l'appareil connecté à la prise supplémentaire [W]	2 000
Puissance totale+ puissance de l'appareil connecté [W]	3 600
Capacité du réservoir [L]	30
Dépression [kPa]	20

6. Préparation au travail

ATTENTION Toutes les préparations doivent être effectuées avec l'appareil déconnecté de la source d'alimentation

Avant la première utilisation, l'aspirateur nécessite la réalisation de certaines opérations préliminaires.

Installation des roues pivotantes

Les roues arrière (fig. A, 10) sont montées sur un axe. Insérez l'axe dans les guides situés au bas du réservoir de manière à ce que les tenons s'emboîtent dans les trous de l'axe. Appuyez fermement. Fixez ensuite les roues pivotantes à l'aide des capuchons de protection.

Les roues avant sont montées sur des axes qu'il faut insérer dans les trous situés à l'avant du réservoir à poussière. Les roues avant doivent pouvoir tourner librement.

Nettoyage à sec

Déverrouillez les loquets (fig. A, 8) et retirez le couvercle supérieur (fig. A, 7). Placez un sac de récupération sur le raccord situé à l'intérieur du réservoir à poussière, en appuyant fermement. Vérifiez l'étanchéité. Remettez le couvercle supérieur et fermez-le avec les loquets.

Nettoyage à l'eau

Lors du nettoyage à l'eau, n'utilisez pas de sac de récupération. Les saletés s'accumuleront dans le réservoir.

Montage du tuyau et des embouts de nettoyage

Insérer et tourner l'embout du tuyau flexible (fig. A, 6) dans la prise (fig. A, 2), afin de le bloquer, puis raccordez la rallonge télescopique (fig. A, 4) au tuyau. Placez l'embout de nettoyage approprié (embout plat, embout suceur à fente) sur l'extrémité du tube.

Raccordement de la ponceuse à plâtre

L'aspirateur est équipé d'un système de décolmatage automatique, ce qui en fait un appareil efficace pour aspirer les débris générés lors du ponçage des surfaces en plâtre. Pour connecter la ponceuse à l'aspirateur, il faut: démonter les embouts du tuyau de l'aspirateur et de la ponceuse, puis monter l'embout de l'aspirateur sur le tuyau de la ponceuse. Procédure illustrée (fig. B):

1. À l'aide d'un outil plat et étroit (par exemple un tournevis), appuyez sur le verrou marqué 1. Retirez énergiquement l'embout de la bague équipée du verrou (2).

2. Placez l'embout sur l'outil électrique de manière à ce que les trous de l'embout s'alignent avec le verrou sur la bague (3).

3. Appuyez sur l'embout jusqu'à ce que vous entendiez le verrouillage des loquets. Assurez-vous que l'embout est correctement fixé et que les verrous des deux trous sont enclenchés (4).

En cas d'ajustement serré, il est également possible d'utiliser le réducteur de diamètre fourni avec l'aspirateur. Toutefois, une connexion plus étanche s'obtient en remplaçant l'embout du tuyau de la ponceuse.

7. Raccordement au réseau

Avant de brancher l'appareil à une source d'alimentation, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique. L'installation électrique doit être réalisée conformément aux exigences fondamentales relatives aux installations électriques et garantir la sécurité d'utilisation. Les paramètres concernant la section minimale du câble d'alimentation ainsi que la valeur nominale du fusible, en fonction de la puissance de l'appareil, sont indiqués dans le tableau suivant:

Puissance de l'appareil [W]	Section minimale du câble [mm ²]	Valeur minimale du fusible type C [A]
1400÷2300	1,5	16
≥2300	2,5	16

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. En cas d'utilisation de rallonges, il convient de veiller à ce que la section des conducteurs ne soit pas inférieure à celle requise (voir tableau). Le câble d'alimentation doit être disposé de manière à ne pas risquer d'être endommagé ou coupé pendant le fonctionnement. N'utilisez pas de rallonges endommagées. Vérifiez régulièrement l'état technique du câble d'alimentation. Ne tirez pas sur le câble pour déplacer l'appareil.

8. Mise en marche de l'appareil

ATTENTION Avant de mettre l'appareil en marche, il est impératif d'effectuer les opérations décrites dans le chapitre

« Préparation au travail ».

L'interrupteur de l'aspirateur se trouve sur la partie supérieure du boîtier. Le positionnement de l'interrupteur sur « I » met l'appareil en marche. La position « II » est utilisée lorsqu'un appareil supplémentaire est raccordé à la prise de l'aspirateur, permettant un fonctionnement en mode synchronisé. (voir point 9).

Après avoir terminé le travail, éteignez l'appareil en plaçant l'interrupteur sur la position « 0 ».

9. Utilisation de l'appareil

Aspiration

Pour aspirer les surfaces planes, utilisez une brosse plate. Pour éliminer les saletés dans les zones difficiles d'accès, utilisez une brosse suceur.

ATTENTION En cas d'aspiration de saletés humides, retirez le sac à poussière du réservoir (voir point 6).

L'aspirateur est équipé d'une protection contre l'infiltration d'eau dans le moteur. En cas de niveau trop élevé de saletés humides, l'appareil s'éteint automatiquement pour éviter d'endommager le filtre HEPA et le moteur.

Raccordement d'un appareil électrique supplémentaire à l'aspirateur

L'aspirateur est équipé d'une prise supplémentaire permettant de brancher un outil électroportatif ou un autre appareil électrique. La prise se trouve sur le panneau avant de l'aspirateur. La puissance minimale d'un appareil pouvant être connecté à l'aspirateur est de 300 W, la puissance maximale est de 2000 W. L'aspirateur avec un appareil connecté ne peut fonctionner qu'en mode synchronisé. Pour démarrer l'aspirateur en mode synchronisé, il faut positionner l'interrupteur de l'aspirateur sur « II » et brancher l'appareil externe. En mode synchronisé, l'aspirateur ne fonctionnera pas tant que l'appareil connecté ne sera pas mis en marche. La mise en marche de l'appareil déclenche le démarrage de l'aspirateur après environ 5 secondes. Après l'arrêt de l'appareil, l'aspirateur continuera de fonctionner pendant environ 5 secondes avant de s'éteindre. La fonction de synchronisation est particulièrement utile lors de travaux nécessitant l'évacuation continue des déchets (ponçage des murs, perçage de trous, découpe et rabotage du bois, etc.).

10. Entretien courant

ATTENTION Toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées avec l'appareil déconnecté de la source d'alimentation.

En cas d'aspiration à sec:

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement le réservoir afin d'éviter d'endommager l'aspirateur. Pour nettoyer l'intérieur de l'aspirateur, retirez le sac du raccord, puis faites glisser la bande d'étanchéité en plastique de la partie inférieure du sac au-dessus d'une poubelle ou d'un autre récipient à déchets. Jetez les impuretés recueillies dans le sac dans la poubelle, secouez bien le sac, puis remettez la bande d'étanchéité en plastique. Videz les impuretés recueillies dans le réservoir.

En cas d'aspiration humide:

Après chaque utilisation, vider, sécher et nettoyer le réservoir. Il est particulièrement important de le faire, car la présence d'humidité et de chaleur peut entraîner une prolifération rapide de bactéries et de moisissures.

Nettoyage du filtre HEPA:

Retirez le couvercle supérieur du boîtier et le retourner à 180°. Déverrouillez les loquets en plastique, puis soulevez le filtre avec son cadre. Retirez le filtre du cadre et secouez-le soigneusement. Si possible, soufflez-le avec de l'air comprimé. Remettez le filtre en place.

Nettoyage du boîtier:

Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents agressifs. Soufflez les orifices de ventilation avec de l'air comprimé.

Rangement de l'aspirateur:

Une fois nettoyé et séché, l'aspirateur doit être rangé dans son emballage d'origine, dans un endroit sec, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

11. Pièces de rechange et accessoires

Accessoires disponibles à la vente:

DED66072 – filtre HEPA, DED66032 – sac en tissu de rechange

Pour acheter des pièces détachées et des accessoires, veuillez contacter le service après-vente Dedra Exim. Les coordonnées se trouvent à la première page du manuel.

Lors de la commande de pièces de rechange, veuillez indiquer le numéro de lot figurant sur la plaque signalétique et le numéro de pièce indiqué sur le schéma d'assemblage.

Pendant la période de garantie, les réparations sont effectuées selon les conditions indiquées dans la carte de garantie. Veuillez remettre le produit faisant l'objet de la réclamation pour réparation au lieu d'achat (le vendeur est tenu d'accepter ce produit), ou bien l'envoyer au service central Dedra Exim ou au service le plus proche de votre lieu de résidence (liste des services disponible sur le site www.dedra.pl). Veuillez joindre la carte de garantie dûment remplie. Après la période de garantie, les réparations sont effectuées par le service central. Le produit

endommagé doit être envoyé au service (les frais d'expédition sont à la charge de l'utilisateur).

12. Dépannage autonome

ATTENTION Avant de procéder à toute réparation par soi-même, débranchez l'appareil de la source d'alimentation.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas	Le câble d'alimentation est mal connecté ou endommagé	Enfoncez plus profondément la fiche dans la prise et vérifiez le câble d'alimentation
	Absence de courant dans la prise	Vérifiez la tension dans la prise, vérifiez le fusible
	Interrupteur endommagé	Confiez l'appareil au service après-vente
Le moteur surchauffe, la puissance d'aspiration est visiblement réduite	Les orifices de ventilation sont obstrués Tuyau flexible ou suceur obstrué	Nettoyez les orifices de ventilation Éliminez le blocage
	Le couvercle du filtre est obstrué Le réservoir est plein	Vérifiez le filtre et nettoyez-le Videz le réservoir
Le moteur démarre difficilement	Roulements grippés Moteur du ventilateur encrassé	Confiez l'appareil au service après-vente.

13. Composition de l'appareil

1. Aspirateur – 1 pièce, 2. Tuyau flexible - 1 pièce, 3. Tube télescopique – 1 pièce, 4. Brosse plate – 1 pièce, 5. Brosse à fentes – 1 pièce, 6. Sac à déchets – 1 pièce.

14. Information pour les utilisateurs concernant l'élimination des appareils électriques et électroniques (concerne les ménages)



Le symbole représenté sur les produits ou leur documentation jointe indique que les appareils électriques ou électroniques hors d'usage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

La procédure correcte en cas de nécessité d'élimination, de réutilisation ou de récupération des composants consiste à remettre l'appareil à un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Les informations sur l'emplacement des points de collecte des équipements usagés sont fournies par les autorités locales, par exemple sur leurs sites web.

Une élimination correcte de l'appareil permet de préserver des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement résultant de la possible présence dans l'équipement de substances, de mélanges et de composants dangereux.

Une élimination incorrecte des déchets est passible de sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur.

Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne : En cas de nécessité de se débarrasser d'appareils électriques ou électroniques, veuillez contacter le point de vente ou le fournisseur le plus proche, qui vous fourniront des informations supplémentaires.

Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole ne concerne que les pays de l'Union européenne. En cas de besoin de se débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur la procédure correcte à suivre.

Carte de garantie

.....
(nom du produit)

Numéro de catalogue : Numéro de lot :

(ci-après dénommé le Produit)

Date d'achat du Produit :

Cachet du vendeur

Date et signature du vendeur :

Déclaration de l'utilisateur :

Je confirme avoir été informé des conditions de garantie ainsi que des conséquences du non-respect des directives contenues dans le mode

d'emploi et la carte de garantie. Les conditions de la présente garantie me sont connues, ce que je confirme par ma signature :

.....
Date et lieu

.....
Signature de l'Utilisateur

I. Responsabilité pour le Produit

1. Le garant est Dedra Exim Sp. z o.o., dont le siège social est à Pruszków, adresse : ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Pologne, KRS 0000062517, Tribunal de district de la ville de Varsovie à Varsovie, XIVe division commerciale du Registre national des tribunaux, NIP 527-020-49-33, capital social : 100 980,00 PLN.

2. Conformément aux conditions spécifiées dans la présente carte de garantie, le Garant accorde une garantie sur le Produit provenant de la distribution du Garant.

3. La responsabilité au titre de la garantie ne couvre que les défauts résultant de causes inhérentes au Produit au moment de sa livraison à l'Utilisateur.

4. Au titre de la garantie, l'Utilisateur a droit à la réparation gratuite du Produit, à condition que le défaut soit apparu pendant la période de garantie. Le mode de réparation du Produit (méthode d'exécution de la réparation) dépend de la décision du Garant. Si le Garant constate l'impossibilité de réparer, il se réserve le droit de remplacer l'élément défectueux ou l'ensemble du Produit par un produit exempt de défaut, de réduire le prix du Produit ou de résilier le contrat.

5. En ce qui concerne l'Utilisateur qui n'est pas un consommateur au sens de la loi du 23 avril 1964, Code civil, la responsabilité du Garant en matière de dommages résultant de la présente garantie et/ou en relation avec sa conclusion et son exécution, quel que soit le fondement juridique, est limitée au maximum à la valeur du Produit défectueux.

II. Période de garantie

Éléments du Produit	Durée de la protection de garantie
DED6607	36 mois à compter de la date d'achat du produit indiquée sur la présente carte de garantie.

III. Conditions d'application de la garantie

1. Présentation par l'Utilisateur de la carte de garantie du Produit dûment remplie et justification par l'Utilisateur des circonstances d'achat du Produit, par exemple en présentant un ticket de caisse, une facture, etc. Afin de faciliter le traitement de la réclamation, il est recommandé à l'Utilisateur de joindre au Produit réclamé tous les éléments spécifiés dans la rubrique « Composition de l'appareil » contenue dans le mode d'emploi.

2. Respect par l'Utilisateur des recommandations contenues dans le mode d'emploi et la carte de garantie.

3. La garantie ne couvre que le territoire de la République de Pologne et de l'UE.

4. La garantie ne couvre pas les défauts du Produit résultant notamment de :

a. Non-respect par l'Utilisateur des conditions spécifiées dans le mode d'emploi, notamment en matière d'utilisation, d'entretien et de nettoyage corrects ;

b. Utilisation par l'Utilisateur de produits de nettoyage ou d'entretien non conformes au mode d'emploi ;

c. Stockage et transport inappropriés du Produit par l'Utilisateur ;

d. Modifications et/ou transformations non autorisées du Produit par l'Utilisateur, qui n'ont pas été convenues avec le Garant ;

e. Utilisation par l'Utilisateur dans le Produit de consommables non conformes au mode d'emploi.

5. L'Utilisateur qui n'est pas un consommateur au sens de la loi du 23 avril 1964, Code civil, perd la garantie sur le Produit dans lequel :

- les numéros de série, les indications de date et les plaques signalétiques ont été supprimés, modifiés ou endommagés par l'Utilisateur ;

- les scellés ont été endommagés par l'Utilisateur ou portent des traces de manipulation de l'Utilisateur.

6. Attention ! Les opérations liées à l'entretien quotidien du Produit, résultant notamment du mode d'emploi, sont effectuées par l'Utilisateur à ses propres frais.

IV. Procédure de réclamation

1. En cas de constatation d'un fonctionnement incorrect du Produit, avant de soumettre une réclamation, il convient de s'assurer que toutes les opérations spécifiées notamment dans le mode d'emploi ont été effectuées correctement.

2. Il est recommandé de soumettre la réclamation immédiatement, de préférence dans les 7 jours suivant la date de constatation du défaut du Produit. L'Utilisateur qui n'est pas un consommateur au sens de la loi du 23 avril 1964, Code civil, perd ses droits découlant de la présente garantie en cas de non-soumission de la réclamation dans un délai de 7 jours.

3. La réclamation peut être soumise notamment au point d'achat du Produit, au service de garantie ou par écrit à l'adresse suivante : Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Pologne.

4. L'Utilisateur peut soumettre une réclamation en utilisant le formulaire disponible sur le site web www.dedra.pl (« Formulaire de réclamation au titre de la garantie »).

5. Les adresses des services de garantie pour les différents pays sont disponibles sur le site www.dedra.pl. En l'absence de service de garantie pour un pays donné, il est recommandé d'adresser les réclamations au titre de la garantie à l'adresse suivante : Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Pologne).

6. A l'égard de la sécurité de l'Utilisateur, l'utilisation d'un Produit défectueux est interdite.

7. Attention ! L'utilisation d'un Produit défectueux est dangereuse pour la santé et la vie de l'Utilisateur.

8. L'exécution des obligations découlant de la garantie aura lieu dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de livraison du Produit réclamé par l'Utilisateur.

9. Avant de livrer le Produit défectueux pour réclamation, il est recommandé de le nettoyer. Il est recommandé de protéger soigneusement le Produit réclamé contre les dommages pendant le transport (il est recommandé de livrer le Produit réclamé dans son emballage d'origine).

10. La période de garantie est prolongée de la durée pendant laquelle l'Utilisateur n'a pas pu utiliser le Produit en raison d'un défaut couvert par la garantie.

La garantie n'exclut, ne limite ni ne suspend les droits de l'Utilisateur découlant des dispositions relatives à la garantie légale contre les défauts de la chose vendue.

Conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »), nous vous informons de ce qui suit :

1. Le responsable du traitement de vos données personnelles fournies dans le formulaire est DEDRA-EXIM sp. z o.o., dont le siège social est situé à Pruszków, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Pologne (ci-après le « Responsable du traitement »).

2. Vos données seront traitées exclusivement aux fins de la procédure de garantie de l'appareil conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD »). La fourniture des données est volontaire, mais nécessaire au déroulement de la procédure de garantie.

3. Vos données seront traitées pendant la durée d'examen et de traitement de la procédure de garantie, ainsi qu'à des fins d'archivage en cas de nécessité de défense contre d'éventuelles réclamations à l'encontre du Responsable du traitement, et ce, pas plus longtemps que le délai de prescription de ces réclamations.

4. Vos données pourront être divulguées exclusivement aux sous-traitants traitant les données pour le compte du responsable du traitement sur la base d'un contrat écrit de sous-traitance de données à caractère personnel, fournissant notamment des services de maintenance technique, d'hébergement ou de gestion de site web, de support informatique ou de transport. Les fournisseurs du Responsable du traitement sont tenus d'assurer la sécurité des données et de respecter les exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, et ne peuvent pas utiliser les données à caractère personnel qui leur sont confiées à d'autres fins que celles spécifiées dans le contrat conclu avec le Responsable du traitement.

5. Vos données ne feront pas l'objet d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage, et ne seront pas transférées vers un pays tiers ou une organisation internationale.

6. Vous disposez d'un droit d'accès à vos données, ainsi que d'un droit de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, d'un droit à la portabilité des données et d'un droit d'opposition, à tout moment.

7. Pour toute question relative au traitement de vos données personnelles par le Responsable du traitement, vous pouvez le contacter à l'adresse e-mail suivante : daneosobowe@dedra.pl ;

8. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données à caractère personnel ;

